Guida dell'utente

Lo smartphone Palm® Centro™

Notifiche proprietà intellettuale

© 2007 Palm, Inc. Tutti i diritti riservati. Blazer, HotSync, Palm, Palm OS, Centro, VersaMail e i loghi Palm e Centro sono marchi o marchi registrati di oppure concessi in licenza a Palm, Inc. Questo prodotto contiene il browser Internet NetFront 3.0 di ACCESS Co.,Ltd. © 1996-2005 ACCESS Co., Ltd. e ACCESS Systems America, Inc. NetFront è un marchio o un marchio registrato di ACCESS Co., Ltd. in Giappone e in altri Paesi, ad eccezione degli Stati Uniti d'America. NetFront è un marchio registrato di NetFront Communications, Inc. negli Stati Uniti d'America e viene utilizzato su licenza. Parte del software comprende moduli software sviluppati dal Gruppo JPEG indipendente. Documents To Go è un marchio di fabbrica o marchio registrato di DataViz, Inc. © Tutti i diritti riservati. Tutte le altre marche e nomi di prodotti sono o possono essere marchi di fabbrica, utilizzati per identificare prodotti o servizi, dei rispettivi proprietari.

Questo prodotto è protetto da uno o più dei seguenti brevetti U.S.A.:

7.007.239; 6.976.226; 6.975.304; 6.965.375; 6.961.567; 6.961.029; 6.957.397; 6.952.571; 6.950.988; 6.947.975; 6.947.017; 6.943.667; 6.940.490; 6.924.752; 6.907.233; 6.906.701; 6.906.741; 6.901.276; 6.850.780; 6.845.408; 6.842.628; 6.842.335; 6.831.662; 6.819.552; 6.804.699; 6.795.710; 6.788.285; 6.781.824; 6.781.575; 6.766.490; 6.745.047; 6.744.451; 6.738.852; 6.732.105; 6.724.720; 6.721.892; 6.712.638; 6.708.280; 6.697.639; 6.687.839; 6.685.328; 6.665.803; 6.618.044; 6.590.588; 6.539.476; 6.532.148; 6.523.124; 6.519.141; 6.516.202; 6.490.155; 6.480.146; 6.457.134; 6.456.247; 6.442.637; 6.441.824; 6.437.543; 6.429.625; 6.425.087; 6.389.572; 6.388.877; 6.381.650; 6.363.082; 6.344.848; 6.317.085; 6.241.537; 6.222.857; 6.185.423; 6.147.314; 6.115.248; 6.064.342; D421,251; D429,252; D466,128; D478,091. Brevetto in corso di registrazione.

Questo prodotto inoltre viene concesso in licenza sotto il brevetto U.S.A. 6.058.304.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. Suddetta tecnologia non può essere utilizzata o distribuita al di fuori del prodotto in assenza di licenza di Microsoft.

Clausola di esonero di responsabilità

Palm, Inc. e i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite risultanti dall'uso del presente manuale. Palm, Inc. e i suoi fornitori declinano inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. Palm, Inc. e i suoi fornitori declinano altresì qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla cancellazione di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di informazioni.

Programma di riciclaggio e smaltimento Palm

Questo simbolo indica che i prodotti Palm devono essere riciclati e non smaltiti nei normali contenitori per rifiuti. I prodotti Palm devono essere inviati a impianti appositi in grado di riciclare i componenti elettrici ed elettronici. Per informazioni sui programmi per la tutela dell'ambiente, visitare il sito all'indirizzo Web palm.com/environment

L'impegno da parte di Palm a favore della tutela ambientale spinge l'azienda a utilizzare materiali compatibili con l'ambiente, ridurre i rifiuti e sviluppare gli standard più alti in materia di riciclaggio di apparecchiature elettroniche. Il nostro programma di riciclaggio proibisce lo smaltimento in discarica di dispositivi palmari, smartphone e complementi allo smartphone Palm, valutandone il possibile riutilizzo e riciclaggio.

I clienti Palm possono partecipare gratuitamente al programma di riciclaggio. Per ulteriori informazioni sulla riduzione dei rifiuti elettronici, visitare il sito Web palm.com/recycle oppure chiamare il numero 877-869-7256 (per i residenti negli Stati Uniti).

v. 1.4

Sommario

Benvenuti 7
Contenuto della confezione 9
Requisiti necessari per iniziare 10
Dove trovare ulteriori informazioni 11

Configurazione 13
Descrizione dello smartphone Centro™ 15
Inserimento della scheda SIM e della batteria 17
Ricarica della batteria 20
Prolungamento della durata della batteria 22
Esecuzione della prima chiamata 24
Impostazione del proprio computer per la sincronizzazione 26
Informazioni di base sulla sincronizzazione 31

Esplorazione dello smartphone Palm® Centro™ 35
Esplorazione dello schermo 37
Utilizzo della tastiera 42
Apertura delle applicazioni 46

Telefono 49
Accensione e spegnimento dello smartphone Centro™ 51
Effettuare chiamate 53
Ricezione delle chiamate 58
Uso della segreteria 59
Che cosa è possibile fare durante una chiamata 61
Numero di minuti utilizzati in conversazione 68
Inserimento di nomi e numeri telefonici 69

Definizione dei pulsanti Preferiti 76
Utilizzo di un vivavoce 79
Personalizzazione delle impostazioni telefono 83
Che cosa sono tutte queste icone? 89

E-mail e altri messaggi 93
Applicazione e-mail 95
Applicazione VersaMail® 96
Messaggistica 114

Collegamenti a Internet e a dispositivi wireless 127
Browser Web 129
Connessione del computer a Internet tramite Centro™ 139
Connessione di periferiche Bluetooth 142

Foto, video e musica 147
Fotocamera e videocamera 149
Fotografie e video 154
Pocket Tunes™ 160

Organizer di informazioni personali 167
Calendario 169
MondOra 177
Attività 179

Note e memo 185
Documents To Go® Professional 187
Memo 188
Memo vocale 189

Applicazione e strumenti di gestione informazioni 191
Uso di Trova 193

Visualizzazione e uso degli avvisi . . . 193
Calcolatrice . . . 194
Installazione delle applicazioni . . . 196
Rimozione delle applicazioni . . . 199
Visualizzazione delle informazioni sulle applicazioni . . . 200
Invio di informazioni mediante la tecnologia wireless Bluetooth® . . . 201
Trasmissione delle informazioni . . . 204
Sincronizzazione delle informazioni avanzate . . . 206
Utilizzo delle schede di espansione . . . 213

Impostazioni personali . . . 219
Impostazioni dei suoni del sistema . . . 221
Impostazioni dello schermo . . . 222
Impostazioni delle applicazioni . . . 225
Blocco di Centro e dei dati . . . 227
Impostazioni di sistema . . . 235
Connessione a una rete VPN . . . 238

Domande frequenti . . . 239
Esecuzione di un aggiornamento . . . 241
Installazione di software per desktop . . . 243
Reimpostazione di Centro . . . 244
Sostituzione della batteria . . . 246
Schermo . . . 248
Sincronizzazione . . . 249
Telefono . . . 257
Disponibilità di auricolari . . . 260
E-mail . . . 261
Messaggistica . . . 261
Web . . . 262

Fotocamera 266
Come liberare spazio su Centro 267
Applicazioni di terze parti. 268
Messaggi di errore 270

Termini 271

Importanti informazioni legali e sulla sicurezza 275

Specifiche tecniche 279

Indice 283

CAPITOLO
1

Benvenuti

Congratulazioni per aver acquistato lo smartphone Palm® Centro™ !

Vantaggi

- Eseguire e ricevere chiamate
- Gestire i contatti, il calendario e le attività
- Ricevere e inviare messaggi e-mail personali e aziendali
- Navigare in Internet
- Auricolare Bluetooth® (venduto separatamente) per utilizzare lo smartphone a mani libere

Contenuto del capitolo

Contenuto della confezione 9
Requisiti necessari per iniziare 10
Dove trovare ulteriori informazioni 11

Questa singola periferica compatta offre tutte le seguenti informazioni:

- Applicazione Telefono per effettuare e ricevere chiamate
- Applicazione Contatti per il salvataggio di nomi, numeri di telefono e immagini di amici, familiari, contatti professionali—tutti coloro con cui vi tenete in contatto.
- Applicazione E-mail per la ricezione e l'invio di messaggi e-mail (commerciali e personali)
- Applicazioni Palm OS® di ACCESS per informazioni personali per il salvataggio degli appuntamenti, liste di attività, memo e altro ancora
- Alloggiamento per schede di espansione compatibile con schede microSD (vendute separatamente) per il salvataggio di file musicali, video, dizionari, giochi e molte altre applicazioni
- Fotocamera digitale SXGA da 1,3 megapixel (1280 x 1024) per scattare fotografie e acquisire brevi filmati
- Messaggi multimediali e di testo
- Lettore MP3
- Applicazioni per leggere, creare e modificare file di Microsoft Office e visualizzare file PDF
- Software per l'inserimento di nomi, indirizzi e altro sul computer e per il trasferimento a Centro con la semplice pressione di un tasto

SUGGERIMENTO INFORMAZIONI UTILI: leggere i suggerimenti utili e consultare i rimandi forniti in questi riquadri.

Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga i seguenti componenti:

Hardware

- Centro
- Scheda SIM (non inclusa in tutti i modelli; preinstallata in Centro su alcuni modelli; per ulteriori informazioni, vedere Inserimento della scheda SIM e della batteria)

TERMINE CHIAVE **Scheda SIM (Subscriber Identity Module)** La smartcard che deve essere inserita in Centro e identifica l'utente nella rete mobile. Essa contiene le informazioni sull'account del vostro cellulare, come il vostro numero di telefono e i servizi a cui siete abbonati. Le voci della rubrica e i messaggi SMS possono essere salvati anche nella scheda SIM.

- Batteria ricaricabile
- Caricabatteria c.a.
- Cavo di sincronizzazione USB
- Auricolare

Documentazione e software

- *Guida Come cominciare*
- CD di installazione del software Palm, che include:
  - Software Palm® Desktop
  - Collegamenti ai software gratuiti per Centro
  - *Guida dell'utente: lo smartphone Palm® Centro™* (questa guida)
- Garanzia Palm

Requisiti necessari per iniziare

La presente guida fornisce informazioni su come configurare Centro e apprendere rapidamente il suo utilizzo. Per iniziare, è necessario disporre di tutti i componenti inclusi nella confezione di Centro (consultare la sezione Contenuto della confezione), oltre ai seguenti:

- Contratti di servizio appropriati. Per i servici telefonici e di messaggistica di testo è necessario sottoscrivere un contratto di servizio con il proprio gestore. Per i servizi Web, e-mail e di messaggistica multimediale è necessario sottoscrivere un contratto di servizio e dati con il proprio gestore. Assicuratevi di iscrivervi ad un account telefonico con servizi dati. La velocità dati varia a seconda della disponibilità e della capacità della rete. Per ulteriori informazioni sui servizi dati disponibili, contattare il proprio gestore.
- Una scheda SIM. Per utilizzare Centro sulla rete, è necessario inserire la scheda SIM.

- Se nella confezione di Centro *non* è presente una scheda SIM, è necessario contattare il gestore per ottenerne una.
- Area coperta dal segnale di rete.
- Una presa elettrica.
- Il computer con il quale si desidera sincronizzare i dati personali.

Dove trovare ulteriori informazioni

Quando ci si trova in viaggio, o anche davanti al computer, ci sono diversi modi per ottenere ulteriori informazioni sull'uso dello smartphone Palm® Centro™.

Per visualizzare una breve introduzione

Demo introduttiva: la demo introduttiva spiega come usare molte delle funzionalità di Centro. La demo è già installata nello smartphone Centro ed è possibile avviarla in qualsiasi momento. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **Demo introduttiva**.

Esercitazione guidata: l'esercitazione guidata Palm illustra come effettuare chiamate, navigare in Internet e inviare e ricevere e-mail. L'esercitazione guidata è disponibile all'indirizzo Web go.palm.com/centro-gsm/.

Durante l'utilizzo di Centro

Guida dell'utente sul dispositivo: una copia di questa Guida è inclusa in Centro. Il formato di questa guida è specifico per lo schermo di Centro. Per visualizzare la guida sulla periferica, premere **Applicazioni**, quindi selezionare **My Centro**.

Suggerimenti: molte delle applicazioni incorporate includono utili suggerimenti per ottimizzare l'uso di Centro. Per visualizzare questi suggerimenti, aprire un'applicazione, premere **Menu**, selezionare **Opzioni**, quindi **Suggerimenti**.

In molte finestre di dialogo, viene visualizzata l'icona Suggerimenti nell'angolo in alto a destra. Selezionare l'icona **Suggerimenti** per visualizzare ulteriori informazioni sulle operazioni che possono essere effettuate nella finestra di dialogo.

Supporto on-line di Palm: per scaricare gli aggiornamenti, la risoluzione dei problemi e le informazioni di supporto, visitare il sito go.palm.com/centro-gsm/.

Per ulteriori informazioni

Libri: molti libri sulle periferiche Palm OS® sono disponibili presso librerie locali e online (controllare la sezione relativa ai computer) o sul sito go.palm.com/centro-gsm/.

Forum online: è possibile consultare i gruppi di discussione online degli utenti di Centro per scambiare e ottenere informazioni che non è possibile trovare altrove. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web go.palm.com/centro-gsm/.

CAPITOLO
2

Configurazione

Questa guida contiene tutto ciò che è necessario sapere sullo smartphone Palm® Centro™ per poterlo utilizzare al meglio sia per lavoro sia per divertimento. Dopo aver acquisito familiarità con lo smartphone Centro, è semplice personalizzarne le impostazioni e aggiungere nuove applicazioni per renderlo sempre più personale.

Prima di tutto, seguire alcuni semplici passaggi contenuti nel capitolo per configurare Centro e metterlo in funzione.

Vantaggi

- Conoscenza della posizione dei comandi di Centro
- Uso immediato di Centro
- Collegamento tra Centro e il computer

Contenuto del capitolo

Descrizione dello smartphone Centro™ 15
Inserimento della scheda SIM e della batteria 17
Ricarica della batteria 20
Prolungamento della durata della batteria 22
Esecuzione della prima chiamata 24
Impostazione del proprio computer per la sincronizzazione. 26
Informazioni di base sulla sincronizzazione 31

Descrizione dello smartphone Centro™

Vista anteriore

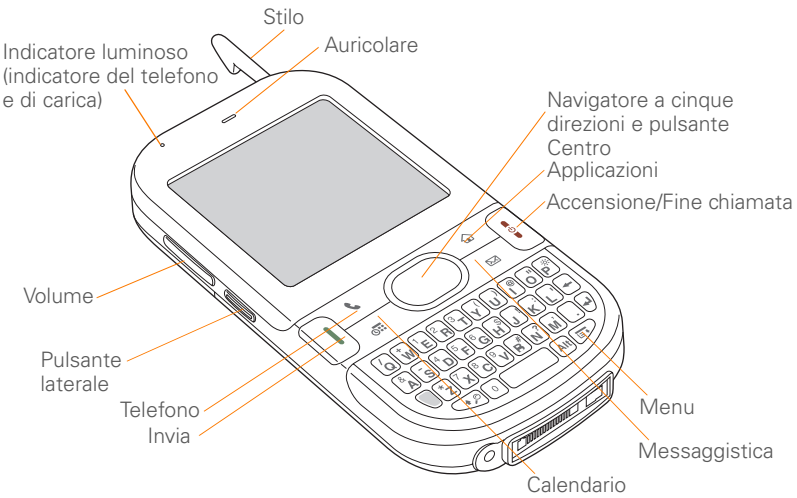

SUGGERIMENTO Protezione dello schermo. Assicurarsi di riporre Centro lontano da oggetti che potrebbero rigare o rompere lo schermo. Lo smartphone Centro viene fornito con una protezione per lo schermo. Visitare go.palm.com/centro-gsm/ per acquistare custodie di protezione e altri utili accessori.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando lo schermo di Centro è acceso, è possibile modificare le impostazioni dei tasti e selezionare l'applicazione desiderata; per ulteriori informazioni, consultare la sezione Reimpostazione dei pulsanti.

Vista posteriore

IMPORTANTE Gli altoparlanti di Centro includono un grande magnete, pertanto è consigliabile evitare di tenere lo smartphone a contatto con carte di credito o altri oggetti che possono essere smagnetizzati.

Vista superiore

Interruttore suoneria

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE L'interruttore della suoneria disattiva tutti i suoni. Non occorre andare alla ricerca del pulsante di disattivazione sulla periferica.

Inserimento della scheda SIM e della batteria

La scheda SIM (Subscriber Identity Module) contiene le informazioni sull'account dell'utente, ovvero il numero di telefono e il numero di accesso alla segreteria. Per utilizzare le funzioni di chiamata, e-mail o navigazione Web, la scheda SIM deve essere inserita all'interno di Centro.

NOTA La scheda SIM potrebbe essere già installata in Centro. Per verificarlo, seguire i passaggi da 1 a 3. Se non è stata fornita una scheda SIM con lo smartphone Centro, la scheda potrebbe essere già disponibile. Se la scheda SIM non funziona, contattare l'operatore di rete.

1 Premere lo **sportello della batteria** nella parte superiore e fare scorrere lo sportello verso il basso per rimuoverlo da Centro.

2 Se la batteria è inserita, rimuoverla. (Per ulteriori informazioni consultare la sezione Sostituzione della batteria).

3 Se la scheda SIM è già installata, andare al passaggio 7.

4 Rimuovere lo stilo per agevolare l'inserimento della scheda SIM e riposizionarlo una volta terminate le operazioni.

5 Allineare la tacca sulla scheda SIM con il lato destro del supporto SIM.

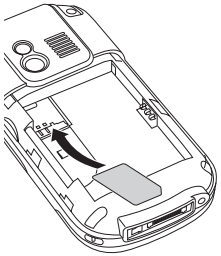

6 Inserire l'estremità dritta della scheda SIM nel supporto SIM, quindi inserire la scheda SIM fino a che non si blocca in posizione.

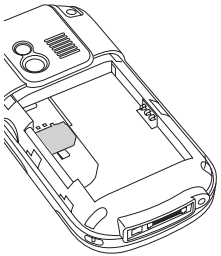

7 Allineare i contatti metallici sulla batteria con i contatti all'interno del vano batteria, inserire la batteria nel compartimento con un angolo di 45°, poi applicare pressione sino al suo blocco in posizione.

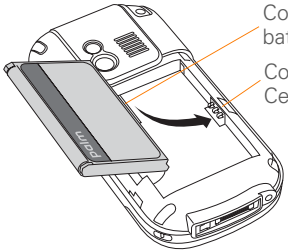

IMPORTANTE Utilizzare la batteria fornita insieme a Centro. N*on* usare batterie di altri modelli Centro nello smartphone. Allo stesso modo, *non* usare la batteria di Centro in altri smartphone Centro. L'uso di una batteria progettata per un altro modello Centro può danneggiare lo smartphone. Per informazioni sulla sostituzione delle batterie, consultare la sezione Sostituzione della batteria.

NOTA L'uso di batterie non autorizzate impedisce l'accensione dello smartphone Centro. Solo le batterie approvate da Palm sono in grado di attivare e fornire alimentazione a Centro. Se lo smartphone Centro non si accende, controllare che non sia stato inserito un tipo di batteria non autorizzato.

8 Far scivolare lo sportello della batteria sul retro di Centro fino a farlo scattare in posizione.

9 Lo schermo di Centro viene riattivato e viene avviata la procedura di installazione. Quando viene visualizzata la schermata di selezione della lingua, scegliere la lingua che si desidera utilizzare, poi seguire le istruzioni a video per impostare Centro.

IMPORTANTE Per lo smartphone Centro, utilizzare sempre la stessa lingua, il sistema operativo del computer e il software di sincronizzazione desktop. In caso contrario, potrebbe verificarsi una perdita di dati o potrebbero insorgere problemi di sincronizzazione. Non è disponibile alcun supporto per configurazioni di linguaggio miste.

NOTA Se è stata inserita la batteria corretta e lo smartphone Centro continua a non accendersi, è necessario collegarlo al caricabatteria c.a. Assicurarsi che il caricabatteria c.a. sia collegato a una presa a muro. Se lo smartphone Centro continua a non accendersi dopo averlo collegato al caricabatteria a.c. per 5 minuti, eseguire una reimpostazione a caldo. Consultare la sezione Esecuzione di una reimpostazione parziale.

SUGGERIMENTO La funzione di risparmio energetico disattiva lo schermo di Centro dopo un periodo di inattività. Per riattivare lo schermo, premere e rilasciare **Accensione/ Fine,** e poi **Centro** sul navigatore a cinque direzioni per disattivare il **Blocco tasti**.

Ricarica della batteria

La batteria viene fornita con una carica sufficiente a completare il processo di installazione e ad attivare il telefono. Dopo l'attivazione, si raccomanda di caricare Centro per 3 ore (o finché l'indicatore luminoso non è di colore verde fisso) per ottenere una carica completa. Consultare la sezione Prolungamento della durata della batteria per suggerimenti sul prolungamento della vita della batteria di Centro.

SUGGERIMENTO Per evitare l'esaurimento della batteria, caricare Centro tutti i giorni, specialmente in caso di utilizzo frequente del telefono.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se la batteria dovesse scaricarsi completamente, le informazioni rimangono memorizzate in modo sicuro su Centro finché non si ricarica la batteria o non si collega lo smartphone a una fonte di alimentazione.

1. Inserire il caricabatteria c.a. in una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatteria al lato inferiore di Centro. Verificare che la freccia del connettore sia rivolta verso l'alto, in direzione dello schermo.

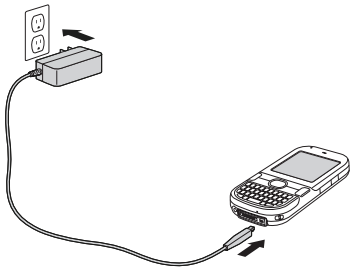

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È, inoltre, possibile caricare Centro senza il caricabatteria c.a. collegandolo al computer con il cavo di sincronizzazione. Tuttavia, il tempo di ricarica potrebbe risultare maggiore. Assicurarsi di collegare il computer ad una fonte di alimentazione per evitare che lo smartphone Centro scarichi la batteria del computer. Per caricarlo nel modo più rapido, utilizzare il caricabatteria c.a.

Quando si carica Centro con il cavo di sincronizzazione, l'indicatore luminoso potrebbe non accendersi. Per assicurarsi che la batteria sia in carica, controllare il relativo indicatore sullo schermo.

3 Per avere la conferma che Centro è in carica, controllare l'indicatore luminoso sullo smartphone.

- La luce rossa fissa indica che Centro è in ricarica.
- La luce verde fissa indica che Centro è completamente carico.

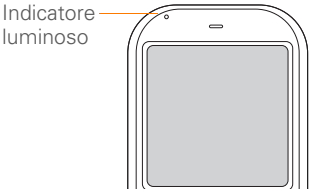

SUGGERIMENTO Se la batteria si è scaricata completamente, potrebbe essere necessario un po' di tempo perché l'indicatore luminoso si accenda in fase di carica.

SUGGERIMENTO Se l'indicatore luminoso non si accende quando si collega Centro al caricabatteria c.a., controllare il cavo di collegamento e la presa elettrica alla quale lo smartphone è collegato.

Quando Centro è acceso (consultare la sezione Accensione e spegnimento dello smartphone Centro™). l'icona della batteria su schermo visualizza lo stato di carica:

L'icona di un fulmine rosso indica che la batteria è collegata a una presa elettrica ed è in fase di carica.

L'icona di un fulmine verde indica che la batteria è collegata a una presa elettrica ed è completamente carica.

L'icona di una batteria parziale senza il simbolo del fulmine indica che la batteria non è collegata a una presa elettrica e possiede ancora una minima carica residua.

Una batteria quasi vuota con la parte terminale rossa indica la necessità di caricare la batteria immediatamente.

Per visualizzare la carica di batteria espressa in percentuale, toccare l'icona della **batteria** sullo schermo.

Prolungamento della durata della batteria

La durata della batteria dipende dal modo in cui viene utilizzato Centro. È possibile aumentare la durata della batteria attenendosi a poche semplici indicazioni.

IMPORTANTE Utilizzare la batteria fornita con Centro o una batteria sostitutiva approvata da Palm. Per informazioni sulla sostituzione delle batterie, consultare la sezione Sostituzione della batteria.

L'utilizzo di batterie non autorizzate impedisce a Centro di accendersi. Solo le batterie approvate da Palm sono in grado di attivare e fornire alimentazione a Centro.

- È possibile acquistare una batteria supplementare di ricambio per lunghi viaggi in aereo o periodi di intenso utilizzo. Per l'acquisto di batterie compatibili con Centro, visitare il sito go.palm.com/centro-gsm/.

- Caricare Centro il più spesso possibile. Caricarlo durante la notte. La durata della batteria aumenta quando viene ricaricata frequentemente, piuttosto che quando viene ricaricata dopo che si è completamente esaurita.
- Le funzioni wireless (telefono, e-mail, messaggistica e navigazione Web) e le funzioni multimediali (macchina fotografica, player multimediali, eBook e giochi) di Centro consumano più energia rispetto alle funzioni dell'organizer. L'utilizzo del vivavoce a sua volta consuma più energia rispetto all'auricolare. Se si utilizzano spesso il wireless, il vivavoce, e le funzioni multimediali, prestare attenzione all'icona batteria e caricare quando necessario.
- Se non si intende utilizzare le funzionalità wireless di Centro per un determinato periodo di tempo, spegnere il telefono (consultare la sezione Accensione e spegnimento dello smartphone Centro™) per ricevere tutte le chiamate sulla segreteria.
- Analogamente a quanto accade per i telefoni cellulari, se ci si trova in un'area che non dispone di copertura wireless, Centro ricerca un segnale e tale operazione comporta il consumo di energia. Se non è possibile spostarsi in un'area con una copertura migliore, è consigliabile spegnere temporaneamente il telefono. Mentre il telefono è spento, è possibile continuare ad utilizzare le funzionalità non wireless di Centro.
- Diminuire la luminosità dello schermo (consultare la sezione Regolazione della luminosità).
- Ridurre le impostazioni in Preferenze alimentazione e disattivare la ricezione via IR (consultare la sezione Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione).
- Disattivare la funzionalità Bluetooth® quando non la si utilizza. Consultare la sezione Connessione a un auricolare Bluetooth®.

Esecuzione della prima chiamata

1 Premere **Telefono** .

2 Se richiesto, premere **Centro** per disattivare il **Blocco tasti** (per ulteriori informazioni, consultare la sezione Blocco della tastiera (Blocco tasti)).

- Se nella barra del titolo appare il messaggio **Controlla scheda SIM**, consultare la sezione Inserimento della scheda SIM e della batteria.
- Se nella barra del titolo viene visualizzato uno spazio vuoto, il telefono sta cercando una rete oppure non ci si trova in un'area di copertura wireless. La visualizzazione del nome della rete sulla barra del titolo potrebbe richiedere alcuni minuti. Se ci si trova in un'area di copertura wireless e il problema persiste, contattare l'operatore di rete per assistenza.

3 Premere **Sinistra** per selezionare la scheda **Tastiera numerica** .

4 Digitare sulla Tastiera numerica a video per inserire il numero che si desidera chiamare.

5 Premere **Invia** per digitare il numero.

6 Se richiesto, premere **Centro** per selezionare **Sì** e accendere il telefono.

SUGGERIMENTO Se ci si trova all'interno di un'area di copertura e non si riesce a completare la chiamata, contattare l'operatore di rete per ricevere assistenza.

7 Dopo aver terminato la chiamata, premere **Accensione/Fine** per terminare la chiamata.

Regolazione del volume della chiamata

Nel corso di una chiamata, premere il pulsante **Volume** sulla parte laterale di Centro per regolare il volume della chiamata.

- Per aumentare il volume, premere la metà superiore del tasto **Volume**.
- Per diminuire il volume, premere la metà inferiore del tasto **Volume**.

Qual è il mio numero telefonico?

1 Verificare che il telefono sia acceso (consultare la sezione Accensione e spegnimento del telefono).
2 Premere **Telefono** .
3 Premere **Menu** .
4 Selezionare **Opzioni**, quindi **Inf. sul telefono**.

Se il proprio numero telefonico non appare nella schermata Inf. sul telefono, assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente in Centro. Se il numero di telefono continua a non essere visualizzato in Inf. sul telefono, controllare sul supporto in plastica che conteneva la SIM. Per assistenza, rivolgersi all'operatore di rete

Impostazione del proprio computer per la sincronizzazione

Prima di sincronizzare le informazioni del computer con quelle di Centro, è necessario installare il software di sincronizzazione desktop e collegare il cavo di sincronizzazione al computer.

È possibile utilizzare sia il software desktop Palm® (incluso) che Microsoft Outlook per Windows (venduto separatamente) come software desktop.

Scarsa dimestichezza con la sincronizzazione? Consultare la sezione Informazioni di base sulla sincronizzazione.

Requisiti di sistema

I computer Windows o Mac utilizzati devono possedere almeno i requisiti elencati di seguito.

Windows XP Service Pack 2 (SP2), Windows Media Center Edition 2005 o Vista:

- 32 MB di memoria disponibile (RAM)
- 170 MB di spazio libero su disco
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile

Mac OS X versioni da 10.3 a 10.5:

- 128 MB di memoria complessiva (RAM)
- 190 MB di spazio libero su disco
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile

Aggiornamento di un altro PalmOS® tramite dispositivo ACCESS

NOTA Se si sta impostando il primo dispositivo Palm OS®, passare a Installazione del software di sincronizzazione desktop

Quando si installa il software desktop dal CD di installazione del software Palm, alcune applicazioni di terzi potrebbero essere messe in quarantena poiché non compatibili con il sistema operativo Palm OS versione 5.4.9 presente in Centro. I file in quarantena non vengono installati in Centro né cancellati. Questi file vengono posizionati in una nuova cartella sul computer:

C:\Programmi\Palm\<*nome_periferica*>\PalmOS5 Incompatible Apps. Nel caso non sia possibile trovare una cartella Palm in Programmi: cercare una cartella denominata palmOne o Handspring. Per maggiori informazioni, consultare la sezione Impossibile trovare la cartella utente.

IMPORTANTE Sincronizzare Centro solo con la versione del software Palm Desktop fornito con la periferica. Versioni precedenti potrebbero non funzionare correttamente.

SUGGERIMENTO Si sconsiglia l'utilizzo di utilità di terze parti che effettuano il backup delle informazioni del dispositivo utilizzato in precedenza in una scheda di espansione e quindi le trasferiscono in Centro. In questo modo, tutte le applicazioni vengono trasferite in Centro, incluse quelle non progettate per l'utilizzo con Palm OS versione 5.4.9.

È possibile trasferire tutte le applicazioni e le informazioni compatibili da un dispositivo Palm OS utilizzato in precedenza, sia che si tratti di un palmare che di Treo, sul nuovo Centro, a patto che lo spazio occupato da tutte le informazioni da trasferire sia pari o inferiore a 64 MB. I dati trasferibili comprendono gli eventi del calendario, i contatti, i memo e le voci relative agli impegni, nonché le impostazioni delle applicazioni e gli eventuali file ed applicazioni compatibili di altri produttori .

1. Calcolare lo spazio occupato dalle applicazioni e dai dati sul dispositivo Palm OS *precedente*.
   - In Visual. applicazioni, aprire i menu.
   - Selezionare **Informazioni** dal menu **App**.
   - Selezionare **Dimensioni** in fondo alla schermata.

   - Per calcolare lo spazio utilizzato, sottrarre il numero visualizzato a sinistra della riga **Spazio libero** dal numero visualizzato a destra. Per esempio, sul dispositivo qui mostrato: 22.4 – 17.5 = 4.9. Tale numero corrisponde allo spazio occupato sul dispositivo, pari a 4,9 MB.

2. Se lo spazio occupato sul vecchio dispositivo è uguale o inferiore a 64 MB, andare al passaggio 3. Se lo spazio occupato è superiore a 64 MB, effettuare una delle seguenti operazioni per ridurre lo spazio di archiviazione utilizzato prima di completare il passaggio successivo:
   - Eliminare eventuali applicazioni di terze parti non più utilizzate.
   - Spostare i file di grandi dimensioni, quali eBook e immagini, su una scheda di espansione.
   - Spostare le applicazioni di terze parti su una scheda di espansione.
   - Eliminare dati non più utili, quali quelli relativi al calendario (Agenda), impegni e messaggi e-mail. Consultare la documentazione allegata al vecchio dispositivo per informazioni su questi oggetti.
3. Sincronizzare il *vecchio* dispositivo e il *vecchio* software desktop per eseguire il backup dei dati un'ultima volta.
4. Installare il software di sincronizzazione desktop dal nuovo CD di installazione del software Palm (vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop).
5. Durante il processo di installazione, sincronizzare Centro con il *nuovo* software desktop, secondo le istruzioni fornite. Quando richiesto, procedere come segue:
   - Collegare Centro al computer (vedere Connessione di Centro al computer).
   - Indicare che si desidera sincronizzare solo le informazioni contenute nelle applicazioni PIM (calendario, contatti, memo e attività). Si consiglia tale operazione per assicurare un aggiornamento ottimale. In alternativa, indicare che si desidera sincronizzare tutte le informazioni e applicazioni (escluse le applicazioni non compatibili).
   - Selezionare un nome dispositivo per Centro; assicurarsi di selezionare lo stesso nome utilizzato per il dispositivo utilizzato in precedenza. Per individuare il nome, selezionare l'applicazione HotSync sul vecchio dispositivo Palm. Il nome del dispositivo viene visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo.

6 **SOLO PER UTENTI MAC** Copiare su una scheda di espansione le immagini eventualmente memorizzate sul dispositivo utilizzato in precedenza oppure trasmetterle in Centro.

7 Se si desidera continuare ad utilizzare il *vecchio* dispositivo, eseguire una reimpostazione a freddo sul *vecchio* dispositivo per rimuovere il nome dispositivo a lui associato. Consultare la documentazione allegata al dispositivo *utilizzato in precedenza* per le istruzioni relative all'esecuzione di una reimpostazione a freddo. Ciascun dispositivo sincronizzato con il computer deve disporre di un nome univoco. La volta successiva che si sincronizza il vecchio dispositivo con il computer, assicurarsi di assegnargli un nuovo nome.

Se un'applicazione di terzi viene messa in quarantena durante l'installazione, evitare di installarla manualmente. Contattare lo sviluppatore di terze parti per aggiornamenti del software e informazioni relative alla compatibilità con Centro.

Se si riscontrano problemi aggiornando o ricercando i file in quarantena, consultare la sezione Esecuzione di un aggiornamento.

Installazione del software di sincronizzazione desktop

IMPORTANTE Anche se si è già in possesso di un dispositivo Palm OS e si è installata una versione precedente del software desktop, è necessario installare il software dal CD di installazione del software Palm in dotazione con Centro.

OPERAZIONI PRELIMINARI Se si sta eseguendo l'installazione su un computer dell'ufficio, assicurarsi che il computer sia configurato in modo da consentire l'installazione di nuovi programmi. Contattare il reparto IT dell'azienda per assistenza.

SUGGERIMENTO Se si desidera sincronizzare i dati con applicazioni diverse da Palm Desktop o Microsoft Outlook, è necessario acquistare un ulteriore software di sincronizzazione di terzi. Questo software di sincronizzazione viene talvolta chiamato *conduttore*.

1. Chiudere tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul computer, incluse quelle ridotte a icona. Per eseguire l'installazione del software, è necessario che tutte le risorse del computer siano disponibili.
2. Inserire il CD-ROM di installazione del software Palm nell'unità corrispondente del computer.

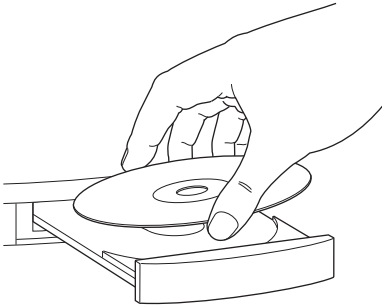

3. Se si utilizza un sistema Macintosh, fare doppio clic sull'icona del **CD** sul desktop, quindi fare doppio clic sull'icona **Software.pkg** di **Palm**.
4. Quando viene avviata la procedura di installazione guidata, seguire le istruzioni a video. È importante notare quanto segue in relazione al processo di installazione:
   - Quando viene visualizzata la schermata di selezione della lingua, scegliere la stessa lingua selezionata per Centro.
   - **SOLO UTENTI WINDOWS** È possibile scegliere quale software desktop utilizzare per la sincronizzazione: **Palm Desktop** o **Microsoft Outlook**.

NOTA Sia che si scelga di eseguire la sincronizzazione con Microsoft Outlook o Palm Desktop, il software Palm Desktop rimane comunque installato sul computer. Se si utilizza Outlook come client di posta, selezionare Outlook come software di sincronizzazione desktop. Ricordare che quando si inseriscono informazioni sul computer, è necessario inserirle nel software selezionato in questa fase.

   - La procedura di installazione guidata richiede il collegamento di Centro al computer. Passare alla sezione successiva.

Connessione di Centro al computer

Dopo aver installato il software desktop (consultare la sezione Installazione del software di sincronizzazione desktop), è possibile collegare Centro al computer.

1 Inserire il caricabatteria c.a. in una presa a muro.

2 Collegare il cavo di sincronizzazione USB a una porta USB o a un hub USB collegato al computer.

SUGGERIMENTO Per prestazioni ottimali, inserire il cavo di sincronizzazione USB direttamente in una porta USB del computer. Se il computer è dotato di porte USB sia sul pannello frontale che su quello posteriore, si consiglia di utilizzare la porta posteriore; la porta anteriore è spesso una porta a bassa tensione. Se si utilizza un hub USB, assicurarsi che l'hub sia dotato di un'alimentazione indipendente.

3 Con il tasto di sincronizzazione rivolto verso l'alto, collegare il cavo di sincronizzazione al lato inferiore di Centro. Premere il pulsante di sincronizzazione solo quando il programma lo richiede.

4 (Operazione facoltativa) Collegare il cavo del caricabatteria al lato inferiore di Centro.

È ora possibile procedere con la sincronizzazione; andare a Informazioni di base sulla sincronizzazione.

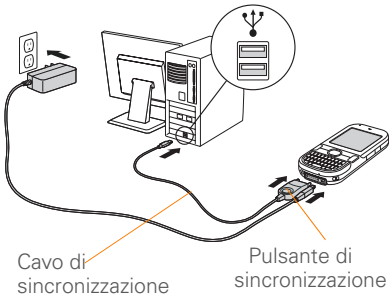

Informazioni di base sulla sincronizzazione

Con una sincronizzazione, le informazioni inserite o modificate su un dispositivo (Centro o il computer) vengono automaticamente inserite o modificate nell'altro dispositivo; in questo modo, non

è necessario inserire due volte l'informazione. Si consiglia di sincronizzare frequentemente Centro con il computer o il server aziendale per avere sempre a disposizione informazioni aggiornate (e salvate) su entrambe le periferiche.

Le informazioni delle seguenti applicazioni vengono aggiornate per impostazione predefinita ogni volta che si sincronizza Centro con il software desktop:

Il modo in cui ciascuna applicazione esegue la sincronizzazione dipende dal tipo di computer e dal software desktop in uso:

Per ulteriori opzioni di sincronizzazione, incluse le applicazioni da sincronizzare, consultare la sezione Sincronizzazione delle informazioni avanzate.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per sincronizzare le informazioni, è necessario installare il software Palm Desktop dal CD di installazione del software Palm fornito in dotazione con Centro, anche se si esegue la sincronizzazione con Outlook o con una qualsiasi altra applicazione di terzi. Per le istruzioni, consultare la sezione Installazione del software di sincronizzazione desktop.

1. Collegare Centro al computer, come descritto in Connessione di Centro al computer.
2. Premere il pulsante di **sincronizzazione** sul cavo di sincronizzazione.

I messaggi visualizzati su Centro e sul computer indicano che la sincronizzazione è in corso.

3 Attendere finché non venga visualizzato un messaggio su Centro relativamente al fatto che l'operazione Hotsync è stata completata, quindi scollegare il cavo di sincronizzazione. Non scollegare il cavo di sincronizzazione finché non viene visualizzato questo messaggio.

Problemi di sincronizzazione. Consultare la sezione Sincronizzazione per suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.

Se si sta completando la prima installazione, è possibile installare software aggiuntivo. Se si sceglie di installare il software aggiuntivo, è necessario eseguire nuovamente la sincronizzazione per installare il software nello smartphone Centro. È inoltre possibile installare il software aggiuntivo in un secondo momento; consultare la sezione Installazione delle applicazioni.

Per informazioni sulla localizzazione di immagini e video sul computer, consultare la sezione Visualizzazione di foto e video sul computer.

Posizione di memorizzazione delle informazioni

Quando si esegue la sincronizzazione di Centro, le informazioni vengono memorizzate nel computer in una delle seguenti posizioni:

Windows XP e versioni precedenti: Programmi > Palm > HotSync *Nome utente*

Windows Vista: *Nome utente* > Documenti > Palm > HotSync *Nome utente*

CAPITOLO
3

Esplorazione dello smartphone Palm® Centro™

Ogni volta che si visita una nuova città si avverte un senso di disorientamento finché non si imparano i nomi delle strade principali. Quando si impara a utilizzare Centro, la sensazione è la stessa. La maggior parte delle applicazioni dello smartphone utilizza lo stesso gruppo di comandi nello stesso modo. Pertanto, una volta acquisita familiarità con i comandi standard dello smartphone Palm® Centro™, sarà come visitare la città in lungo e in largo senza che sia necessario disporre di una mappa.

Vantaggi

- Individuazione e apertura rapida delle applicazioni
- Accesso a funzioni supplementari mediante i menu
- Spostamento all'interno delle applicazioni con una sola mano grazie al navigatore a 5 direzioni
- Accesso a molti più caratteri e simboli di quelli visualizzati sulla tastiera

Contenuto del capitolo

Esplorazione dello schermo 37
Utilizzo della tastiera 42
Apertura delle applicazioni 46

Esplorazione dello schermo

Per esplorare lo schermo di Centro, è possibile utilizzare il navigatore a 5 direzioni o toccare gli elementi sullo schermo con lo stilo. Con l'utilizzo, si potrà individuare la propria modalità preferita di scorrimento, evidenziazione e selezione delle voci dei menu.

SUGGERIMENTO Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non funzionare con il navigatore a 5 direzioni, quindi sarà necessario utilizzare lo stilo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Nella presente guida, le 5 direzioni sono indicate per mezzo di icone a freccia. Tali icone non sono da confondere con le frecce su schermo che vengono toccate con lo stilo o selezionate con il navigatore a 5 direzioni per visualizzare gli elenchi di selezione.

Il navigatore a 5 direzioni include i seguenti pulsanti:

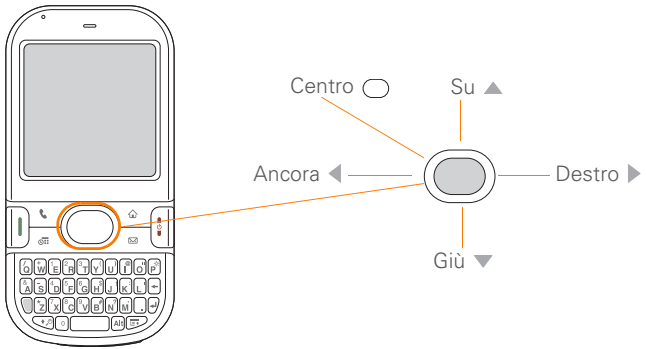

Evidenziazione e selezione di voci

Nella maggior parte delle schermate, è evidenziato un elemento per impostazione predefinita, ad esempio un pulsante, una voce di elenco o una casella di controllo. L'evidenziazione identifica l'elemento che sarà interessato dall'azione successiva. Usare i tasti **Sinistra** ◀, **Destra** ▶, **Su** ▲ e **Giù** ▼ sul navigatore a 5 direzioni per spostare l'evidenziazione da una voce ad un'altra.

SUGGERIMENTO Se la voce desiderata non è visualizzata sullo schermo, provare a toccare le frecce di scorrimento sullo schermo per visualizzare maggiori informazioni.

Imparare a riconoscere l'evidenziazione. Questa può assumere due forme:

Bordo evidenziato: quando un'intera schermata, un pulsante sullo schermo (come Fine, Nuovo, o OK), o un elenco sono evidenziati, il relativo bordo appare evidenziato. Se viene evidenziata un'intera schermata, la selezione appare nella parte superiore e inferiore dello schermo.

SUGGERIMENTO Quando viene visualizzato un bordo nella parte superiore e inferiore di una schermata di elenco, premere **Centro** sul **navigatore a 5 direzioni** per evidenziare la prima voce dell'elenco.

Sfondo colorato: quando un numero di telefono, un testo, un indirizzo e-mail, un collegamento Web o una voce in elenco sono evidenziati, l'oggetto viene visualizzato con testo bianco su sfondo colorato. Esempi di elenchi includono l' Elenco contatti, la posta in arrivo messaggistica, e l'Elenco impegni.

Dopo aver evidenziato una voce, è possibile selezionarla o attivarla premendo **Centro** ◯ o toccando la voce con lo stilo.

SUGGERIMENTO Dopo l'apertura di un'applicazione (consultare la sezione Apertura delle applicazioni), provare a utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare vari elementi dello schermo.

Evidenziazione del testo

È possibile inoltre utilizzare lo stilo per evidenziare il testo visualizzato sullo schermo.

- Posizionare e trascinare lo stilo sul testo per evidenziarlo.
- Per evidenziare una parola, toccarla due volte.
- Per evidenziare un paragrafo, toccarlo tre volte.

Accesso ai pulsanti di comando

In molte applicazioni, i pulsanti di comando, ad esempio Nuovo, OK e Dettagli, sono visualizzati nella parte inferiore dello schermo. In molti casi è possibile passare direttamente a tali pulsanti invece di scorrere fino a essi.

- Dalla schermata di un elenco, ad esempio l'elenco Memo, premere **Destra** ▶ per passare al primo pulsante.
- Da una schermata di creazione o modifica di voci, ad esempio Modifica contatti, premere **Centro** ◯ per passare al primo pulsante.
- Da una finestra di dialogo, ad esempio Modifica categorie, premere **Su** ▲ e **Giù** ▼ per selezionare i pulsanti desiderati.

Selezione delle voci di menu

Nella maggior parte delle applicazioni sono presenti dei menu che forniscono accesso a funzionalità aggiuntive. Tali menu in genere sono nascosti, ma possono essere visualizzati premendo il tasto **Menu** ☰. Per sfruttare al meglio tutte le funzioni di Centro, è utile familiarizzare con le

funzionalità aggiuntive disponibili mediante i vari menu delle applicazioni.

1 Premere il tasto **Menu** per visualizzare i menu di un'applicazione.

2 Premere **Destra** e **Sinistra** per passare da un menu all'altro.

3 Premere **Su** e **Giù** per evidenziare una voce di menu.

4 Premere **Centro** per selezionare la voce desiderata; in alternativa, premere **Menu** per chiudere il menu e annullare la selezione effettuata.

SUGGERIMENTO La maggior parte delle voci di menu possono essere selezionate tramite i tasti di scelta rapida visualizzati nel menu. Per utilizzare un tasto di scelta rapida, premere **Menu** seguito dal tasto di scelta rapida. Non è necessario visualizzare la voce di menu per utilizzare il tasto di scelta rapida.

Selezione delle opzioni da un elenco

Un intervallo di opzioni viene visualizzato in un tipo di menu denominato elenco di selezione, identificato da una freccia rivolta verso il basso. Gli elenchi di selezione sono differenti dai menu delle applicazioni descritti in precedenza. I menu delle applicazioni consentono di accedere a funzioni aggiuntive, mentre gli elenchi di selezione consentono di selezionare il contenuto per un particolare campo.

È possibile selezionare le voci da un elenco per mezzo del navigatore a 5 direzioni o dello stilo.

Navigatore a 5 direzioni: utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per evidenziare l'elenco di selezione, quindi premere **Centro** per visualizzare le voci dell'elenco.

- Premere **Su** e **Giù** per evidenziare la voce desiderata.
- Premere **Centro** per selezionare la voce evidenziata.
- Per uscire dall'elenco di selezione e annullare la selezione, premere **Sinistra** o **Destra**.

Stilo: utilizzare lo stilo per toccare l'elenco di selezione.

- Toccare la voce desiderata contenuta nell'elenco.
- Per uscire dall'elenco di selezione senza effettuare una scelta, toccare al di fuori dell'elenco.

Utilizzo della tastiera

SUGGERIMENTO Quando si utilizza la tastiera, risulta più agevole impugnare Centro con entrambe le mani e utilizzare i pollici per premere i tasti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Centro è dotato di una luce posteriore sulla tastiera che si accende e si spegne all'accensione e allo spegnimento dello schermo. La luce posteriore inoltre si spegne quando una chiamata attiva dura più a lungo di un intervallo specificato di tempo. Consultare la sezione Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione per regolare lo spegnimento automatico e gli intervalli di spegnimento.

Immissione di lettere maiuscole e minuscole

- Per digitare le lettere minuscole, premere i tasti desiderati.
- Per immettere una lettera maiuscola, premere **Maiusc** seguito da un tasto lettera. Non è necessario tenere premuto il pulsante **Maiusc** durante la digitazione. Quando Maiusc viene attivato, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzato il simbolo della freccia Su.
- Per attivare il blocco maiuscole, premere il tasto **Maiusc/Trova** due volte. Per disattivarlo, premere **Maiusc** una volta. Quando il Blocco maiuscole è attivo, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzato il simbolo di una freccia Su sottolineata.

Immissione di numeri, punteggiatura e simboli

I numeri, la punteggiatura e i simboli sono visualizzati al di sopra delle lettere sui tasti. Per inserire questi caratteri, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **Opzione**, quindi il pulsante con il carattere desiderato che appare sopra la lettera. Non è necessario tenere premuto il pulsante **Opzione** quando si preme il secondo pulsante. Quando Opzione è attivo, viene visualizzato il simbolo nell'angolo in basso a destra dello schermo.
- Per attivare il Blocco opzione, premere due volte **Opzione**. Per disattivarlo, premere di nuovo il pulsante **Opzione**. Quando Blocco opzione è attivo, viene visualizzato il simbolo nell'angolo in basso a destra dello schermo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le viste di alcune applicazioni, ad esempio la Tastiera numerica nell'applicazione Telefono o nella Calcolatrice, impostano automaticamente il blocco opzione. In questo caso non è necessario tenere premuto il pulsante **Opzione** per immettere i numeri.

Immissione di caratteri accentati e di altri simboli

I simboli e i caratteri accentati che non appaiono sulla tastiera possono essere inseriti utilizzando il tasto Alt (Alt).

1. Digitare il carattere che corrisponde al simbolo o al carattere accentato desiderato. Vedere la tabella alla pagina seguente.
2. Premere **Alt** (Alt).
3. Premere **Su** ▲, **Giù** ▼, **Destra** ▶, o **Sinistra** ◀ per evidenziare il carattere selezionato.
4. Premere **Centro** ⬭ per inserire il carattere.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE I caratteri alternativi sono raggruppati a seconda della loro somiglianza al tasto di base. Ad esempio, i caratteri alternativi disponibili per il tasto della E sono é, è, ë, ed ê.

Caratteri accentati e simboli

Digitare...	Quindi, premere Alt per selezionare...	Digitare...	Quindi, premere Alt per selezionare...	Digitare...	Quindi, premere Alt per selezionare...
	á à ä â ã å æ	n	ñ	u	ú ù ü û
OK	Á À Ä Â Ã Å Æ	N	Ñ	U	Ú Ù Ü Û
b o B	ß	o	ó ò ö ô œ õ	x o X	x ¤
c	ç ¢ ©	O	Ó Ò Ö Ô Œ Õ	y	ý ÿ
C	Ç ¢ ©	p o P	¶	Y	Ý Ÿ
e	é è ë ê	r o R	®	!	¡
E	É È Ë Ê	s	ß š	?	¿
i	í ì ï î	S	ß Š	:	:-) :-(;-)
l	Í Ì Ï Î	t o T	™	$	€ £ ¥ ¢
l o L	£				

Premere Alt da solo, dopo uno spazio o all'inizio o alla fine di una riga, per selezionare questi caratteri:

; _ • \ % = ° ÷ € £ ¥ ¢ [ ] { } < > « » © ® ™ ~ ^ ø |

Apertura delle applicazioni

Quando si accede a un'applicazione utilizzando un tasto rapido o la visualizzazione Applicazioni, l'applicazione precedentemente in uso viene chiusa automaticamente.

Utilizzo dei tasti rapidi

La parte frontale di Centro è dotata di tre tasti rapidi,Telefono, Calendario e Messaggistica, che aprono le rispettive applicazioni. Il quarto pulsante apre la visualizzazione Applicazioni (consultare la sezione Uso della visualizzazione Applicazioni).

SUGGERIMENTO I tasti rapidi possono essere anche personalizzati dall'utente in base alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Reimpostazione dei pulsanti.

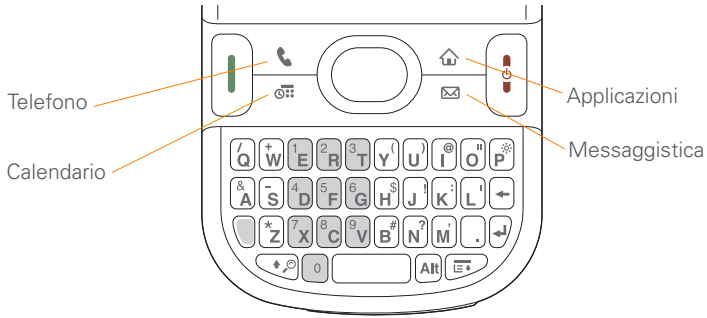

Ciascun tasto rapido apre due applicazioni:

- Per accendere Centro e attivare l'applicazione principale associata ad un pulsante, premere il pulsante.

Tasto	Primaria app
	Telefono
	Calendario
	Messaggistica

- Dopo aver acceso Centro, accedere all'applicazione secondaria associata a un pulsante rapido, premere **Opzione**, quindi il pulsante rapido.

Pulsanti	Secondaria app
+	Web
+	Memo
+	E-mail

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La pressione dei tasti **Opzione + Menu** oscura lo schermo di Centro.

Uso della visualizzazione Applicazioni

È possibile accedere a tutte le applicazioni disponibili per mezzo della visualizzazione Applicazioni.

1. Premere **Applicazioni**.
2. Premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni per disattivare il **Blocco tasti** (consultare la sezione Blocco della tastiera (Blocco tasti) per maggiori informazioni).
3. Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per evidenziare l'applicazione desiderata.

4. Premere **Centro** per aprire l'applicazione selezionata.

In visualizzazione Applicazioni, è inoltre possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Per scorrere le applicazioni presenti sul dispositivo, premere più volte il pulsante **Applicazioni** . Consultare la sezione Impostazioni delle applicazioni per maggiori informazioni sulle categorie.
- Inserire le prime lettere del nome dell'applicazione per evidenziarla. Ad esempio, se si immette **T**, viene evidenziata la voce Telefono; se si immette **P**, viene evidenziata la voce Preferenze. Se si immette **R**, viene evidenziata la prima applicazione che inizia per **R**.

SUGGERIMENTO È possibile tenere premuto **Applicazioni** in qualsiasi schermata di Centro per visualizzare un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

CAPITOLO
4

Telefono

L'applicazione Telefono rappresenta il punto di riferimento per l'esecuzione e la ricezione di chiamate e per il salvataggio di informazioni sui propri contatti.

È possibile gestire in modo efficace più chiamate, ad esempio passare da una telefonata a un'altra, inviare messaggi SMS alle chiamate ignorate e unire in conferenza fino a cinque chiamate. Lo smartphone Palm® Centro™ rende possibile l'esecuzione di queste operazioni in modo semplice.

Oltre alla gestione delle chiamate telefoniche, nell'applicazione Telefono è possibile eseguire anche altre attività. Si possono inviare messaggi di testo, aprire applicazioni, navigare sulle proprie pagine Web preferite, visualizzare i prossimi appuntamenti, e verificare la presenza di messaggi e-mail non letti.

Vantaggi

- Rimanere in contatto - scegliendo come
- Risparmiare tempo grazie ai collegamenti alle informazioni preferite
- Divertirsi: aggiungere sfondi e suonerie
- Effettuare o ricevere chiamate tenendo sempre le mani sul volante

Contenuto del capitolo

Accensione e spegnimento dello smartphone Centro™ 51
Effettuare chiamate 53
Ricezione delle chiamate 58
Uso della segreteria 59
Che cosa è possibile fare durante una chiamata 61
Numero di minuti utilizzati in conversazione 68
Inserimento di nomi e numeri telefonici 69
Definizione dei pulsanti Preferiti. 76
Utilizzo di un vivavoce 79
Personalizzazione delle impostazioni telefono 83
Che cosa sono tutte queste icone? 89

Accensione e spegnimento dello smartphone Centro™

NOTA Verrà utilizzato il termine *telefono* per descrivere le funzioni di Centro che permettono di collegarsi alla rete per effettuare e ricevere chiamate e trasmettere dati.

Il telefono e la schermata di Centro possono essere accesi e spenti separatamente. È possibile attivare solo lo schermo per utilizzare l'organizer e le applicazioni multimediali di Centro (ad esempio Contatti, Calendario, Pocket Tunes™ e Foto e video) senza accendere il telefono. Inoltre, quando lo schermo è spento, è possibile ricevere ed eseguire chiamate per mezzo del telefono.

Attivazione e spegnimento dello schermo

Accendere lo schermo e lasciare il telefono spento quando si desidera utilizzare solo le funzioni dell'organizer di Centro, ad esempio, quando ci si trova su un aereo e si desidera visualizzare il calendario.

1 Premere il tasto **Accensione** per accendere lo schermo.

SUGGERIMENTO È anche possibile premere uno dei tasti di scelta rapida o il pulsante **Applicazioni** per accendere lo schermo di Centro.

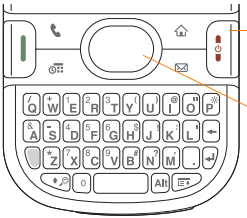

2 Premere **Centro** per disabilitare la funzione **Blocco tasti**. Per maggiori informazioni sull'attivazione e disattivazione del blocco tasti, consultare la sezione Blocco della tastiera (Blocco tasti).

3 Premere e rilasciare **Accensione** per spegnere lo schermo e bloccare la tastiera.

SUGGERIMENTO È possibile impostare il tempo di visualizzazione dello schermo. Premere **Applicazioni**, selezionare **Preferenze**, selezionare **Accensione**, quindi regolare l'impostazione **Spegnimento automatico dopo**.

Accensione e spegnimento del telefono

Quando il telefono è acceso, si collega alla rete (se ci si trova in un'area coperta dal segnale) in modo da poter effettuare e ricevere chiamate e utilizzare i servizi wireless, ad esempio e-mail, messaggistica e navigazione Web. Durante l'installazione iniziale, il telefono viene automaticamente acceso, in modo da permettere l'utilizzo immediato dei servizi wireless.

Se si spegne il telefono, restano disponibili per l'utilizzo le funzioni organizer come Calendario e Contatti, oltre alle funzioni multimediali come Pocket Tunes e Immagini e video. Probabilmente questo utilizzo verrà definito come *Modalità aereo* poiché è necessario spegnere il telefono quando ci si trova su un aereo.

1 Accendere lo schermo.

2 Tenere premuto il tasto di **Accensione** per accendere il telefono.

SUGGERIMENTO Se l'interruttore della suoneria è in posizione attiva, è possibile ascoltare una serie di toni all'accensione e allo spegnimento del telefono (consultare la sezione Disattivazione di tutti i suoni).

È possibile verificare l'accensione del telefono e la copertura del segnale di rete accedendo alla scheda Principale dell'applicazione Telefono e controllando l'icona **Potenza del segnale** nella parte superiore dello schermo.

SUGGERIMENTO Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, l'angolo in alto a sinistra risulta vuoto e la spia luminosa lampeggia in rosso.

3 Tenere nuovamente premuto il tasto di **Accensione** per accendere il telefono.

È possibile verificare la disattivazione del telefono andando nella scheda Principale dell'applicazione Telefono e controllando la presenza dell'icona **Telef. spento** nella parte superiore dello schermo.

Apertura dell'applicazione Telefono

Premere **Telefono** per visualizzare la scheda Principale dell'applicazione Telefono.

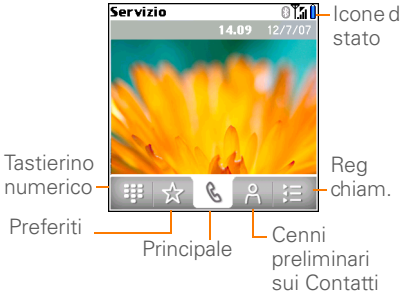

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile scegliere le schede da visualizzare alla pressione del tasto **Telefono**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Personalizzazione della scheda Principale nell'applicazione Telefono. Se si modifica la scheda predefinita, è necessario modificare opportunamente i passaggi descritti in questo capitolo.

Effettuare chiamate

Sono disponibili diversi modi per eseguire una chiamata. Si consiglia di provarli tutti per trovare la modalità preferita.

Composizione di un numero tramite la tastiera numerica su schermo

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Tastierino numerico** .
3. Inserire il numero telefonico toccando il tastierino numerico sullo schermo con lo stilo.

SUGGERIMENTO Premere **Backspace** per cancellare i numeri inseriti. Per cancellare anche la chiamata, premere **Telefono** per tornare alla scheda Principale nell'applicazione Telefono.

4. Premere **Invia** per eseguire la chiamata.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile incollare i numeri direttamente nel tastierino numerico. Copiare un numero da un'altra applicazione, premere **Telefono** e selezionare la scheda **Tastiera numerica**. Aprire il menu **Modifica**, quindi selezionare **Incolla**. Premere **Invia** per digitare il numero.

Digitazione utilizzando la tastiera

1 Premere **Telefono** .

2 Premere i tasti numerati per inserire il numero telefonico. (Non è necessario premere Opzione.)

3 Premere **Invia** per eseguire la chiamata.

SUGGERIMENTO Dopo aver inserito un numero telefonico, è possibile premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni per specificare se eseguire una chiamata telefonica o inviare un messaggio di testo a quel numero.

Composizione di un numero in base al nome del contatto

È necessario inserire nomi e numeri nell'elenco dei contatti prima di poter eseguire una chiamata in base al nome del contatto o al numero di telefono. È possibile aggiungere contatti direttamente in Centro (consultare la sezione Aggiunta di un contatto), ma il modo più veloce per inserire blocchi di contatti consiste nell'inserirli prima nel software desktop e in seguito sincronizzarli per trasferirli in Centro (consultare la sezione Informazioni di base sulla sincronizzazione). È inoltre possibile importare contatti dalla scheda SIM (vedere i suggerimenti in Visualizzazione della Rubrica della SIM).

1 Premere **Telefono** .

2 Selezionare la scheda **Contatti** .

3 Utilizzando la tastiera, immettere una delle seguenti informazioni relative al contatto che si desidera chiamare:

- Nome (GIO per Giovanni)
- Cognome (ROS per Rossi)
- Iniziali del nome e del cognome (GRO per Giovanni Rossi)
- Prime lettere del nome e del cognome (FR BI per Franco Bianchi)

Ad esempio, se si immette FR, verranno visualizzati nomi come Franco Bianchi, Mario Franchi e Fabio Rossi. Se si immette GRO verrà riportato solo Giovanni Rossi.

Il testo appare qui durante l'inserimento

SUGGERIMENTO Per effettuare un'altra ricerca, premere **Backspace** per eliminare le lettere o i numeri immessi. Alternativamente, premere **Telefono** per tornare alla scheda Principale nell'applicazione Telefono.

4 Evidenziare il numero che si desidera comporre.

5 Premere **Invia** per eseguire la chiamata.

SUGGERIMENTO Per visualizzare ulteriori informazioni su un contatto, evidenziare il nome e premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni per visualizzare l'indirizzo, la società e altri dettagli.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si desidera effettuare una chiamata dalla scheda Principale dell'applicazione Telefono inserendo un nome o un numero, è necessario modificare un'impostazione (consultare la sezione Personalizzazione delle impostazioni telefono).

Composizione vocale

È possibile utilizzare l'applicazione Voice Dialing per chiamare i contatti presenti in rubrica pronunciandone il nome o il numero. Se per il contatto che si desidera chiamare sono presenti più numeri di telefono, è possibile specificare il numero da chiamare.

1 Premere il pulsante **Applicazioni** .

2 Selezionare **Chiamata vocale** .

Una voce richiede di pronunciare un comando.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Per chiamare un contatto presente in rubrica pronunciando il nome: ad esempio, dire "Chiama Mario Rossi". Se per un contatto sono presenti più numeri di telefono, è possibile specificare il numero da chiamare. Ad esempio, dire "Chiama Mario Rossi a casa".

Per chiamare un numero pronunciando le singole cifre: ad esempio, dire "Chiama 0123456789".

Digitazione con un tasto di scelta rapida dei Preferiti

Centro è dotato di alcuni pulsanti di selezione rapida preferiti che sono stati preimpostati, ma è possibile anche creare i propri pulsanti preferiti. Consultare la sezione Creazione di un pulsante di selezione rapida dei Preferiti.

1 Premere **Telefono** .

2 Selezionare la scheda **Preferiti** .

3 Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per evidenziare il pulsante di selezione rapida dei Preferiti desiderato.

Cercare l' icona che differenzia il tasto di scelta rapida dei Preferiti dagli altri tipi di preferiti.

SUGGERIMENTO Per visualizzare altri pulsanti Preferiti, premere ripetutamente **Giù** sul navigatore a 5 direzioni.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare tutti i numeri di contatto per la persona o la società selezionata. Evidenziare un pulsante di **selezione rapida dei Preferiti**, quindi premere **Spazio** sulla tastiera per visualizzare i numeri di telefono alternativi, se la selezione rapida dei Preferiti è stata creata da un contatto.

4 Premere **Invia** o **Centro** per effettuare una chiamata.

Composizione di un numero da una pagina Web o da un messaggio

Centro riconosce la maggior parte dei numeri di telefono presenti nelle pagine Web oppure nei messaggi di testo, e-mail o multimediali.

1 Selezionare il numero telefonico dalla pagina Web o dal messaggio.

SUGGERIMENTO Se non è possibile utilizzare il navigatore a 5 direzioni o lo stilo per evidenziare e digitare un numero telefonico da una pagina Web o da un messaggio, significa che Centro non riconosce i numeri come numeri di telefono. È comunque possibile utilizzare i menu per copiare e incollare il numero nel tastierino numerico.

2 Premere **Centro** per aprire la finestra di dialogo Componi numero.

3 Selezionare **Composizione** per eseguire la chiamata.

Ricomposizione di un numero chiamato di recente

Per comporre l'ultimo numero: selezionare la scheda **Principale** e tenere premuto **Invia** per comporre l'ultimo numero chiamato.

Per eseguire una selezione dai numeri composti più di recente: selezionare la scheda **Principale**, premere **Invia** per aprire l'elenco Ultimi numeri, evidenziare il numero che si desidera chiamare e premere nuovamente **Invia** per effettuare la chiamata.

Per selezionare un numero dal registro delle chiamate: selezionare la scheda **Reg. chia.** , evidenziare il numero che si desidera chiamare e premere **Invia** per comporre il numero.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare un messaggio di testo da Contatti o dal Reg. chia. evidenziando un numero, premendo **Centro** sul navigatore a 5 direzioni, quindi selezionando **Messaggio**.

Ricezione delle chiamate

Per la ricezione delle chiamate, il telefono deve essere acceso. Tale attivazione non avviene semplicemente con l'accensione dello schermo (consultare la sezione Accensione e spegnimento del telefono). Quando il telefono è spento, le chiamate vengono inoltrate alla segreteria.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si sta ascoltando musica su Centro e si riceve una chiamata, la musica si arresta automaticamente e riprende la riproduzione quando si riattacca o si ignora la chiamata.

SUGGERIMENTO È possibile associare una fotografia alla persona da cui si riceve la chiamata. Per sapere come assegnare un'immagine a un ID chiamante, consultare la sezione Assegnazione di una foto a un ID chiamante.

Per rispondere a una chiamata, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere **Invia** .
- Selezionare **Rispondi**.
- Premere il pulsante sull'**auricolare** (se collegato).

SUGGERIMENTO Il tasto sull'auricolare può funzionare diversamente con cuffie diverse da quelle fornite in dotazione con Centro.

NOTA Premendo **Telefono** , si disattiva la suoneria, ma non si risponde alla chiamata.

Per ignorare una chiamata, effettuare una delle seguenti operazioni:

Inviare la chiamata alla segreteria: premere il tasto **Accensione/Fine chiamata** o selezionare **Ignora**.

Inviare un SMS al chiamante: selezionare **Ignora con testo**. Questa opzione invia la chiamata alla segreteria telefonica e apre un messaggio di testo indirizzato al chiamante.

NOTA L'invio di messaggi di testo a telefoni fissi può non essere supportato.

Per silenziare il telefono mentre sta squillando, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere un qualsiasi tasto di Centro, eccetto i pulsanti Invia, Accensione/Fine o il navigatore a 5 direzioni.
- Portare l'**interruttore della suoneria** su **Modo Sonoro disattivo** . In questo modo tutti i sistemi audio vengono immediatamente silenziati, compresa la suoneria.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando la suoneria viene disattivata, è possibile rispondere alla chiamata o inoltrarla alla segreteria.

Uso della segreteria

Il servizio wireless comprende la segreteria. Tenere presente che l'utilizzo della segreteria telefonica dal telefono può comportare un ulteriore addebito sul traffico effettuato.

Configurazione segreteria

1 Premere **Telefono** .

2 Tenere premuto **1** per comporre il numero del sistema di segreteria automatico dell'operatore di rete.

3 Seguire le indicazioni vocali per impostare la propria segreteria.

Notifica dalla segreteria

Se si riceve un nuovo messaggio vocale, viene visualizzata una finestra di notifica.

- Per chiudere la finestra di avviso, selezionare **OK**.

> **SUGGERIMENTO** Per eliminare in modo definitivo il promemoria, toccare l'icona della campana lampeggiante che viene visualizzata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. In questo modo si apre la finestra di dialogo Avviso in cui è possibile eliminare l'avviso. Consultare la sezione Visualizzazione e uso degli avvisi.

- Per riprodurre il messaggio, selezionare **Ascolta**.

Quando si hanno messaggi non ascoltati, viene visualizzata un'icona Segreteria nella barra del titolo dell'applicazione Telefono. È anche possibile selezionare questa icona per ascoltare la segreteria.

Ascoltare i messaggi della segreteria

1 Premere **Telefono** .

2 Mantenere premuto **1** per comporre il numero del sistema automatico segreteria.

> **SUGGERIMENTO** Si può inoltre selezionare il tasto preferiti **Segreteria** per accedere alla segreteria di posta vocale.

3 Inserire la password della segreteria utilizzando la tastiera.

> **SUGGERIMENTO** Non è necessario premere Opzione per inserire numeri, * o # durante una chiamata.

NOTA Se sono state definite **Altre cifre** per il tasto preferiti segreteria (consultare la sezione Modifica di un pulsante Preferiti per maggiori dettagli), è possibile selezionare questo tasto per inserire la password.

Che cosa è possibile fare durante una chiamata

Quando si esegue o si riceve una chiamata, verrà visualizzata la Visualizzazione chiamata attiva.

SUGGERIMENTO Se lo schermo si spegne durante una chiamata, premere un tasto qualunque fatta eccezione per Invia o Accensione per ripristinare la luminosità dello schermo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile impostare il tempo per cui lo schermo rimane illuminato durante le chiamate. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione.

Usare il **navigatore a 5 direzioni** o lo stilo per selezionare i pulsanti sullo schermo. Queste sono le funzioni dei pulsanti:

Accende il vivavoce, vale a dire che la comunicazione può essere sentita da chiunque si trovi nelle vicinanze. Anche il chiamante è in grado di sentire la comunicazione. Il vantaggio consiste nel fatto che è possibile controllare il calendario, ricercare informazioni sui contatti, prendere appunti e utilizzare altre funzioni durante la chiamata. Questo pulsante non è disponibile quando si utilizza un auricolare.

Disattiva il vivavoce quando è attivato.

Sostituisce il tasto vivavoce quando si utilizza un dispositivo vivavoce Bluetooth®. Selezionare questo pulsante per terminare l'utilizzo del vivavoce e tornare ad ascoltare Centro nel modo tradizionale.

Mette in attesa una chiamata, e lo stato della chiamata viene modificato in In attesa. Per riprendere la chiamata, selezionare nuovamente questo pulsante

Permette di effettuare un'altra chiamata mentre la prima chiamata è in attesa; consultare la sezione Esecuzione di una seconda chiamata per dettagli. Per informazioni sulla gestione di una seconda chiamata in arrivo, consultare la sezione Ricezione di una seconda chiamata (avviso di chiamata).

Apre la tastiera numerica per la digitazione di numeri aggiuntivi, come un interno o la risposta a un'istruzione vocale.

Digita le altre cifre, (come una password o un'estensione) assegnate ad un tasto di scelta rapida dei Preferiti. Consultare la sezione Definizione dei pulsanti Preferiti per informazioni sulla definizione di altre cifre. Questo pulsante scompare dopo la sua selezione per la digitazione di numeri.

Silenzia il microfono in modo da rendere inudibile dall'altra parte la propria voce o il rumore circostante. Lo stato chiamata viene modificato in Audio disattivato. Quando si desidera parlare, assicurarsi di selezionare nuovamente il tasto Audio disattivato.

SUGGERIMENTO Per evitare la pressione accidentale dei tasti sullo schermo durante una chiamata. È possibile disabilitare la funzione schermo tattile durante le chiamate telefoniche; consultare la sezione Blocco dello schermo.

Da ricordare: per gestire una chiamata attiva quando lo schermo tattile è disattivato, utilizzare i pulsanti hardware di Centro.

Fine di una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il tasto di **Accensione** .
- Premere il tasto sull'auricolare (se l'auricolare è collegato).

Passare da un'applicazione all'altra durante una chiamata

È possibile utilizzare le applicazioni organizer insieme ad altre applicazioni durante una conversazione telefonica; è quindi possibile controllare il calendario, accedere ai memo e inserire le istruzioni di guida che il chiamante sta fornendo. È anche possibile inviare messaggi di testo durante una chiamata.

NOTA Non è possibile effettuare, tuttavia, un collegamento dati durante una chiamata. Ciò significa che non è possibile navigare su Internet o inviare o ricevere e-mail o messaggi multimediali.

1. (Opzionale) Se si desidera continuare a parlare mentre si visualizza un'altra applicazione, selezionare **Vivavoce** o collegare un auricolare (consultare la sezione Utilizzo di un vivavoce).
2. Premere **Applicazioni** .
3. Selezionare l'icona dell'applicazione che si desidera aprire.
4. Quando si è pronti ad uscire dall'applicazione, aprire un'altra applicazione o premere **Telefono** per tornare alla Visualizzazione chiamata attiva.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile premere **Telefono** per visualizzare/nascondere la Visualizzazione chiamata attiva e la scheda Principale nell'applicazione Telefono, in modo da poter accedere alle altre schede, ad esempio Contatti e Preferiti, durante una chiamata.

Salvataggio dei numeri di telefono

Al termine di una conversazione con un numero non presente in Contatti, viene richiesto se si desidera aggiungere il numero.

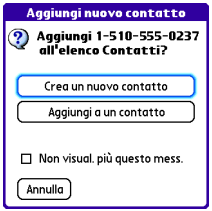

SUGGERIMENTO È possibile attivare o disattivare l'istruzione Aggiungi nuovo numero. In Contatti, aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Preferenze**. Per attivare questa opzione, selezionare la casella **Richiedi aggiunta di numeri di telefono sconosciuti dopo le chiamate**. Per disattivare questa opzione, deselezionare questa casella.

- Per creare una nuova voce di contatto per il numero, selezionare **Crea nuovo contatto** e inserire le relative informazioni.
- Per aggiungere il numero a una voce di contatto esistente, selezionare **Aggiungi ai Contatti**.
- Per rifiutare l'aggiunta di questo numero, selezionare **Cancella**.
- Per disattivare l'istruzione Aggiunta nuovo numero, selezionare la casella **Non chiedere nuovamente**, quindi scegliere **Cancella**.

Se non si aggiunge immediatamente un numero, seguire questi passaggi per aggiungerlo in un secondo momento.

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Reg. chia**.
3. Evidenziare il numero che si desidera salvare.
4. Premere **Menu** .
5. Selezionare **Aggiungi contatto**.
6. Selezionare **Nuovo** per creare un nuovo contatto, o **Aggiungi** per aggiungere questo numero a un contatto esistente.
7. Inserire le informazioni per la voce, quindi scegliere **Fine**.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile effettuare una seconda chiamata mentre la prima è ancora attiva. È possibile passare da una conversazione all'altra o unire diverse chiamate in conferenza. Consultare la sezione Esecuzione di una chiamata in conferenza.

1. Digitare il primo numero e aspettare finché la persona non risponde.
2. Mettere la prima chiamata in attesa premendo **Invia** o selezionando **Attesa** .
3. Selezionare **Agg. chiam.** .
4. Comporre il secondo numero.

NOTA Per comporre il secondo numero, è possibile utilizzare uno dei metodi descritti in Effettuare chiamate.

5 Quando viene visualizzata la richiesta **Componi un'altra chiamata**, selezionare **Sì**.

6 Selezionare **Cambio** per passare da una chiamata all'altra.

7 Per terminare la chiamata attiva, premere **Accensione**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si termina una chiamata, è possibile continuare la conversazione con l'altra chiamata.

Ricezione di una seconda chiamata (avviso di chiamata)

Quando si sta eseguendo una chiamata, è possibile ricevere una seconda chiamata e portare avanti due conversazioni distinte con ciascun chiamante. Alla ricezione della seconda chiamata, si sente un tono di chiamata in attesa e viene visualizzata la finestra di dialogo Chiamata in attesa. È possibile procedere in uno dei modi seguenti per gestire la seconda chiamata:

- Per mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla nuova chiamata, premere **Invia** o selezionare **Rispondi**.
- Per inviare la nuova chiamata alla segreteria telefonica, selezionare **Ignora**.
- Per inviare la nuova chiamata alla segreteria telefonica e mandare al chiamante un messaggio di testo, selezionare **Ignora con Testo**.

NOTA L'invio di messaggi di testo a telefoni fissi può non essere supportato.

- Per terminare la chiamata in corso e rispondere alla nuova chiamata, premere il pulsante **Accensione/Fine chiamata**, quindi premere **Invia**.
- Per passare dalla prima alla seconda chiamata a cui si è risposto, selezionare **CambioScambio** o premere **Invia**.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

È possibile unire cinque ulteriori chiamate attive in una chiamata in conferenza, se il piano di rete e dei servizi utilizzato include le conferenze a 6 chiamate. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete. Questo servizio può comportare costi aggiuntivi. I minuti di conversazione per ciascuna chiamata inclusa nella chiamata in conferenza possono essere dedotti dall'account del cellulare utilizzato.

1. Mentre la prima chiamata è attiva, eseguire una seconda chiamata.
2. Selezionare **Conferenza**. In tal modo, due chiamate vengono unite in una chiamata in conferenza.
3. Per aggiungere altre chiamate alla conferenza, selezionare **Attesa**, comporre un altro numero, e selezionare **Conferenza** per aggiungere una nuova chiamata.
4. Per terminare tutte le chiamate, verificare che la chiamata attiva sia la conferenza, quindi premere **Accensione/Fine chiamata**.

SUGGERIMENTO Se si desidera continuare una conversazione separata con una delle persone in conferenza, è possibile estrarre la chiamata dalla conferenza. Selezionare **Estrai chiamata** (il tasto su schermo a destra), quindi selezionare dall'elenco dei chiamanti visualizzato la chiamata che si desidera estrarre. La chiamata in conferenza viene messa in attesa mentre si parla in privato con la persona selezionata.

Inoltro di tutte le chiamate

È possibile inoltrare tutte le chiamate a un altro numero di telefono. È possibile anche effettuare una selezione delle chiamate da inoltrare (consultare la sezione Inoltro di chiamate solo in alcune condizioni). Rivolgersi all'operatore di rete per informazioni sulla disponibilità e i prezzi dell'inoltro delle chiamate, poiché questo servizio può comportare costi aggiuntivi.

1. Premere **Telefono** .
2. Premere **Menu** .
3. Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze chiamata**.

4. Scegliere l'elenco di selezione **Inoltra tutte le chiamate**.
   - Se il numero per l'inoltro delle chiamate appare nell'elenco, selezionarlo.
   - Se il numero non appare nell'elenco, selezionare **Modifica numeri**, quindi scegliere **Nuovo**. Immettere un numero per l'inoltro delle chiamate, incluso il prefisso della località e del paese se differente dal numero di telefono cellulare. Selezionare **OK**.
5. Selezionare il numero appena immesso, selezionare **OK**, quindi di nuovo **OK**.

SUGGERIMENTO Dopo aver impostato il numero a cui si desidera inoltrare tutte le chiamate, viene visualizzata l'icona inoltro chiamate nella barra del titolo (consultare la sezione Che cosa sono tutte queste icone?). Si raccomanda, inoltre, di chiamare Centro per avere la conferma che l'impostazione inoltro chiamate funziona correttamente.

SUGGERIMENTO Per disattivare l'inoltro per tutte le chiamate, selezionare **Spento** dall'elenco di selezione **Inoltra tutte le chiamate**.

Inoltro di chiamate solo in alcune condizioni

È possibile inoltrare le chiamate a un altro numero se la linea è occupata, non si risponde a una chiamata, Centro è spento oppure ci si trova al di fuori di un'area di copertura.

1 Premere **Telefono** .
2 Premere **Menu** .
3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze chiamata**.
4 Selezionare l'elenco di selezione **Inoltra tutte le chiamate** quindi **Spento**.
5 Scegliere uno dei seguenti elenchi di selezione:

Occupato: inoltra le chiamate se il telefono è occupato.

Senza risposta: inoltra le chiamate a cui non si risponde.

Dis./Nes. serv.: inoltra le chiamate quando Centro non è connesso alla rete mobile.

6 Se il numero per l'inoltro delle chiamate appare nell'elenco, selezionarlo. Se il numero di inoltro non appare nell'elenco, selezionare **Modifica numeri**, quindi scegliere **Nuovo**. Inserire un numero di inoltro, quindi scegliere **OK**. Selezionare il numero appena inserito.
7 Selezionare due volte **OK**.

Numero di minuti utilizzati in conversazione

1 Premere **Telefono** .
2 Selezionare la scheda **Reg. chia.** .
3 Premere **Menu** .
4 Selezionare **Totali** dal menu **Record**.

5 (Opzionale) Per reimpostare i contatori a zero, selezionare **Azzera contatori**.
6 Selezionare **Fine**.

Inserimento di nomi e numeri telefonici

L'applicazione Contatti consente di inserire le informazioni sulle persone con cui si desidera rimanere in contatto. È possibile accedere a queste informazioni dall'applicazione Telefono, per comporre numeri telefonici e creare preferiti, e dalle applicazioni Messaggistica ed e-mail per inviare messaggi. Quando si crea un contatto, è possibile assegnare al contatto anche un'immagine e una suoneria personalizzate, in modo da riconoscere immediatamente l'origine della chiamata.

Aggiunta di un contatto

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Contatti** .
3. Premere **Menu** .
4. Selezionare **Nuovo contatto** dal menu **Record**.
5. Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per spostarsi da un campo all'altro mentre si immettono le informazioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si aggiunge un simbolo all'inizio del cognome di un contatto, come #Rossi, il contatto appare all'inizio dell'elenco contatti.

6. Effettuare una delle seguenti operazioni:

   Aggiungere una fotografia contatto: selezionare la casella Immagine. (Consultare la sezione Assegnazione di una foto a un ID chiamante per ulteriori informazioni.)

   Aggiungere una suoneria contatto: selezionare l'elenco di selezione **Suoneria**. (Consultare la sezione Assegnazione di una suoneria a un ID chiamante per ulteriori informazioni.)

Inserire una pausa durante la composizione di un numero: per aggiungere una pausa di un secondo inserire una virgola (**,**) tra le cifre di un numero di telefono. Per aggiungere una pausa di due secondi, inserire una **p**.

Visualizzare un tastierino numerico per inserire un numero: quando si desidera far apparire la richiesta, inserire una **w** tra le cifre di un numero di telefono. Una volta composto il numero, nella schermata della chiamata attiva viene visualizzato il tasto Altre cifre. Se si seleziona questo tasto, le cifre successive a w vengono composte automaticamente.

Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione se si desidera visualizzare automaticamente un tastierino numerico per inserire la password della segreteria.

Inserire una voce in una categoria o contrassegnarla come privata: selezionare **Dettagli**. (Consultare la sezione Utilizzo delle voci private per ulteriori informazioni.)

Aggiungere una nota a una voce: selezionare **Nota** .

Visualizzare ulteriori campi per il contatto: selezionare **Più** .

7 Dopo aver immesso tutte le informazioni, selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO Importare i contatti dalla scheda SIM in modo rapido e veloce. Nell'elenco Contatti, premere **Menu**, quindi selezionare **Importa da SIM** dal menu Record.

Visualizzazione o modifica dei dati di un contatto.

1 Premere **Telefono** .

2 Selezionare la scheda **Contatti** .

3 Digitare una delle seguenti informazioni relative al contatto che si desidera visualizzare o modificare.

- Nome (GIO per Giovanni)
- Cognome (ROS per Rossi)
- Iniziali del nome e del cognome (GRO per Giovanni Rossi)

4 Selezionare il nome della voce che si desidera aprire.

SUGGERIMENTO Per modificare le voci sulla scheda SIM, è necessario importarle in Contatti o premere **Applicazioni**, selezionare **Rubrica SIM** e modificarle nella rubrica della scheda SIM.

5 Selezionare **Modifica**, apportare le modifiche necessarie, quindi selezionare **Fine**.

Indicazioni stradali per raggiungere l'indirizzo del contatto

Se si dispone di un piano dati, è possibile ottenere indicazioni stradali per raggiungere l'indirizzo di un contatto mediante Google Maps[1].

NOTA È possibile che Google Maps non sia attivo in tutti i paesi; si consiglia tuttavia di verificarne la disponibilità poiché vengono aggiunte di frequente nuove nazioni.

1 Premere **Telefono** .

2 Selezionare la scheda **Contatti** .

3 Digitare una delle seguenti informazioni relative al contatto che si desidera visualizzare o modificare.

- Nome (GIO per Giovanni)
- Cognome (ROS per Rossi)
- Iniziali del nome e del cognome (GRO per Giovanni Rossi)
- Prime lettere del nome e del cognome (FR BI per Franco Bianchi)

4 Selezionare il nome della voce che si desidera aprire.

5 Selezionare **Mappa**, quindi attendere che Google Maps rilevi le corrispondenze.

[1] Solo nelle zone con copertura wireless. È possibile che il servizio Google Maps per cellulare non sia disponibile presso tutti i provider di servizi wireless o in alcune regioni geografiche.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se al contatto non è associato alcun indirizzo, il pulsante Mappa non viene visualizzato.

- Selezionare una voce, quindi selezionare **A** per richiedere le indicazioni per raggiungere il luogo.
- Nel campo Da, inserire o selezionare il punto di partenza, quindi selezionare **OK**. Quando viene visualizzato il riepilogo del tragitto, selezionare **OK** per visualizzare la prima indicazione.
- Toccare i tasti **avanti** e **indietro** nella parte inferiore dello schermo per visualizzare l'indicazione precedente o successiva.

6 Selezionare **Mappa**, quindi attendere che Google Maps rilevi le corrispondenze.

- Selezionare una voce, quindi selezionare **Da** per ottenere le indicazioni a partire dal luogo in cui ci si trova.
- Nel campo A, inserire o selezionare la destinazione, quindi selezionare **OK**. Quando viene visualizzato il riepilogo del tragitto, selezionare **OK** per visualizzare la prima indicazione.
- Toccare i tasti **avanti** e **indietro** nella parte inferiore dello schermo per visualizzare l'indicazione precedente e successiva.

Assegnazione di una foto a un ID chiamante

1 Premere **Telefono**.

2 Selezionare la scheda **Contatti**.

3 Aprire il contatto a cui si desidera aggiungere la foto (consultare la sezione Visualizzazione o modifica dei dati di un contatto.).

4 Selezionare **Modifica**.

5 Selezionare la finestra **Immagine** ed effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Fotocamera**, scattare una foto, quindi premere **Centro** per aggiungere la foto al contatto.
- Selezionare **Fotografie** e scegliere una foto esistente che si desidera assegnare a questo contatto.

6 Selezionare **Fine**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se viene assegnata un'immagine al contatto in Microsoft Outlook o Palm® Desktop e il software desktop viene installato dal CD di installazione del software Palm, le immagini vengono automaticamente aggiunte ai contatti in Centro quando si esegue la sincronizzazione. Se si utilizza un software di sincronizzazione di terze parti, la sincronizzazione delle immagini potrebbe non essere supportata. Fare riferimento al distributore del software per maggiori informazioni

Assegnazione di una suoneria a un ID chiamante

Le suonerie ID chiamante consentono di riconoscere chi sta chiamando prima ancora di guardare Centro. Si tratta di un ottimo metodo per identificare le chiamate importanti e per controllare le chiamate a cui si preferisce non rispondere.

1 Premere **Telefono** .

2 Selezionare la scheda **Contatti** .

3 Per aprire la voce del contatto e modificarla, selezionare il nome del contatto al quale si desidera assegnare una suoneria collegata all'ID chiamante (consultare la sezione Visualizzazione o modifica dei dati di un contatto.).

4 Selezionare **Modifica**.

5 Scegliere l'elenco di selezione **Suoneria** e selezionare un tono di chiamata per questo contatto.

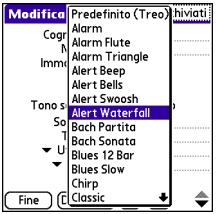

6 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È possibile assegnare una suoneria ad un'intera categoria di contatti. Per esempio, usare una suoneria speciale per categorie come Famiglia, Lavoro o Compagni di golf. Nell'elenco Contatti, selezionare l'elenco delle **categorie** nell'angolo in alto a sinistra e selezionare **Modifica categorie**. Selezionare la categoria, quindi scegliere **Modifica**. Selezionare la suoneria nella schermata Modifica categoria.

Personalizzazione dei contatti

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Contatti** .
3. Premere **Menu** .
4. Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze**.
5. Impostare una delle seguenti opzioni:

   Ricorda ultima categoria: imposta l'apertura dei contatti all'ultima categoria selezionata.

   Mostra rubrica SIM: imposta la visualizzazione della rubrica SIM sotto forma di opzione nell'elenco di selezione della categoria. Selezionando questa casella, è possibile visualizzare la voci della rubrica della scheda SIM.

   Richiedi aggiunta numeri di telefono sconosciuti dopo le chiamate: imposta la richiesta di aggiunta dei numeri di telefono non presenti nell'elenco Contatti dopo una chiamata. È possibile aggiungere numeri sconosciuti a un contatto esistente o creare un nuovo contatto.

   Ordina per: imposta l'ordinamento dell'elenco Contatti per cognome o nome della società.

Eliminazione di un contatto

1. Selezionare la scheda **Contatti** .
2. Evidenziare il contatto che si desidera eliminare.
3. Premere **Menu** .
4. Selezionare **Elimina contatto** dal menu **Record**, quindi scegliere **OK**.

Creazione di un biglietto da visita per l'invio via IR

1. Creazione di un nuovo contatto ed inserimento delle proprie informazioni biglietto da visita.
2. Aprire il contatto contenente le proprie informazioni biglietto da visita.
3. Premere **Menu** .
4. Selezionare **Biglietto da visita** dal menu **Record**.

SUGGERIMENTO Dopo aver creato il proprio biglietto da visita, è possibile inviarlo via IR ad un altro dispositivo provvisto di porta infrarossi—a patto che il dispositivo supporti l'invio via IR con i dispositivi Palm OS®. Accedere alla scheda **Contatti** o **Principale** nell'applicazione Telefono, aprire il menu **Record**, quindi selezionare **Trasm. bigl. visita via IR**.

Visualizzazione della Rubrica della SIM

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Contatti** .
3. Premere **Menu** .
4. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
5. Verificare che la casella **Mostra rubrica SIM** sia selezionata.
6. Selezionare **OK**.
7. Nell'elenco Contatti, scegliere l'elenco di selezione **categoria** nella parte superiore dello schermo, quindi scegliere **Rubrica SIM**.

SUGGERIMENTO Se sono stati importati contatti dalla scheda SIM in Contatti, si consiglia di deselezionare la casella **Mostra rubrica SIM** per evitare di visualizzare voci doppie.

SUGGERIMENTO Per copiare un contatto nella rubrica della scheda SIM In **Contatti**, selezionare il contatto da copiare, aprire il menu **Record** e selezionare **Esporta su SIM**.

Definizione dei pulsanti Preferiti

È possibile impostare un numero illimitato di pulsanti preferiti per l'accesso rapido alle operazioni eseguite più di frequente:

- Composizione di un numero di telefono (selezione rapida)
- Apertura di un'applicazione
- Accesso a una pagina Web
- Invio di un messaggio (testo, MMS, o e-mail)
- Accesso alla segreteria (preimpostato su Centro)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si sta eseguendo l'aggiornamento da Centro 600/650/680/700p/755p, è necessario trasferire la maggior parte dei preferiti dal vecchio Centro insieme alle altre informazioni. Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario selezionare nuovamente l'ordine di visualizzazione dei pulsanti preferiti nel menu **Record** e selezionare **Organizza preferiti**. Per maggiori informazioni sull'aggiornamento, consultare la sezione Aggiornamento di un altro PalmOS® tramite dispositivo ACCESS.

Creazione di un pulsante di selezione rapida dei Preferiti

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Preferiti**.
3. Premere **Menu** .
4. Selezionare **Nuovo Preferito** nel menu **Record**.
5. Immettere un'etichetta per il preferito:
   - Se la voce da immettere è un contatto esistente, scegliere **Cerca**. Inserire il cognome del contatto. Quando viene visualizzato il nome, selezionare il numero desiderato. Selezionare **Aggiungi**.

- Se la voce da immettere è un nuovo contatto, digitare l'etichetta, premere **Giù** ▼ e inserire il numero.

È possibile impostare cifre aggiuntive da comporre, ad esempio una password o un interno.

Aggiungere una pausa durante la composizione di un numero:

- Per inserire una pausa di un secondo, inserire una virgola (,) tra le cifre del numero di telefono.
- Per aggiungere una pausa di due secondi, inserire una **p**.
- Per aggiungere una pausa che consenta all'utente di interagire, inserire una **w** seguita dalle altre cifreche si desidera comporre. Per comporre questi numeri, selezionare il tasto Altre cifre presente nella Visualizzazione chiamata attiva (consultare la sezione Che cosa è possibile fare durante una chiamata).

6 (Opzionale) Immettere un tasto di **scelta rapida**.

TERMINE CHIAVE **Quick Key** Una lettera che, mantenuta premuta, attiva un tasto Preferiti da una qualsiasi scheda nell'applicazione Telefono. Ad esempio, per creare una composizione rapida per il numero della mamma, inserire la lettera **M** per "Mamma" come scelta rapida. Quindi quando si desidera chiamarla, accedere all'applicazione Telefono e tenere premuto il tasto **M**. Centro comporrà il numero di telefono.

7 Selezionare **OK**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile assegnare una suoneria specifica ad un contatto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Assegnazione di una suoneria a un ID chiamante.

Creazione di altri tipi di pulsanti Preferiti

1 Premere **Telefono** .

2 Selezionare la scheda **Preferiti**.

3 Premere **Menu** .
4 Selezionare **Nuovo Preferito** nel menu **Record**.
5 Selezionare l'elenco di selezione **Tipo**, quindi scegliere **Applicazione**, **Messaggio**, **e-mail**, o **Collegamento Web**.
6 Immettere nello schermo un'etichetta per il preferito e altre eventuali informazioni necessarie.
7 (Opzionale) Immettere un tasto di **scelta rapida**.
8 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Quando si crea una pagina preferiti Messaggio o E-mail, è possibile immettere più indirizzi, separandoli semplicemente con una virgola. Ciò semplifica l'invio di messaggi ad un gruppo di persone.

Modifica di un pulsante Preferiti

1 Premere **Telefono** .
2 Selezionare la scheda **Preferiti**.
3 Evidenziare il pulsante Preferiti che si desidera modificare.
4 Premere **Menu** .
5 Selezionare **Modifica Preferiti** nel menu **Record**.
6 Dopo aver effettuato le modifiche, selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per gestire i preferiti, aprire il menu **Record** e selezionare **Organizza Preferiti**. Evidenziare il pulsante preferiti che si desidera spostare, quindi tenere premuto **Opzione** + **Su** o **Giù** per spostare il pulsante in un'altra posizione. Selezionare **Fine**.

Eliminazione di un pulsante Preferiti

SUGGERIMENTO Alcuni preferiti, come la segreteria, non possono essere eliminati. Se un preferito non può essere eliminato, il pulsante Elimina non appare sullo schermo.

1 Premere **Telefono** .
2 Selezionare la scheda **Preferiti** .
3 Evidenziare il pulsante Preferiti che si desidera eliminare.
4 Premere **Menu** .
5 Selezionare **Modifica Preferiti** nel menu **Record**.
6 Selezionare **Elimina**.
7 Selezionare **OK**.

Utilizzo di un vivavoce

Se si desidera utilizzare il telefono durante la guida e nel caso in cui questa operazione sia sicura e consentita nella propria area di residenza, si raccomanda di utilizzare un auricolare (auricolare con fili in dotazione con Centro) o un kit per auto (venduto separatamente) per utilizzare il vivavoce. L'uso di un dispositivo vivavoce permette inoltre di controllare in modo semplice il calendario, eseguire una ricerca nelle informazioni contatti, prendere appunti e utilizzare altre funzioni durante una chiamata. È inoltre possibile ascoltare musica o suoni dalle cuffie stereo o dagli altoparlanti dell'auto.

Oltre all'auricolare fornito con Centro, Centro è compatibile con i seguenti vivavoce, venduti a parte:

- La maggior parte degli auricolari con fili e kit per auto con connettore da 2,5 mm (3-pin o 4-pin)
- Auricolare con fili e kit per auto con tecnologia wireless Bluetooth® 1.1 o 1.2

SUGGERIMENTO L'auricolare per Treo 180/270/300 non è compatibile con Centro.

Controllare le specifiche del proprio dispositivo vivavoce per confermare la compatibilità. In caso di dubbi, chiedere al produttore dell'auricolare se è compatibile con Centro. Per visualizzare un elenco di dispositivi vivavoce Bluetooth compatibili, visitare il sito Web go.palm.com/centro-gsm/.

SUGGERIMENTO Per ascoltare musica con audio stereo, è possibile acquistare l'auricolare stereo Palm 2-in-1. Se si desidera utilizzare un auricolare stereo con un connettore da 3,5 mm, è necessario acquistare un adattatore stereo. Per maggiori informazioni sugli accessori audio, visitare il sito Web go.palm.com/centro-gsm/.

Connessione a un auricolare Bluetooth®

TERMINE CHIAVE **Relazione:** due dispositivi (ad esempio, Centro e un dispositivo vivavoce) che possono connettersi tra loro poiché ognuno è in grado di individuare la stessa chiave di accesso sull'altro. Dopo avere creato una relazione con una periferica, non sarà più necessario immettere una chiave di accesso per connettersi alla stessa. La relazione è anche nota come relazione accoppiata, periferica di fiducia e coppia di fiducia.

Una volta impostata una relazione con un dispositivo vivavoce Bluetooth, è possibile comunicare con tale dispositivo tutte le volte che è acceso e si trova entro un'area raggiungibile dal segnale. Il raggio d'azione del Bluetooth raggiunge i 9,144 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e la portata possono essere ridotte da ostacoli fisici, interferenze provenienti da dispositivi elettronici vicini, e altri fattori.

SUGGERIMENTO Se si avverte un ronzio nell'auricolare o le prestazioni del microfono non sono ottimali, è possibile che l'auricolare utilizzato non sia compatibile con Centro.

OPERAZIONI PRELIMINARI Preparare il dispositivo vivavoce per accettare una connessione Bluetooth. Consultare la documentazione in dotazione con il dispositivo vivavoce per istruzioni.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth** o toccare l'icona **Bluetooth** nella barra del titolo.
2. Selezionare **Bluetooth attivato**.

NOTA L'icona Bluetooth cambia da grigia a blu per segnalare che la tecnologia Bluetooth è attivata.

3. (Facoltativo) Inserire il nome di una periferica che identifichi Centro quando viene rilevato da altre periferiche Bluetooth.

NOTA Usare lo stesso nome periferica per tutte le connessioni Bluetooth. Se si modifica il nome della periferica, sarà necessario ricreare i collegamenti già creati.

4. Selezionare **Imposta dispositivi**.
5. Selezionare **Impostazione vivavoce**.

Imposta periferiche
Impostazione vivavoce
Config. un auricolare Bluetooth o il kit auto per dispositivo.
Impost. HotSync
Configurare Bluetooth HotSync tra dispositivo e il PC.
Fine
Perif. di fiducia

6 Seguire le istruzioni a video per creare una relazione con il dispositivo vivavoce specificato. Quando richiesto, inserire una chiave d'accesso.

IMPORTANTE Alcuni dispositivi vivavoce dispongono di una chiave di accesso predefinita. Se il proprio dispositivo vivavoce dispone di una chiave d'accesso predefinita, questa è riportata nella documentazione acclusa. Altri dispositivi prevedono una schermata in cui è possibile immettere una propria chiave d'accesso. In entrambi i casi, è necessario utilizzare la stessa chiave d'accesso sia su Centro che sul dispositivo vivavoce. Per aumentare la protezione di Centro, ove possibile, si consiglia di utilizzare una chiave d'accesso di 16 caratteri alfanumerici (solo lettere e numeri). Più lunga è la chiave d'accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

7 Al termine della configurazione della periferica, selezionare **Fine** per ritornare alla visualizzazione Periferiche di fiducia.

NOTA Per alcuni kit auto, occorre avviare una connessione Bluetooth da Centro al fine di completare il processo di relazione. A tale scopo, evidenziare il kit auto nella visualizzazione Periferiche di fiducia, premere **Menu** (), quindi selezionare **Collega**.

8 (Facoltativo) Abilitare le funzioni vivavoce avanzate premendo il pulsante **multifunzione** (MFB) sul dispositivo vivavoce.

Quando viene visualizzata l'icona dell'auricolare di colore blu nella barra del titolo dell'applicazione Telefono, significa che la connessione è stata stabilita. È ora possibile utilizzare Centro con il dispositivo vivavoce Bluetooth.

Utilizzo di un dispositivo vivavoce Bluetooth

Dopo aver creato una relazione con il vivavoce Bluetooth e averlo attivato nel raggio di portata (fino a 9,144 metri), Centro invia automaticamente tutte le

chiamate al vivavoce invece che all'auricolare su Centro. Quando si riceve una chiamata, Centro squilla e il vivavoce emette un segnale acustico. Anche se si risponde da Centro, la chiamata viene inviata al vivavoce. Se si preferisce instradare le chiamate all'auricolare su Centro, è possibile modificare le impostazioni su Centro Personalizzazione delle impostazioni avanzate per il dispositivo vivavoce per eseguire questa operazione; per ulteriori informazioni, consultare la sezione.

SUGGERIMENTO Se si sta utilizzando un dispositivo vivavoce Bluetooth e si desidera tornare all'auricolare o a un dispositivo con fili durante una chiamata, selezionare **Annulla** in Visualizzazione chiamate attive. Per inviare nuovamente le chiamate al dispositivo vivavoce, aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Connetti Bluetooth**.

Le funzioni del dispositivo vivavoce variano a seconda del modello. Controllare la documentazione relativa al dispositivo vivavoce per maggiori dettagli su queste funzioni. Centro può supportare le seguenti operazioni, a patto che anche il dispositivo vivavoce le supporti:

- Eseguire una chiamata
- Rispondere a una chiamata in arrivo
- Interrompere una chiamata e rispondere ad un avviso di chiamata
- Mettere una chiamata in attesa e rispondere ad un avviso di chiamata
- Interrompere una chiamata
- Trasferire una chiamata in uscita dall'auricolare di Centro al vivavoce
- Ignorare tutte le chiamate in arrivo
- Ricomporre l'ultimo numero chiamato dal dispositivo vivavoce

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si dispone di più di un dispositivo vivavoce Bluetooth, l'ultimo ad essere stato collegato diviene il dispositivo attivo. Per passare da un dispositivo all'altro, disattivare il dispositivo attivo prima di tentare di collegare l'altro.

Personalizzazione delle impostazioni avanzate per il dispositivo vivavoce

È possibile impostare il vivavoce per rispondere automaticamente alle chiamate,

a patto che il dispositivo supporti questa funzione.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .

2 Selezionare **Vivavoce**.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Per inviare tutte le chiamate al vivavoce: selezionare la casella **Invia sempre chiam. al vivavoce**. Selezionare l'elenco **Risposta automatica** e scegliere se si desidera che il vivavoce risponda automaticamente alle chiamate in arrivo e il tempo di risposta.

Per scegliere tra l'auricolare di Centro e il vivavoce su una base chiamata per chiamata: deselezionare la casella **Invia sempre chiam. al vivavoce**. Quando suona il telefono, è possibile rispondere alla chiamata con il dispositivo vivavoce premendo il pulsante multifunzione sul dispositivo o con l'auricolare su Centro utilizzando i comandi su Centro Ricezione delle chiamate (consultare la sezione).

4 Selezionare **Fine**.

Personalizzazione delle impostazioni telefono

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile scaricare qualunque tono di chiamata su Centro (consultare la sezione Download di file da una pagina Web). È, inoltre, possibile scaricare le suonerie sul computer e inviarle a Centro tramite e-mail.

Selezione delle suonerie

È possibile impostare vari toni di chiamata per vari tipi di chiamate in arrivo.

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu** .

3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze suono**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Applicazione**, quindi scegliere **Toni di chiamata**.

5 Scegliere l'elenco di selezione **Volume** e selezionare un livello di volume.

6 Scegliere l'elenco di selezione **Vibrazione** e scegliere se si desidera far vibrare Centro per le chiamate in arrivo.

7 (Facoltativo) Deselezionare la casella **Aumenta il volume del tono di chiamata** se si desidera che la suoneria inizi a suonare a basso volume per poi crescere a pieno volume nei secondi successivi.

8 Selezionare una suoneria dall'elenco di selezione per identificare ciascuno dei seguenti:

Chiamante conosciuto: chiamata in arrivo proveniente da uno degli utenti presenti in Contatti o in Preferiti.

Chiamante sconosciuto: chiamata in arrivo da un utente identificato da un ID chiamante non presente nei Contatti o in Preferiti. Sono inclusi i chiamanti che hanno bloccato il proprio ID chiamante.

Tono Roaming: tono speciale per le chiamate in arrivo quando ci si trova all'esterno della copertura per la rete mobile. Questo tono ha la precedenza su tutte le altre suonerie, a meno che si selezioni Audio disattivato.

9 Selezionare **Fine**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile assegnare una suoneria a un contatto o a un'intera categoria di contatti.

Creazione e gestione suonerie

È anche possibile registrare suoni ed utilizzarli come suonerie.

1 Premere **Telefono** .
2 Premere **Menu** .
3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze suono**.
4 Selezionare **Gestisci**.
5 Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per registrare un suono, selezionare **Nuovo**.
   - Per riprodurre un suono, selezionarlo con il **navigatore a 5 direzioni** .
   - Per eliminare un suono, evidenziarlo e premere **Backspace** .
   - Per inviare un suono, evidenziarlo e selezionare **Invia**.
6 Selezionare due volte **Fine**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile creare una nuova melodia selezionando **Nuovo** in Preferenze audio e allarmi.

Selezione dei toni di allarme telefono

È possibile impostare vari toni di chiamata per vari tipi di chiamate in arrivo.

1 Premere **Telefono** .
2 Premere **Menu** .
3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze suono**.
4 Scegliere l'elenco di selezione **Applicazione**, quindi scegliere **Avvisi telefono**.

5 Scegliere l'elenco di selezione **Volume** e selezionare un livello di volume.
6 Scegliere l'elenco di selezione **Vibrazione** e stabilire se si desidera far vibrare Centro per gli allarmi telefono.
7 Selezionare un tono di allarme dall'elenco di selezione per ciascuno dei seguenti:

   Avviso segreteria: suona quando si riceve un nuovo messaggio in segreteria.

Copertura attiva/inattiva: suona quando ci si sposta all'interno o all'esterno di un'area di copertura.

8 Selezionare **Fine**.

Regolazione del volume della chiamata

Nel corso di una chiamata, premere il pulsante Volume sulla parte laterale di Centro per regolare il volume della chiamata.

- Per aumentare il volume, premere la metà superiore del tasto **Volume**.
- Per diminuire il volume, premere la metà inferiore del tasto **Volume**.

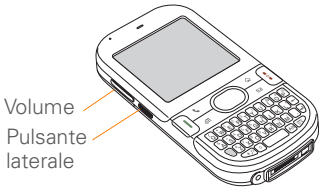

Regolazione del volume della suoneria

Quando non è in corso una chiamata e non viene riprodotta musica, premere il pulsante **Volume** sulla parte laterale di Centro per regolare il volume della suoneria, quindi premere il pulsante **laterale** per confermare la selezione.

Personalizzazione della scheda Principale nell'applicazione Telefono

Le opzioni di visualizzazione del telefono consentono di personalizzare l'aspetto e la modalità di immissione nella scheda Principale dell'applicazione Telefono.

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu** .

3 Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Opzioni display telefono**.

4 Impostare una delle seguenti opzioni:

Sfondo: imposta lo sfondo della scheda Principale dell'applicazione Telefono. Per modificare lo sfondo, selezionare l'immagine in miniatura, quindi scegliere un'immagine da utilizzare come sfondo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile impostare lo sfondo per la visualizzazione Agenda in Calendario. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione del calendario.

Dissolvenza: regola il livello di intensità dell'immagine di sfondo.

Scrittura...: specifica se la digitazione nella scheda Principale dell'applicazione Telefono deve presentare il tastierino numerico per inserire i numeri da comporre o aprire la scheda Contatti per avviare una ricerca di contatti.

SUGGERIMENTO Se si seleziona l'opzione **I tasti avviano la ricerca contatti**, si può comunque inserire un numero di telefono dalla scheda Principale dell'applicazione Telefono. Se si selezionano tasti che potrebbero costituire un numero di telefono, la periferica passa automaticamente alla tastiera numerica e cerca il numero di telefono.

Mostra evento calendario: imposta la visualizzazione dell' evento corrente dall'applicazione Calendario nella scheda Principale nell'applicazione Telefono. Quando questa opzione è abilitata, è possibile selezionare questo evento per saltare all'applicazione Calendario.

Visualizzazione predefinita: imposta la scheda visualizzata alla pressione di **Telefono** .

5 Selezionare **OK**.

Impostazione delle preferenze di composizione

Le preferenze di composizione permettono di assegnare un prefisso ai propri numeri telefonici. Ad esempio, è possibile comporre automaticamente 1 prima di tutti i numeri telefonici a 10 cifre. È possibile aggiungere un prefisso diverso a seconda della lunghezza del numero telefonico.

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu** .

3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze di composizione**.

4 Impostare una delle seguenti opzioni:

Composizione dall'America del Nord: formatta i numeri telefonici utilizzando le convenzioni dell'America del Nord (XXX-XXX-XXXX).

Componi sempre +1 davanti al prefisso: aggiunge +1 di fronte ai numeri telefonici a 10 cifre. Questa opzione è disponibile solo quando è stata abilitata Composizione dall'America del Nord.

Ai numeri a 7 cifre: aggiunge un prefisso ai numeri a 7 cifre. Per esempio, inserire il proprio prefisso per aggiungerlo automaticamente quando si compongono numeri locali.

Ai numeri a (6), (5), (4) cifre: aggiunge un prefisso solo ai numeri composti da sei, cinque o quattro cifre. Per esempio, se tutti i numeri di telefono del proprio ufficio hanno il prefisso 408 e il centralino 555, seguito da un numero di interno a 4 cifre, selezionare **4** e inserire il prefisso 408555. Per chiamare un collega, comporre semplicemente la sua estensione a quattro cifre; Centro compone automaticamente il resto ed esegue la chiamata. È inoltre possibile creare contatti dotati solo del numero di interno, quindi comporre il numero dalla lista Contatti.

5 Selezionare **OK**.

Selezione manuale della rete wireless

È possibile cercare altri servizi di reti wireless nella propria posizione attuale.

1 Premere **Telefono** .
2 Premere **Menu** .
3 Dal menu **Opzioni**, selezionare **Seleziona rete**.
4 Selezionare un'altra rete, se disponibile.
5 Selezionare **OK**.

Uso di TTY

Un TTY (detto anche TDD o telefono testuale) è una periferica per telecomunicazioni che consente alle persone non udenti o con capacità uditive ridotte, nonché con disabilità che interessano la parola o il linguaggio, di comunicare telefonicamente.

Centro è compatibile con dispositivi TTY selezionati. È possibile collegare un apparecchio TTY/TDD a Centro tramite il

jack dell'auricolare, ma non è possibile utilizzare il jack con un auricolare mentre è attivata questa modalità. Per informazioni relative alla connettività e per accertarsi che la periferica TTY posseduta supporti la trasmissione digitale wireless rivolgersi al produttore di tale periferica.

Per utilizzare una periferica TTY, potrebbe essere necessario stipulare ulteriori accordi con l'operatore di rete. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti dell'operatore di rete.

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Tastierino numerico** .
3. Digitare **#*889** (TTY).
4. Premere **Invia** .
5. Una volta visualizzato il messaggio che indica che la periferica TTY è stata abilitata, selezionare **OK**. Per disabilitare la periferica TTY, ripetere le operazioni sopra descritte.

SUGGERIMENTO Quando è abilitata una periferica TTY, nella parte superiore della schermata dell'applicazione Telefono viene visualizzata una **T** rossa.

Che cosa sono tutte queste icone?

È possibile monitorare lo stato di varie voci utilizzando le icone nella barra del titolo nell'applicazione Telefono:

Servizio Il telefono è acceso e ci si trova in un'area coperta dal segnale. Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, viene visualizzato il messaggio Rete non disp. All'accensione, viene visualizzato l'avviso Telefono spento.

L'inoltro chiamate è attivo.

Il telefono è acceso. Le barre visualizzano la potenza del segnale. Più forte è il segnale, più numerose saranno le barre visualizzate. Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, non viene visualizzata alcuna barra.

Il telefono è acceso e ci si trova in un'area coperta dal segnale GPRS o EDGE, ma non si stanno trasmettendo dati attivamente. È comunque possibile ricevere ed eseguire chiamate.

Il telefono è acceso e la connessione dati GPRS o EDGE è attiva. È possibile che non si riesca a ricevere chiamate durante una trasmissione dati attiva. Se si effettua una chiamata, la trasmissione dei dati viene automaticamente interrotta ed è necessario ripristinare manualmente la connessione dei dati al termine della chiamata.

Sono presenti nuovi messaggi in segreteria. È possibile selezionare questa icona per recuperare i messaggi.

Sono presenti nuovi avvisi, come un avviso Calendario o un nuovo messaggio di testo. Per visualizzare l'avviso, mantenere premuto **Centro** ⬭ o selezionare l'icona. Consultare la sezione Visualizzazione e uso degli avvisi.

L'icona della tecnologia wireless Bluetooth viene visualizzata in colore grigio quando questa funzione è disattivata, in blu quando la funzione è attivata e su un fondo blu scuro quando Centro comunica con un altro dispositivo Bluetooth.

Questa icona sostituisce l'icona Bluetooth quando Centro è collegato ad un vivavoce Bluetooth. Questa icona appare di colore blu scuro quando una chiamata è in esecuzione e di colore azzurro quando la chiamata *non* è in esecuzione.

Questa icona sostituisce l'icona Bluetooth quando Centro è collegato al computer per mezzo di una rete dial-up (DUN). Consultare la sezione Connessione del computer a Internet tramite Centro™.

La batteria è parzialmente esaurita. Quando la carica della batteria scende al 20%, l'icona passa da blu a rossa. Al 10% della capacità, si cominciano a ricevere dei messaggi di notifica, mentre al 5% della capacità Centro emette un segnale acustico (se l'interruttore Suoneria è in posizione attiva) e l'icona passa da rossa a trasparente.

La batteria è in carica. Il simbolo del fulmine passa dal rosso al verde quando la batteria è completamente carica e Centro rimane collegato al caricabatteria.

La batteria è completamente carica e Centro non è collegato al caricabatteria.

Sono presenti nuovi messaggi di testo o multimediali. Il numero vicino all'icona indica il numero di messaggi non letti presenti nella casella posta in arrivo. È possibile selezionare questa icona per recuperare i messaggi.

Sono presenti nuovi messaggi e-mail. Il numero vicino all'icona indica il numero di messaggi non letti presenti nella casella posta in arrivo. Se vengono impostati più account e-mail su Centro, questo numero rappresenta solo l'account a cui è stato effettuato l'accesso più di recente. È possibile selezionare questa icona per recuperare i messaggi.

TERMINE CHIAVE **GPRS** (General Packet Radio Service) Una tecnologia di connessione mobile che fornisce collegamenti dati costanti. (possono essere previste tariffe extra).

TERMINE CHIAVE **EDGE** (Enhanced Data rate for GSM Evolution) Una versione migliorata del GPRS che fornisce una velocità di scambio dati fino a tre volte superiore rispetto alle connessioni GPRS standard (possono essere previste tariffe extra).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile toccare l'icona **Bluetooth** per attivare e disattivare rapidamente le funzioni wireless Bluetooth.

SUGGERIMENTO Per visualizzare la carica

CAPITOLO

5

E-mail e altri messaggi

L'e-mail e la messaggistica sono diventati ormai un efficiente mezzo per mantenere i propri contatti. Lo smartphone Palm® Centro™ offre ora un ulteriore vantaggio: l'e-mail in modalità mobile. Per comunicazioni facili e rapide con amici, parenti e colleghi ovunque si possa disporre dell'accesso a una rete dati. È possibile inviare e ricevere allegati, nonché utilizzare l'applicazione di messaggistica per l'invio di brevi messaggi di testo a un telefono cellulare, particolarmente utile per comunicare eventuali ritardi alle riunioni.

Vantaggi

- Accesso mobile a e-mail
- Invio e ricezione di fotografie, file musicali, file di Word ed Excel e molto altro
- Salvataggio del messaggi memorizzati sul computer per visualizzarli nei momenti più opportuni

Contenuto del capitolo

Applicazione VersaMail® 96
Messaggistica 114

Applicazione e-mail

Centro dispone dell'applicazione VersaMail® (denominata E-mail nella visualizzazione Applicazioni). È inoltre possibile accedere a servizi e-mail basati sul Web, come Yahoo! Mail o Hotmail, dal browser Web su Centro.

NOTA È necessario attivare un servizio dati sull'account dell'operatore di rete prima di poter utilizzare l'e-mail su Centro.

TERMINE CHIAVE **Provider di servizi e-mail** Il servizio utilizzato per inviare e ricevere e-mail. Il nome del provider dei servizi e-mail viene visualizzato tra il simbolo @ e il punto nell'indirizzo di posta elettronica. Gmail, ad esempio, è un provider di servizi e-mail, come anche AOL e Earthlink.

TERMINE CHIAVE **Applicazione e-mail** Non rappresenta un provider per servizi e-mail, ma un'applicazione di Centro che consente la visualizzazione e la gestione di e-mail. Un'applicazione e-mail si limita a trasferire messaggi da un account precedentemente creato con un provider.

È possibile utilizzare l'applicazione VersaMail per l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- Accedere a un account e-mail impostato su un computer Mac.
- Controllare la posta Internet gratuita, ad esempio Yahoo! Mail Plus.
- Accedere alle e-mail da un account esistente senza software aggiuntivo e senza la necessità di accedere all'account.
- Accedere ai Contatti sul dispositivo per indirizzare messaggi e-mail.
- Accedere alle e-mail di un massimo di otto account.
- Utilizzare i messaggi e-mail quando non si dispone della connessione Internet (ad esempio se ci si trova in aereo).
- Accedere alla rubrica aziendale per indirizzare messaggi e-mail.
- Sincronizzare le e-mail e organizzare le informazioni con il server Exchange aziendale (tramite l'utilizzo di Microsoft Exchange ActiveSync®).
- Trasmettere le e-mail e organizzare le informazioni dal server Exchange

aziendale utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync.

- Sincronizzare le e-mail con il server Domino aziendale.
- Utilizzare Secure Sockets Layer (SSL) durante l'invio o la ricezione di messaggi.

Applicazione VersaMail®

Per utilizzare VersaMail, è necessario inserire le impostazioni del proprio account e-mail. Se si dispone di account e-mail multipli, bisogna inserire le impostazioni per ciascun account.

Per informazioni sull'invio e sulla ricezione dei messaggi e la personalizzazione delle impostazioni VersaMail al termine dell'inserimento delle impostazioni dell'account e-mail, consultare la *Guida utente per l'applicazione VersaMail* sul CD di installazione del software Palm.

Come iniziare:

1. Nei casi seguenti, fare riferimento alla *Guida utente per l'applicazione VersaMail* presente sul computer.
   - Si è utilizzata l'applicazione VersaMail su di un precedente dispositivo Palm OS® e si desidera trasferire queste impostazioni in Centro.
   - Si desidera utilizzare VersaMail per accedere all'account e-mail su di un server Microsoft Exchange ActiveSync, Lotus Notes o Microsoft MAPI.
2. Se il proprio provider e-mail è presente nella tabella seguente, passare a Impostazione di VersaMail per l'uso con provider comuni. .

   Australia: Bigpond Mail e OptusNet.

   Belgio: Scarlet, Skynet, Swing e Tiscali Belgium.

   Brasile: UOL.

   Canada: Rogers High Speed e Sympatico.

   Danimarca: Cybercity, Sonofon, TDC, e Tiscali.

Finlandia: TeliaSonera.

Francia: 9 Telecom, Cegetel, Club-Internet, Free, Freesurf, La Poste, Noos, Orange, SFR.net, Tele2, Tiscali, Wanadoo e yahoo!.

Germania: debitel E-Mail, E-Plus imail, Freenet Email-Office, GMX eMail, T-online eMail, Vodafone eMail e Web.de E-Mail.

Hong Kong: 1O1O, 3-DUALBAND-Netvigator (IMS) e One2Free.

Irlanda: o2 Ireland e Vodafone Ireland.

Italia: Interfree, Kataweb, Libero, Tim, Tin.it e Tiscali.

Malaysia: Jaring e Maxis Net.

Messico: Mensaje Telcel and yahoo!.

Paesi Bassi: @Home, Chello, Het Net, Planet Internet, Tiscali, Wanadoo, XS4ALL e Zonnet.

Nuova Zelanda: Vodafone NZ.

Norvegia: Telenor e Netcom.

Filippine: GlobeQuest e Pacific Internet - PH.

Singapore: Pacific Internet, Singnet e StarHub.

Spagna: Movistar, Telefonica, Terra.es, Vodafone e Wanadoo.

Svezia: Bredbandsbolaget, Chello, Com Hem, Tele2, TeliaSonera Mail, Vodafone Euromail e yahoo!.

Svizzera: Bluewin, GMX, green.ch, Orange, Sunrise (my), Sunrise Freesurf, SwissOnline, Tiscali e yahoo!.

Taiwan: HiNet Umail.

Tailandia: AIS Mail.

Regno Unito: Blueyonder, BT Internet, BT Openworld, BT Yahoo!, Clara.net, Demon, Freeserve, Lycos, NTL, O2, Orange, Pipex, Tiscali, UK Online, Virgin, Vodafone, Wanadoo e yahoo!.

Stati Uniti: AOL, Apple.Mac, AT&T Worldnet, Bell South, Cablevision, Charter, Comcast, CompuServe, EarthLink, Gmail, Mail.com, NetZero, Speakeasy, Verizon DSL e Yahoo!.

3 Se il nome del proprio provider e-mail non è presente nell'elenco, è necessario procurarsi le seguenti informazioni dal proprio amministratore di sistema o ISP, quindi passare a Impostazione di VersaMail per l'uso con altri provider:

- Protocollo di posta: POP, IMAP o Outlook Mail (EAS)
- Nome dei server della posta in uscita e in entrata, come mail.myisp.com
- Numero delle porte dei server della posta in uscita e in entrata, come 110 (POP in entrata), 143 (IMAP in entrata), o 25 (POP o IMAP in uscita)
- (Se necessarie) Impostazioni di sicurezza: APOP, ESMTP, SSL

Impostazione di VersaMail per l'uso con provider comuni

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **E-mail**.

2 La prima volta che si utilizza VersaMail, dopo l'apertura dell'applicazione viene chiesto se si desidera continuare con la configurazione dell'account. Selezionare **Continua** e procedere con il passaggio 5.

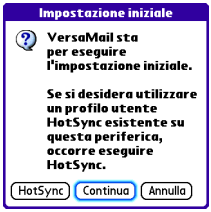
Impostazione iniziale
VersaMail sta per eseguire l'impostazione iniziale.
Se si desidera utilizzare un profilo utente HotSync esistente su questa periferica, occorre eseguire HotSync.
HotSync
Continua
Annulla

3 Premere **Menu**.

4 Selezionare **Account**, quindi **Impostazione account**.

5 Selezionare Nuovo.

6 Inserire l'indirizzo e-mail relativo all'account e-mail. L'indirizzo e-mail include il proprio nome utente, generalmente visualizzato prima del simbolo @ nell'indirizzo e-mail.

7 Nel campo **Password**, inserire la password dell'account e-mail.

8 Se l'applicazione VersaMail è in grado di recuperare le impostazioni dell'account e-mail in base al nome utente e alla password, il pulsante Avanti si modifica in Fine. Selezionare **Fine**.

NOTA Se il pulsante Avanti non si modifica in Fine, è necessario effettuare la procedura riportata di seguito, Impostazione di VersaMail per l'uso con altri provider.

SUGGERIMENTO Per inserire le impostazioni per un altro account e-mail, aprire il menu **Account** e selezionare **Impostazione Account**.

Impostazione di VersaMail per l'uso con altri provider

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **E-mail**.

2 La prima volta che si utilizza VersaMail, dopo l'apertura dell'applicazione viene chiesto se si desidera continuare con la configurazione dell'account. Selezionare **Continua** e procedere con il passaggio 5.

IMPORTANTE Non selezionare l'opzione HotSync sullo schermo. In caso contrario, l'applicazione VersaMail potrebbe non funzionare correttamente.

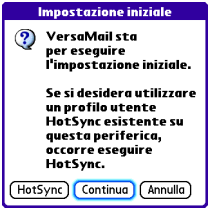
Impostazione iniziale
VersaMail sta per eseguire l'impostazione iniziale.
Se si desidera utilizzare un profilo utente HotSync esistente su questa periferica, occorre eseguire HotSync.
HotSync
Continua
Annulla

3 Premere **Menu**.

4 Selezionare **Account**, quindi **Impostazione account**.

5 Selezionare **Nuovo**.

6 Inserire l'indirizzo e-mail relativo all'account e-mail. L'indirizzo e-mail include il proprio nome utente, generalmente visualizzato prima del simbolo @ nell'indirizzo e-mail.

7 Nel campo **Password**, inserire la password dell'account e-mail.

8 Selezionare **Avanti**.

9 Selezionare l'elenco **Tipo posta**, quindi selezionare **POP**, **IMAP** o **Outlook Mail (EAS)** (a seconda delle informazioni ricevute dall'amministratore di sistema o dall'ISP).

10 Immettere il nome utente da utilizzare per accedere all'e-mail.

SUGGERIMENTO Il nome utente corrisponde alla parte dell'indirizzo e-mail che precede il simbolo @ e non all'intero indirizzo. In caso di dubbi circa il nome utente da utilizzare, rivolgersi al provider.

11 Immettere i nomi dei server per la posta in arrivo e in uscita.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il server della posta in arrivo è denominato anche server POP, IMAP o Outlook Mail (EAS); il server della posta in uscita è denominato anche server SMTP.

12 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Completare la configurazione: selezionare **Fine** per completare la configurazione e spostarsi nella cartella Posta in arrivo dell'account impostato, in cui è possibile iniziare a ricevere e inviare i messaggi.

Verifica delle impostazioni (solo account POP e EAS): selezionare **Test impostazioni** per verificare le impostazioni immesse per questo account.

Impostare le opzioni di posta aggiuntive: se l'amministratore di sistema o l'ISP ha fornito i numeri delle porte o le impostazioni di sicurezza, selezionare **Avanzate**, quindi inserire queste impostazioni.

SUGGERIMENTO È possibile anche selezionare **Avanzate** per impostare altre opzioni per i messaggi in arrivo e in uscita.

13 Selezionare **Fine**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le impostazioni avanzate includono il pulsante Reimp. impostazioni avanz. Tramite tale pulsante, è possibile ripristinare lo stato iniziale delle impostazioni avanzate. Questa funzione risulta utile quando si desidera ripristinare le impostazioni iniziali ma non se ne ricorda la posizione.

Creazione e invio di messaggi

1 Nella cartella Posta in arrivo, selezionare **Nuovo**.

2 Inserire uno dei seguenti destinatari:

- Indirizzo di e-mail
- Nome
- Cognome

SUGGERIMENTO Se si inseriscono informazioni di indirizzi corrispondenti a uno o più contatti, VersaMail visualizza i contatti simili. Per accettare un suggerimento, selezionare il contatto corretto. Per inviare il messaggio ad un indirizzo diverso, continuare a digitare l'indirizzo e-mail o il nome.

3 Immettere l'oggetto e il testo del messaggio.

SUGGERIMENTO Per spostarsi all'interno dei campi, premere **Su** o **Giù** sul navigatore a 5 direzioni.

4 Selezionare uno dei seguenti:

Invia: si collega e invia i messaggi immediatamente. Se il messaggio non può essere inviato per qualunque motivo, viene salvato nella cartella Posta in uscita.

Posta in uscita: invia i messaggi alla cartella Posta in uscita per spedirli in un secondo momento.

Bozze: consente di memorizzare i messaggi per poterli utilizzare in un secondo momento.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE VersaMail tenta di inviare un messaggio sino a cinque volte, se dopo tali tentativi non ha avuto successo, viene visualizzato un messaggio di avviso ed è necessario provare nuovamente ad inviare i messaggi in modo manuale.

Aggiungere allegati ai propri messaggi

È possibile allegare diversi tipi di file ai propri messaggi e-mail.

SUGGERIMENTO Per rimuovere un allegato, selezionare il file nella casella **Allegati**, quindi selezionare **Elimina**.

Inserimento di foto e video

1 Creare il messaggio a cui si desidera allegare la foto o il video.

2 Nella schermata Nuovo messaggio, selezionare l'icona **rossa a forma di graffetta** nell'angolo in alto a destra.

3 Dall'elenco di selezione **Tipo**, selezionare **Foto/Video**.

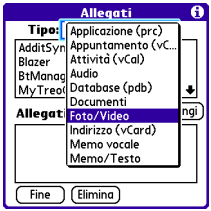

4 Nella schermata Seleziona supporto, selezionare l'elenco di selezione **Album** per visualizzare l'album contenente la foto o il video desiderati, quindi selezionare la casella a sinistra della foto o del video.

5 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO Per allegare più di un file ad un messaggio, ripetere i passaggi 3 e 4.

Inserimento di suonerie

1 Creare il messaggio a cui si desidera allegare la suoneria.

2 Nella schermata Nuovo messaggio, toccare l'icona rossa a forma di **graffetta** nell'angolo in alto a destra.

3 Dall'elenco di selezione **Tipo**, selezionare **Suoni**.

SUGGERIMENTO Le suonerie protette dalla copia vengono visualizzate con l'icona di un lucchetto nell'applicazione Suoni. È possibile utilizzare queste suonerie sul proprio telefono, ma non è possibile inviarle come allegati.

4 Selezionare la suoneria desiderata, quindi scegliere **Inserisci**.

5 Selezionare **Fine**.

Inserimento di file Word, Excel, PowerPoint e PDF.

1 Creare il messaggio a cui si desidera allegare il file.

2 Nella schermata Nuovo messaggio, toccare l'icona rossa a forma di **graffetta** nell'angolo in alto a destra.

3 Dall'elenco di selezione **Tipo**, selezionare **Documenti**.

4 Selezionare il file desiderato nella schermata Documenti.

5 Selezionare **Fine**.

Inserimento di altri tipi di file

1. Creare il messaggio a cui si desidera allegare l'oggetto.
2. Nella schermata Nuovo messaggio, toccare l'icona rossa a forma di **graffetta** nell'angolo in alto a destra.
3. Dall'elenco di selezione **Tipo**, selezionare il tipo di file da allegare, per esempio, **Indirizzo**, **Appuntamento**, o **Memo/Testo**.
4. Selezionare il file desiderato dall'elenco della casella **Tipo**.
5. Selezionare **Fine**.

Ricezione e visualizzazione di messaggi

1. Da qualsiasi casella postale, selezionare **Recupera** o **Recupera e Invia**.
2. Selezionare il messaggio da visualizzare dalla casella Posta in arrivo.

SUGGERIMENTO Una freccia circolare nell'angolo inferiore destro della posta in arrivo indica la presenza di attività in background, ad esempio il download di messaggi.

P. arriv
59 di 197
rapporto Abbiamo ricevuto l'approvazione per procedere Ho creato un preventivo di 300€ al riguardo. Se la spesa dovesse risultare più alta, fammelo sapere e vedremo di trovare una soluzione. -bryan--- Attachment master_37.doc--- --- messaggio troncato ---
master_37.doc, 590 B
Fine
Rispondi
Inoltra
Elimina

3. Se il messaggio in arrivo è di grandi dimensioni ed è stato troncato, selezionare **Altro**.

SUGGERIMENTO Durante la visualizzazione dei messaggi, è possibile toccare le **frecce di scorrimento** nella parte superiore dello schermo per visualizzare il messaggio precedente o successivo.

4 Selezionare **Fine**.

Risposta o inoltro di messaggi

Quando si risponde ai messaggi, è possibile scegliere se includere o meno il testo originale (consultare la sezione Personalizzazione delle impostazioni e-mail).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE L'applicazione VersaMail invia tutti i messaggi in formato solo testo senza tag HTML, anche se si inoltra o si risponde ad un messaggio ricevuto in formato HTML.

1 Aprire il messaggio a cui rispondere nella cartella Posta in arrivo o in un'altra cartella.
2 In Visualizzazione messaggi, selezionare **Rispondi**. Scegliere se rispondere solo al mittente o sia al mittente che a tutti i destinatari specificati nei messaggi.
3 Digitare la risposta.
4 Selezionare **Invia**.

Visualizzazione degli allegati

Il software incorporato in Centro consente di aprire diversi tipi di allegati (ad esempio, file Microsoft Word, Excel, PowerPoint e PDF, suonerie e foto).

1 Aprire il messaggio che contiene l'allegato da visualizzare in una delle cartelle. I messaggi con allegati scaricati appaiono con un'icona a forma di **graffetta** visualizzata a sinistra dell'icona del messaggio.

SUGGERIMENTO Se l'allegato non viene scaricato perché le dimensioni superano il limite massimo previsto per i messaggi, non vengono visualizzati l'icona a forma di graffetta e l'allegato in fondo alla schermata del messaggio. Selezionare **Altro** per scaricare e visualizzare gli allegati. Tuttavia, se le dimensioni dell'allegato superano il limite impostato dal reparto IT o dal provider di servizi e-mail, non è possibile scaricare l'allegato.

2 Toccare il nome dell'allegato in fondo alla schermata del messaggio per aprirlo con il visualizzatore predefinito di Centro.

SUGGERIMENTO È anche possibile toccare l'icona della cartella a sinistra del nome dell'allegato per aprire il menu che elenca le operazioni che possono essere effettuate con l'allegato. Ad esempio Visualizza, Installa o Decomprimi, a seconda del tipo di allegato; Salva su scheda per salvare l'allegato sulla scheda di espansione; oppure **Visualizzatore** per selezionare l'applicazione con cui visualizzare l'allegato.

3 Al termine, selezionare **Fine** per tornare alla finestra di dialogo Allegati.

NOTA Se il pulsante Fine non è presente, passare ad **Applicazioni** e selezionare **E-mail** per tornare alla Posta in arrivo dell'account.

Gestione dei messaggi

Le icone di stato che vengono visualizzate accanto ai messaggi della cartella Posta in arrivo sono:

- Il messaggio è da leggere quando l'oggetto appare in grassetto.
- Indica che il messaggio ha un allegato.
- Il messaggio include un invito a un meeting.
- Indica che il messaggio ha una priorità alta.

È possibile modificare l'ordine dell'elenco VersaMail per semplificare la ricerca e la visualizzazione dei messaggi.

- Nella Posta in arrivo, selezionare **Ordina**, quindi selezionare una tra le seguenti opzioni: **Per oggetto**, **Per mittente**, **Per dimensioni** o **Per data**.
- Per spostarsi rapidamente nelle cartelle della visualizzazione Elenco, scegliere l'elenco di selezione **Cartella** nella parte superiore dello schermo, quindi fare clic sulla cartella desiderata.

Eliminazione dei messaggi selezionati dalla cartella Posta in arrivo

Quando si elimina un messaggio, esso viene spostato nella cartella Cestino.

1 Selezionare l'elenco puntato accanto all'icona di ciascun messaggio da eliminare. Per selezionare messaggi adiacenti, trascinare lo stilo fino a toccare il punto dell'elenco a sinistra di

ciascun messaggio. Sollevare lo stilo e trascinarlo nuovamente per selezionare più messaggi adiacenti.

2 Premere **Menu** (Menu).

3 Selezionare **Elimina** nel menu **Messaggio**.

4 Se viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, selezionare **OK** per confermare l'eliminazione.

SUGGERIMENTO Per eliminare un singolo messaggio, selezionare l'icona a forma di **busta** accanto al messaggio, quindi selezionare **Elimina** dall' elenco.

Eliminazione dei messaggi per data

Per eliminare rapidamente un gruppo di messaggi, è sufficiente selezionare un intervallo di date.

1 Premere **Menu** (Menu).

2 Selezionare **Elimina vecchio** nel menu **Messaggio**.

3 Selezionare la cartella e l'intervallo di date dei messaggi da eliminare.

4 Selezionare **OK**.

5 Se viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, selezionare **OK** per confermare l'eliminazione.

SUGGERIMENTO Per svuotare (eliminare il contenuto) della cartella Cestino, aprire il menu **Messaggio**, quindi selezionare **Svuota cestino**.

Passaggio da un account ad un altro

Se si creano più account e-mail in VersaMail, è necessario passare da un account all'altro per ricevere, inviare e gestire i messaggi di ciascun account.

1 Premere **Menu** (Menu).

2 Selezionare **Account**, quindi scegliere l'account desiderato.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se VersaMail è stato assegnato a un tasto di scelta rapida, è possibile premere ripetutamente tale pulsante per passare da un account all'altro.

Personalizzazione delle impostazioni e-mail

È possibile personalizzare le impostazioni di VersaMail per ciascun account e-mail di Centro. Le preferenze impostate si

riferiscono solo all'account e-mail attualmente visualizzato. Se si dispone di più account, è necessario configurare ciascun account individualmente.

È possibile impostare un piano per il recupero automatico dei messaggi e-mail; impostare preferenze sulla frequenza e l'ora di recupero; aggiungere una firma ai messaggi in uscita e molto altro ancora. Per informazioni complete su tutte le impostazioni e-mail personalizzabili, fare riferimento alla *Guida utente per l'applicazione VersaMail* sul CD di installazione del software Palm.

Pianificazione della funzione di sincronizzazione automatica

È possibile impostare VersaMail in modo da far scaricare automaticamente i nuovi messaggi e-mail in Centro mediante la funzione di sincronizzazione automatica.

SUGGERIMENTO È necessario impostare una pianificazione della sincronizzazione automatica separata per ciascun account e-mail. Questa funzione non è compatibile con gli account e-mail che richiedono una connessione VPN.

1. Premere **Menu** .
2. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
3. Selezionare **Sincr. auto**.

4. Selezionare la casella **Auto Sync**.
5. Scegliere l'elenco di selezione **Ogni**, quindi impostare un intervallo di tempo compreso tra **5 minuti** e **12 ore**.

NOTA Se si imposta un intervallo di tempo più ravvicinato, può essere necessario ricaricare più spesso la batteria di Centro.

6. Selezionare **Ora di inizio** e **di fine**, quindi selezionare l'ora ed i minuti per la prima e l'ultima esecuzione di Auto Sync. Selezionare **OK**.
7. Selezionare i giorni in cui deve essere eseguita la funzione. È possibile scegliere qualsiasi numero di giorni, ma

impostare un unico piano per ciascun account e-mail.

8 Selezionare **OK**, quindi scegliere **Recupera posta**.

SUGGERIMENTO Dopo aver impostato la sincronizzazione automatica programmata e aver selezionato Recupera posta, solo i nuovi messaggi verranno recuperati durante la sincronizzazione automatica.

Visualizzazione del registro attività

Il registro attività elenca la posta in uscita e le transazioni in background completate tra il server e il proprio account e-mail, ad esempio il download di messaggi e-mail.

1 Nella Posta in arrivo, premere **Menu**.

2 Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Visualizza registro attività**.

3 Selezionare un'azione dall'elenco.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per eliminare le attività in uscita, selezionare **Interrompi**. Se le attività sono già state completate, l'opzione **Interrompi** non viene visualizzata.
- Per la visualizzazione dei dettagli relativi all'attività completata, selezionare **Dettagli**.

5 Selezionare **Fine**.

Selezione dei toni di avviso

Se si pianifica la funzione di sincronizzazione automatica per un account specifico, è possibile anche scegliere un suono, come il canto di un uccello, un telefono o un allarme, per gli avvisi relativi ai nuovi messaggi e-mail.

1 Per accedere alla schermata di una casella di posta, premere **Menu**.

2 Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.

3 Selezionare **Avvisi**.

4 Selezionare la casella **Avviso di nuova posta**.

5 Scegliere l'elenco di selezione **Suono di avviso**, quindi selezionare un suono. Centro riproduce un breve esempio del suono.

6 Selezionare **OK**.

Impostazione delle preferenze per il recupero di messaggi

1. Per accedere alla schermata di una casella di posta, premere **Menu** .
2. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
3. Selezionare **In arrivo**.

4. Specificare le seguenti impostazioni, quindi selezionare **OK**.

   Recupera: specifica se si desidera recuperare solo l'oggetto dei messaggi o i messaggi completi.

   Chiedi ogni volta: specifica se si desidera visualizzare una finestra di dialogo per recuperare solo l'oggetto o tutti messaggi ogni volta che si scaricano i messaggi e-mail. Se si lascia la casella deselezionata, il recupero dei messaggi viene effettuato in base all'opzione selezionata nell'elenco di selezione Recupera.

   Messaggi non letti (solo per gli account IMAP): specifica se scaricare la posta non letta in Centro. Se si seleziona Recupera e invia anziché questa opzione, nella cartella Posta in arrivo vengono scaricati tutti i messaggi presenti sul server di posta del provider, compresi quelli già letti.

SUGGERIMENTO Il protocollo POP non supporta il recupero di posta non letta solo dal server. Se si dispone di un account e-mail POP, VersaMail scarica tutti i messaggi indipendentemente dal fatto che la casella Messaggi non letti sia selezionata o meno e che i messaggi siano o non siano stati letti.

Posta degli ultimi: recupera i messaggi inviati nell'intervallo di giorni specificato.

Scarica allegati: scarica automaticamente gli allegati dei messaggi e-mail, fatta eccezione per gli allegati che superano la dimensione massima.

Dimensioni mass. mess.: imposta il limite massimo per i messaggi e-mail in arrivo. Immettere le dimensioni in kilobyte (KB). La dimensione predefinita è 5 KB, ma è possibile immettere una dimensione massima di 2048 KB [circa 2 megabyte (MB)] (inclusi gli allegati). È possibile recuperare messaggi di massimo 60 KB e circa 5 MB di dati complessivi per gli allegati.

Formato messaggio: imposta il formato per i messaggi recuperati.

- **HTML:** visualizza i messaggi inviati nel formato HTML conservando la formattazione di base e visualizza gli altri messaggi nel formato solo testo.
- **Testo:** visualizza tutti i messaggi nel formato solo testo indipendentemente dal formato originale con cui sono stati inviati.

Inserimento di una firma nel messaggio

È possibile allegare una firma personale contenente informazioni quali indirizzo e numeri di telefono dell'azienda, alla fine di tutti i messaggi in uscita.

1. Per accedere alla schermata di una casella di posta, premere **Menu**.
2. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
3. Selezionare **Firma**.
4. Selezionare la casella **Allega firma**.
5. Immettere le informazioni della firma, quindi selezionare **OK**.

Uso di Microsoft Exchange ActiveSync®

Microsoft Exchange ActiveSync® può essere usato con le applicazioni VersaMail, Calendario e Contatti su Centro per accedere direttamente alle informazioni sui gruppi aziendali su un server Microsoft Exchange 2007 o Exchange 2003. Ciò consente di sincronizzare le informazioni su e-mail, calendario e contatti aziendali contenute nel server di Exchange 2003 tramite Centro senza usare un computer desktop.

Quando si crea un account Exchange ActiveSync in VersaMail, le informazioni dell'applicazione e-mail, del calendario e dei contatti vengono sincronizzate direttamente con il server di Exchange. Le informazioni non vengono sincronizzate con l'applicazione software desktop del computer, ad esempio Microsoft Outlook o Palm Desktop. Le altre informazioni archiviate sul computer, come le attività e i memo, continuano ad essere sincronizzate con il software desktop.

Il server Exchange trasmette a Centro i messaggi e-mail, gli eventi del Calendario, gli inviti a riunioni e le informazioni di contatto aggiornate che sono stati ricevuti. Analogamente, quando viene creato un messaggio e-mail o un evento oppure quando viene aggiornato un contatto su Centro, viene trasmesso al server.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Alla ricezione di un nuovo messaggio, lo schermo di Centro si accende e viene visualizzato un avviso. Per prolungare la durata della batteria, è possibile disattivare gli avvisi dall'account Exchange ActiveSync. Accedere all'account, premere **Menu**, selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze.** Selezionare **Avvisi**, quindi deselezionare la casella dell'avviso.

Trasmissione di e-mail, eventi e contatti

Il server Exchange trasmette a Centro i messaggi e-mail, gli eventi del Calendario, gli inviti a riunioni e le informazioni di contatto aggiornate che sono stati ricevuti.

NOTA Contattare l'amministratore di sistema per verificare che il server Exchange supporti la trasmissione e che questa sia attivata.

Analogamente, quando viene creato un messaggio e-mail o un evento oppure quando viene aggiornato un contatto su Centro, viene trasmesso al server.

TERMINE CHIAVE **Push** Tecnologia tramite cui il server fornisce automaticamente nuove informazioni (come nuovi messaggi e-mail) a un dispositivo. Non è necessario che l'utente esegua alcuna operazione.

La trasmissione dal server a Centro viene eseguita automaticamente quando elementi nuovi o modificati arrivano sul server. Durante la creazione di un nuovo messaggio, di un appuntamento, o di un contatto su Centro, il nuovo elemento viene trasmesso da Centro al server, nelle seguenti occasioni:

- Quando si verifica una trasmissione dal server a Centro.
- Quando viene selezionato Sincr. nell'account Exchange ActiveSync per il recupero manuale delle informazioni
- A intervalli di tempo predefiniti, nel caso in cui nessuno dei due eventi precedenti si sia verificato nell'intervallo prestabilito (ad esempio, se non si verifica una trasmissione dal server né una sincronizzazione manuale per 10 minuti).

SUGGERIMENTO Quando il servizio push è abilitato, alcune preferenze vengono modificate solo per l'account Microsoft Exchange ActiveSync. Viene creata una nuova preferenza AutoSync, comprendente le opzioni AutoSync e Avvisi. Le preferenze Avanzate, comprese le opzioni Connessione e Server, vengono rimosse.

Disattivazione del servizio push

Quando il servizio push è abilitato, è possibile disattivarlo (ad esempio, per prolungare la durata della batteria).

1. Aprire VersaMail e attivare l'account Exchange ActiveSync (generalmente l'account e-mail aziendale).
2. Premere **Menu** .
3. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
4. Selezionare **AutoSync**, quindi eseguire una delle operazioni seguenti:
   - Per passare dalla trasmissione a una pianificazione AutoSync per e-mail, calendario o contatti, selezionare l'elenco **Quando** e, successivamente, qualsiasi opzione di pianificazione a eccezione di All'arrivo di nuovi elementi.

- Per disattivare il servizio push e recuperare manualmente le informazioni, deselezionare la casella a fianco del tipo di informazioni che si desidera recuperare manualmente (posta, calendario o contatti).

Utilizzo di Ricerca indirizzo remoto

L'opzione Ricerca indirizzo remoto consente di cercare indirizzi e-mail sul server Exchange aziendale.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno di un'area di copertura.

1. Aprire VersaMail e accedere all'account Exchange ActiveSync.
2. Selezionare **Nuovo**.
3. Nella schermata Nuovo messaggio, iniziare ad inserire l'indirizzo del messaggio. Se il nome desiderato non viene visualizzato nell'elenco Indirizzo automatico, premere **Menu** (), selezionare **Opzioni**, quindi **Ricerca indirizzo remoto**.
4. Inserire il testo da individuare sul server. Ad esempio, digitare "Ste" per cercare una persona di nome Stefano.
5. Selezionare **Ricerca**. Vengono visualizzati i nomi e gli indirizzi presenti sul server che corrispondono ai caratteri immessi.
6. Quando viene visualizzato il nome desiderato, selezionarlo e fare clic su **Aggiungi**.

Per informazioni complete sull'utilizzo di un account Microsoft Exchange ActiveSync, consultare la *Guida utente per l''applicazione VersaMail* presente sul CD di installazione del software Palm.

Messaggistica

Quando il telefono è acceso, sulla barra del titolo della scheda Principale dell'applicazione Telefono vengono visualizzate le icone per indicare se i servizi dati sono disponibili e se è attiva una connessione dati. Assicurarsi che almeno una delle seguenti icone compaia nella barra del titolo della scheda Principale: . Se non è presente nessuna di queste icone, i servizi dati non sono disponibili nella località corrente e non è possibile scambiare messaggi multimediali.

È possibile utilizzare l'applicazione Messaggistica per scambiare brevi messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS) con altri dispositivi e indirizzi e-mail che supportano questo tipo di messaggi. Prima di utilizzare Centro per inviare o ricevere messaggi, rivolgersi al proprio operatore relativamente al costo e alla disponibilità dei servizi di messaggistica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare un messaggio a destinatari multipli separando gi indirizzi con una virgola. Se si indirizza uno stesso messaggio a tre persone diverse, nel calcolo della tariffa verranno considerati comunque tre messaggi.

Creazione e invio di un messaggio di testo

Ciascun messaggio di testo può contenere fino a 160 caratteri. I messaggi costituiti da più di 160 caratteri vengono automaticamente suddivisi in più messaggi (se si invia il messaggio di testo ad un indirizzo e-mail, la lunghezza dell'indirizzo e-mail viene sottratta dai 160 caratteri).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile richiedere una chiamata a qualcuno inviando un messaggio di testo vuoto.

1. Premere **Messaggistica** .
2. Selezionare **Nuovo**.
3. Scegliere il campo **A** a cui spedire il messaggio.
   - Premere **Centro** . Se il nome del destinatario è presente nell'elenco di selezione, evidenziarlo.
   - Se il destinatario è presente nell'elenco Contatti, inserire le prime lettere del nome e del cognome (senza spazi), quindi scegliere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario, a seconda del tipo di messaggio da inviare.
   - Se il nome del destinatario non è presente nell'elenco Contatti o negli indirizzi recenti, inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail.

SUGGERIMENTO Se vengono visualizzati numeri al posto delle lettere (o viceversa), è necessario attivare l'opzione Blocco premendo due volte **Opzione** o disattivarla premendo una volta **Opzione**.

SUGGERIMENTO Nel caso in cui sia necessario inserire un breve codice contenente lettere, utilizzare la tastiera premendo i tasti relativi alle lettere. Ad esempio, se il codice è "win01", premere W per inserire la w, I per la i e così via. Non è necessario premere i numeri corrispondenti alle lettere.

NOTA L'invio di messaggi di testo a telefoni fissi può non essere supportato.

4 Digitare il messaggio oppure selezionare **Testo breve** per inserire frasi predefinite. Per inserire emoticon, selezionare .

SUGGERIMENTO Per aggiungere una nuova frase, selezionare **Modifica testo breve** dall'elenco.

NOTA Alcuni simboli non possono essere utilizzati nei messaggi di testo. L'applicazione Messaggistica sostituisce automaticamente i caratteri non validi.

5 Selezionare **Invia**.

SUGGERIMENTO Scegliere **Salva bozza** per salvare una bozza del messaggio senza inviarlo. Per aprire la bozza, scegliere l'elenco di selezione **Categoria** nella parte superiore dello schermo, quindi selezionare **Bozze**.

Creazione e invio di un messaggio multimediale

TERMINE CHIAVE **Presentazione** Un insieme di testi, immagini, video e suoni raggruppati all'interno di un messaggio multimediale. Durante la riproduzione, tutte le voci all'interno di una particolare diapositiva compaiono sullo stesso schermo. Se un messaggio multimediale contiene diverse diapositive, ognuna di esse può essere visualizzata separatamente durante la riproduzione.

I messaggi multimediali sono costituiti da testo, foto, video e suoni contenuti all'interno di una o più diapositive. È possibile includere i seguenti elementi:

Voce	Tipi di file supportati
Immagini	JPG, GIF, WBMP
Video	MPEG4, 3GPP, 3GPP2
Suonerie	MIDI, AAC, AAC+, MP3
Brani musicali	AMR, QCELP, MP3

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Messaggistica**.
2. Selezionare **Nuovo**.
3. Selezionare **Aggiungi Supporto**.
4. Selezionare il campo **A** per inviare il messaggio ad un massimo di 25 indirizzi.
   - Premere **Centro**. Se il nome del destinatario è presente nell'elenco di selezione, evidenziarlo.
   - Se il destinatario è presente nella lista Contatti, inserire le prime lettere del cognome (senza spazi), quindi selezionare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario.
   - Se il nome del destinatario non è presente nell'elenco Contatti o negli indirizzi recenti, inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail.
5. Inserire un oggetto:
6. Selezionare il segnaposto dell'immagine, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

   Allega foto/video: inserisce una foto o un video da Centro o da una scheda di espansione.

   Scatta nuova fotografia: scatta una fotografia con la fotocamera integrata e la aggiunge al messaggio.

   Filma nuovo video: filma un breve video con la videocamera integrata e lo aggiunge al messaggio.

SUGGERIMENTO Quando si crea un messaggio, è possibile vedere in anteprima o eliminare un elemento. Evidenziare l'elemento, premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni, quindi selezionare **Elimina**, **Visualizza**, o **Riproduci**.

7 (Opzionale) Selezionare **Suono**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Registra nuovo: registra una clip audio della durata massima di 1 minuto.

Allega memo vocale: seleziona un memo registrato nell'applicazione Memo vocale.

Allega suoneria: seleziona una suoneria.

8 Inserimento di un messaggio di testo o didascalia.

9 Selezionare **Aggiungi presentazione** per inserire un'altra presentazione.

10 (Opzionale) Selezionare **Anteprima** per visualizzare il messaggio così come appare al destinatario.

11 (Opzionale) Premere **Menu**, quindi selezionare **Alta priorità** dal menu **Componi** per contrassegnare il messaggio come urgente.

12 Selezionare **Invia**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare una voce del calendario o un contatto. Selezionare la voce, aprire il menu **Record**, scegliere **Invia**, quindi selezionare **Messaggistica**.

Ricezione di messaggi

Se il telefono è acceso e si è in un'area geografica con copertura wireless, è possibile ricevere automaticamente nuovi messaggi di testo. Per i messaggi multimediali, è possibile configurare Centro per scaricare automaticamente i nuovi messaggi o per segnalare che ci sono dei messaggi da scaricare (consultare la sezione Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi). È, inoltre, possibile configurare il modo in cui Centro notifica l'arrivo di un nuovo messaggio (consultare la sezione Selezione di toni di avviso messaggistica).

L'avviso di un nuovo messaggio può comprendere uno dei seguenti pulsanti:

OK: rimuove l'avviso e sposta il messaggio nella cartella Posta in arrivo.

Rispondi: apre la visualizzazione chat, dove è possibile rispondere con un messaggio di testo. Per inviare un MMS in risposta, scegliere **Aggiungi** dalla Visualizzazione chat.

Richiama: compone il numero di telefono del mittente.

Vai a Msg: apre il messaggio per consentire all'utente di visualizzarne tutto il contenuto.

Elimina: sposta il messaggio dalla cartella Posta in arrivo alla cartella Posta eliminata.

SUGGERIMENTO Quando si riceve un messaggio, è, inoltre, possibile premere **Invia** per chiamare il mittente.

SUGGERIMENTO Se sono presenti più avvisi, la finestra di dialogo Avviso visualizza tutti gli avvisi in sospeso. Selezionare la descrizione per passare direttamente alla voce oppure selezionare la casella di controllo per cancellare una voce. Per visualizzare tutti gli avvisi in sospeso su Centro, tenere premuto il tasto **Centro** del navigatore a 5 direzioni.

Uso dei collegamenti nei messaggi

Se si riceve un messaggio di testo contenente un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un URL, è possibile comporre il numero, inviare un messaggio e-mail oppure visitare subito la pagina Web.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Messaggistica**.
2. Selezionare il messaggio che contiene il collegamento che si desidera utilizzare.
3. Selezionare il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o l'URL (visualizzato come testo blu sottolineato).

Centro avvia automaticamente l'applicazione corretta a partire dal collegamento.

Visualizzazione/riproduzione di un messaggio multimediale

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Messaggistica**.
2. Per selezionare il messaggio che si desidera inoltrare.
3. Se il messaggio è costituito da suoni o più pagine, la riproduzione inizia immediatamente.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Utilizzare i comandi sullo schermo per visualizzare le pagine ed i messaggi successivi.

   - Per salvare un suono, premere **Menu**, quindi selezionare **Salva suono** dal menu **Messaggio**. È possibile accedere in un secondo momento ai suoni salvati premendo **Applicazioni** e selezionando **Suoni** o **Memo vocale**.
   - Per salvare un'immagine, premere **Menu**, quindi selezionare**Salva immagine** dal menu **Messaggio**. È possibile accedere in un secondo momento alle immagini salvate premendo **Applicazioni** e selezionando **Foto e video**.
   - Per copiare il testo, usare lo stilo per evidenziarlo, quindi premere **Menu**, selezionare **Modifica**, quindi scegliere **Copia**.
   - Per interrompere la riproduzione di un messaggio, selezionare **Riproduci/ Arresto**.
   - Per visualizzare i dettagli di un messaggio, premere **Menu** quindi selezionare **Dettagli messaggio** dal menu **Messaggio**.
   - Per salvare una voce calendario o un contatto, aprire i dettagli messaggio. È possibile accedere in un secondo momento alle voci salvate premendo **Applicazioni** e selezionando **Calendario** o **Contatti** (a seconda del tipo di voce salvata).
5. Selezionare **OK**.

Organizzazione dei messaggi

È possibile organizzare i messaggi di ogni cartella utilizzando il comando Ordina.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Messaggistica**.
2. Selezionare l'elenco delle cartelle nella barra del titolo, quindi scegliere la cartella che si desidera ordinare.
3. Premere **Menu**.
4. Selezionare **Visualizza**, quindi scegliere **Ordina per nome** o **Ordina per data**.

Eliminazione dei messaggi

È possibile eliminare più messaggi contemporaneamente da una cartella utilizzando il comando Elimina.

SUGGERIMENTO Per cancellare un singolo messaggio, evidenziarlo nell'elenco dei messaggi, quindi scegliere **Cancella**.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Messaggistica**.
2. Selezionare l'elenco delle cartelle nella barra del titolo, quindi scegliere la cartella che contiene i messaggi da eliminare.
3. Premere **Menu**.
4. Selezionare **Elimina** nel menu **Messaggio**.
5. Selezionare l'elenco di selezione **Elimina**, quindi scegliere un'opzione.
6. Selezionare **OK**.

Chat con messaggi

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare e ricevere messaggi di testo anche mentre è in corso una chiamata. Questa operazione è più semplice se si utilizza un auricolare o un dispositivo vivavoce.

Quando si scambia più di un messaggio con un solo contatto, i messaggi scambiati vengono raggruppati in una sessione chat. Quando si seleziona una sessione di chat dall'elenco messaggi, la parte superiore della Visualizzazione chat mostra tutti i messaggi scambiati con questo contatto e la parte inferiore fornisce un campo di inserimento.

È possibile conversare con più persone contemporaneamente e passare da una chat all'altra utilizzando l'elenco di selezione nella parte superiore dello schermo.

SUGGERIMENTO Per ricercare le conversazioni avute con una persona specifica, aprire la cartella Messaggi in arrivo e selezionare una sessione di chat.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Messaggistica**.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Avvio di una nuova chat: selezionare un messaggio e rispondervi.

Continua una chat esistente: seleziona un messaggio che presenta l'icona **Chat**.

3 Digitare il messaggio.

SUGGERIMENTO Un testo di colore grigio chiaro indica che il messaggio è in sospeso o in viaggio.

4 Selezionare **Invia**.

Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Messaggistica**.

2 Premere **Menu**.

3 Scegliere **Preferenze** dal menu **Opzioni**.

4 Nella scheda **Messaggi**, impostare una delle seguenti preferenze per i messaggi individuali:

Nuovo messaggio: permette di specificare il formato predefinito per i nuovi messaggi (di testo o multimediale).

Ricevute MMS: permette di specificare se si desidera ricevere una conferma quando un messaggio MMS inviato viene ricevuto.

Periodo validità: permette di specificare il tempo massimo di validità per un messaggio in uscita.

Conferma eliminazione messaggio: permette di specificare se si desidera visualizzare la schermata di conferma dell'eliminazione.

Modalità privacy (nascondi testo): permette di specificare se si desidera che il corpo del messaggio appaia nell'avviso quando si riceve un nuovo messaggio, o se si desidera che l'avviso nasconda il testo e richieda l'accesso al messaggio.

5 Selezionare la scheda **Chat** e impostare una delle seguenti preferenze per le sessioni di chat:

Crea chat dai messaggi: permette di specificare se si desidera raggruppare i messaggi provenienti dalla stessa persona in una chat.

Mostra indicatori ora nelle chat: permette di specificare se visualizzare o meno la data e l'ora di invio accanto a ciascun messaggio.

Nome visualizzato in chat: permette di immettere il nome che si desidera visualizzare come etichetta dei messaggi nella visualizzazione Chat.

Colore etichetta: permette di selezionare un colore per distinguere i propri messaggi dai messaggi del mittente durante la visualizzazione Chat.

Usa colore per: permette di specificare se si desidera colorare sia il nome che il testo del messaggio del colore selezionato, oppure solo il nome.

6 Selezionare la scheda **Rete** ed impostare una delle seguenti preferenze per i collegamenti di rete.

Ricevi automaticamente messaggi MMS: permette di specificare se si desidera scaricare automaticamente i messaggi multimediali.

Configurazione di rete: consente di impostare il recupero dei messaggi su Automatico o Manuale. Se si seleziona Manuale, selezionare **Modifica** e inserire le impostazioni del provider di rete.

NOTA Si raccomanda di non modificare le impostazioni di configurazione di rete.

7 Selezionare **OK**.

Selezione di toni di avviso messaggistica

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Centro è dotato di un promemoria visivo che può vibrare anche quando l'interruttore della suoneria è in posizione Audio disattivato.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Messaggistica**.

2 Premere **Menu** .

3 Selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Avvisi**.

4. Scegliere l'elenco di selezione **Applicazione**, quindi selezionare **Generale**.
5. Scegliere l'elenco di selezione **Volume** e selezionare un livello di volume.
6. Scegliere l'elenco di selezione **Vibrazione** e stabilire se si desidera far vibrare Centro.
7. Scegliere l'elenco di selezione **Tono messaggio**, quindi scegliere un tono per gli avvisi di messaggio in arrivo.
8. Selezionare le caselle se si desidera visualizzare sullo schermo gli avvisi quando si riceve un nuovo messaggio e un messaggio inviato viene ricevuto.
9. Selezionare **Fine**.

Che cosa sono tutte queste icone?

SUGGERIMENTO Per impostazione predefinita, l'applicazione Messaggistica mostra la cartella Posta in arrivo. Per visualizzare una cartella diversa, selezionare l'elenco cartelle nella barra del titolo e scegliere un'altra cartella dall'elenco.

La descrizione dei messaggi nella cartella Posta in arrivo, Posta in uscita, e Posta inviata mostrano lo stato dei messaggi:

- I messaggi non letti vengono evidenziati in grassetto.
- I messaggi letti appaiono in formato solo testo.
- I messaggi urgenti vengono visualizzati con un punto esclamativo rosso (!).

Le seguenti icone mostrano il tipo di messaggio e altre informazioni sullo stato:

Un messaggio di testo.

Una sessione di Chat.

Un messaggio multimediale pronto per essere scaricato.

Un messaggio multimediale completamente scaricato.

Un messaggio multimediale completamente scaricato contenente audio.

Un messaggio in attesa di essere spedito.

Una conferma di ricezione del messaggio richiesta dall'utente.

Un messaggio in uscita con un errore.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura o se il telefono è spento, i messaggi in uscita vengono collocati nella Posta in uscita. Quando si ritorna in un'area provvista di copertura o si riaccende il telefono, i messaggi in sospeso vengono inviati automaticamente e trasferiti alla cartella della posta inviata.

CAPITOLO
6

Collegamenti a Internet e a dispositivi wireless

Il Web è uno strumento utile per tantissime cose: è possibile ricercare indicazioni stradali, tenersi informati, fare acquisti, inviare e-mail basate sul Web e altro ancora. Ora, con la rete e il browser Web integrato, è possibile portare Internet con sé praticamente dappertutto.

La tecnologia Bluetooth® integrata nello smartphone Palm® Centro™ consente di connettersi in modalità wireless a numerose periferiche e di sfruttare i vantaggi e la comodità della connettività wireless. È possibile utilizzare Centro per connettere il computer a Internet e condividere con altre persone i contatti o le foto preferite.

Vantaggi

- Navigazione in Internet ovunque voi siate
- Memorizzazione delle pagine per una visualizzazione off line
- Connessione a dispositivi Bluetooth e kit per auto
- Connessione del computer ad Internet tramite Centro

Contenuto del capitolo

Browser Web 129
Connessione del computer a Internet tramite Centro™ 139
Connessione di periferiche Bluetooth 142

Browser Web

Il browser Web di Centro fornisce un accesso rapido e semplice alle pagine Web. È possibile visualizzare la maggior parte dei siti utilizzati sul computer, inclusi quelli protetti e con funzioni avanzate, come JavaScript e frame. Per navigare in Internet, è necessario attivare i servizi dati tramite l'operatore di rete.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La codifica sicura e il Secure Sockets Layer (SSL) a 128-bit permettono di visitare siti Internet protetti, come i siti di Banking e i siti per l'utilizzo dell'e-mail. Alcuni siti protetti richiedono browser specifici e potrebbero non funzionare con il browser Web.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il browser Web supporta JavaScript, crittografia SSL e cookie, ma non supporta plug-in (come Flash o Shockwave) o applet Java.

Visualizzazione di una pagina Web

Per ottimizzare la visualizzazione delle pagine Web su Centro, il browser Web riformatta le pagine Web in un'unica colonna e ridimensiona le immagini. In questo formato, denominato Modalità ottimizzata, è possibile visualizzare una maggiore quantità di contenuti senza scorrere verso destra o sinistra. È anche possibile passare alla modalità di pagina estesa, se lo si desidera.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Con Centro, è possibile inviare un messaggio e-mail da una pagina Web. gli indirizzi e-mail appaiono sotto forma di collegamenti sulle pagine Web. Dopo aver configurato un'applicazione e-mail su Centro, è possibile selezionare un collegamento a un indirizzo e-mail per creare un messaggio per l'indirizzo selezionato.

Modo ottimizzato

Mod. pagina larga

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Web** per accedere al browser Web. Se necessario, scegliere **Si** per accendere il telefono, quindi **Si** per connettersi ad Internet.

   Se non viene visualizzata una di queste icone nella barra del titolo, i servizi dati non sono disponibili nel luogo in cui ci si trova e non è possibile collegarsi ad Internet.

2 Inserire un indirizzo Web (URL) nella **Barra degli indirizzi**, quindi scegliere **Vai**.

NOTA Se si tenta l'accesso ad una pagina Web protetta nella barra dell'indirizzo viene visualizzata un'icona a forma di **lucchetto**.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni per navigare all'interno della pagina Web:

   Visualizzare una pagina in formato esteso (come sul computer): premere **Menu**, selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Modalità pagina larga**.

   Spostarsi all'interno della pagina: in Modalità ottimizzata (il formato predefinito) premere **Su** ▲ o **Giù** ▼. In modalità di pagina estesa, utilizzare tutti i pulsanti sul **navigatore a 5 direzioni** per spostarsi in qualsiasi direzione.

   Seguire un collegamento ad un altra pagina Web: in Modalità ottimizzata, evidenziare il collegamento premendo **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶, quindi premere **Centro** per accedere alla pagina selezionata. In Modalità pagina estesa, usare lo stilo per selezionare un collegamento.

   Inviare un modulo: inserire le informazioni, quindi selezionare il pulsante sullo schermo per inviare il modulo. Se il modulo non ha un pulsante a video, premere **Invio**.

SUGGERIMENTO Per regolare la dimensione dei caratteri, aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Carattere**. Per fare in modo che nello schermo sia contenuta una quantità maggiore di testo, selezionare **Piccoli**. Per agevolare la lettura del testo, selezionare **Grandi**.

4 Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per accedere ad una delle seguenti icone nella barra del titolo:

Accedere alla propria home page.

Apre una finestra di dialogo per l'inserimento di un indirizzo Web o visualizza un elenco delle pagine Web visualizzate di recente.

Torna indietro in successione attraverso le pagine visualizzate.

Si sposta in avanti in successione attraverso le pagine visualizzate.

Ottiene la versione più recente della pagina Web corrente. Questa operazione viene chiamato talvolta *aggiornamento* della pagina Web.

Apre un elenco in cui è possibile selezionare Modalità rapida (nessuna immagine o foglio di stile) o Modalità normale (con immagini e fogli di stile).

Creazione di un segnalibro

Con i segnalibro, è possibile accedere immediatamente ad una pagina Web senza inserire l'indirizzo ogni volta. Il browser Web può memorizzare fino a 100 segnalibri o pagine salvate, consentendo di aprire rapidamente le pagine Web preferite. Si noti che un segnalibro è diverso da una pagina salvata e da un preferito (consultare la sezione Definizione dei pulsanti Preferiti).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE I segnalibri predefiniti consentono di accedere alle pagine ottimizzate per Centro.

1 Andare alla pagina che si desidera contrassegnare con un segnalibro.

2 Premere **Menu** .
3 Selezionare **Aggiungi segnalibro** dal menu **Pagina**.
4 Modificare i dati nei campi **Nome** e **Descrizione**.
5 Selezionare due volte **OK**.

Salvataggio di una pagina

È possibile utilizzare il browser Web per salvare una pagina per la visualizzazione off line, in modo da non avere bisogno di una connessione wireless per vederla in un secondo momento.

1 Andare alla pagina che si desidera salvare.
2 Premere **Menu** .
3 Selezionare **Salva pagina** dal menu **Pagina**.
4 Selezionare due volte **OK**.

Visualizzazione dei segnalibri o delle pagine salvate

I segnalibri e le pagine salvate vengono visualizzati nella visualizzazione Segnalibro. Le pagine salvate sono contrassegnate da un piccolo triangolo nell'angolo superiore destro del segnalibro.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile rendere Segnalibri la visualizzazione predefinita all'apertura del browser. Aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Preferenze**. Scegliere l'elenco di selezione **Inizia da**, quindi selezionare **Segnalibro**.

1 Selezionare l'icona **Visualizzazione segnalibri** nella barra degli strumenti della pagina Web.
2 Selezionare il segnalibro o la pagina salvata che si desidera visualizzare.

SUGGERIMENTO Per tornare all'ultima pagina visualizzata senza selezionare un segnalibro, scegliere **Visualizzazione pagina**.

Modifica o eliminazione di un segnalibro o di una pagina salvata

1. Dalla visualizzazione Segnalibri, premere **Menu**.
2. Selezionare **Modifica segnalibri** nel menu **Segnalibri**.
3. Selezionare il segnalibro che si desidera modificare o eliminare.

SUGGERIMENTO Se non è possibile modificare, eliminare o inviare un segnalibro via IR, probabilmente è bloccato e queste operazioni non sono permesse.

4. Inserire le modifiche desiderate o selezionare **Elimina**.
5. Selezionare **OK**.

Organizzazione dei segnalibro e delle pagine salvate

La visualizzazione Segnalibri prevede 10 pagine nelle quali è possibile conservare ed organizzare i segnalibri e le pagine salvate per ottimizzare il proprio lavoro. Ad esempio, è possibile memorizzare collegamenti relativi a viaggi, investimenti e affari su tre pagine differenti.

1. Dalla visualizzazione Segnalibri, premere **Menu**.
2. Selezionare **Modifica segnalibri** nel menu **Segnalibri**.
3. Inserire un titolo per questa pagina dei segnalibri.
4. Utilizzare lo stilo per trascinare un segnalibro nella posizione desiderata. È possibile spostare un segnalibro all'interno della pagina corrente o spostarlo in una pagina segnalibro diversa trascinandolo su una delle icone **Pagina segnalibro** nella parte inferiore dello schermo.
5. Selezionare **OK**.

Download di file da una pagina Web

Il browser Web permette di scaricare file riconosciuti da una delle applicazioni in Centro. Quando si scarica un file, è possibile aprirlo nell'applicazione che l'ha riconosciuto. Ad esempio,se si scarica un file MP3, è possibile ascoltarlo in un secondo momento nell'applicazione Pocket Tunes™.

Se un file non viene riconosciuto da alcuna applicazione presente in Centro, non è possibile aprire tale file in Centro. Tuttavia,

è possibile scaricare il file su una scheda di espansione, trasferirlo sul computer mediante un apposito lettore (venduto separatamente) e visualizzarlo sul computer.

È possibile scaricare file, ad esempio nuove applicazioni, e scegliere se riprodurle oppure salvare file video e musicali in molti formati comunemente utilizzati, a patto che il sito Web permetta il download dei file:

Voce	Tipi di file supportati
Immagini	JPG, WBMP, GIF, PNG
Video	MP4, 3G2, ASF, WMV
Toni di chiamata	MIDI, AAC, AAC+, MP3
Musica	MP3, WMA

SUGGERIMENTO È inoltre possibile accedere a programmi e ad altri download utilizzando il Segnalibro download.

1 Andare alla pagina contenente il collegamento al file che si desidera scaricare.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- In Modalità ottimizzata, premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per evidenziare il collegamento al file, quindi premere **Centro** ⬭.
- In Modalità pagina estesa, toccare il collegamento con lo stilo.

3 Se richiesto, selezionare che cosa si desidera fare con il file: **Riprodurre**, **Salvare su un dispositivo**, o **Salvare su una scheda**.

4 Selezionare **Sì**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile salvare un'immagine da una pagina Web toccandola con lo stilo e mantenendo lo stilo in posizione.

Invio di file da una pagina Web

Il browser Web permette di inviare file riconosciuti da una delle applicazioni in Centro. Per esempio, è possibile scegliere di riprodurre file video e musicali in molti formati comuni (MP3, WMA, WMV).

1 Quando il browser Web riconosce contenuto inviato su una pagina Internet, visualizza un'icona **Riproduci**

. Per visualizzare o ascoltare i contenuti inviati, selezionare **Riproduci**

.

SUGGERIMENTO Il browser Web riconosce i contenuti inviati non supportati da alcuna applicazione in Centro e visualizza un messaggio simile a "Tipo di contenuto non supportato".

2 Una volta cominciato l'invio, la riproduzione inizia automaticamente. Utilizzare i seguenti comandi durante la visualizzazione o l'ascolto:

- Selezionare per tornare alla pagina Internet con il contenuto inviato.
- Selezionare o premere **Centro** per interrompere la riproduzione.
- Selezionare o premere **Centro** per riprendere la riproduzione dopo la pausa.
- Pochi secondi dopo l'inizio della riproduzione, la barra degli strumenti viene nascosta ed è possibile visualizzare il contenuto dell'intero schermo. Premere **Su** o **Giù** per visualizzare la barra degli strumenti; premere nuovamente **Su** o **Giù** per nascondere la barra degli strumenti.
- Premere il tasto **Volume** sulla parte laterale di Centro per regolare il volume.

Copia di testo da una pagina Web

È possibile copiare del testo da una pagina Web e incollarlo in altre applicazioni.

1 Utilizzare lo stilo per evidenziare il testo che si desidera copiare.
2 Premere **Menu** .
3 Selezionare **Modifica**, quindi **Copia**.
4 Andare all'applicazione nella quale si desidera incollare il testo, quindi posizionare il cursore nel punto desiderato.
5 Premere **Menu** .
6 Selezionare **Modifica**, quindi **Incolla**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se il browser Web non riconosce un numero telefonico come componibile, è possibile copiare il numero in formato testo e incollarlo nel Tastierino numerico (consultare la sezione Composizione di un numero da una pagina Web o da un messaggio).

Ritornare alle pagine viste di recente

L'elenco Cronologia memorizza gli indirizzi delle ultime 100 pagine visitate. Le voci dell'elenco Cronologia sono in ordine cronologico.

1. Dalla visualizzazione della pagina, premere **Menu** .
2. Selezionare **Cronologia** dal menu **Pagina**.
3. Selezionare la pagina Web che si desidera caricare.

Ricerca di testo su una pagina Web

1. Dalla visualizzazione della pagina, premere **Menu** .
2. Selezionare **Trova testo a pagina** dal menu **Pagina**.
3. Immettere il testo che si desidera trovare.
4. Selezionare o deselezionare la casella **Cerca a ritroso** per indicare se si desidera o meno che la ricerca ricominci dall'inizio della pagina quando è stata raggiunta la fine della pagina.
5. Selezionare **Trova** per avviare la ricerca.

Personalizzazione delle impostazioni del browser Web

1. Dalla Visualizzazione pagina, premere **Menu** .
2. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
3. Selezionare **Pagina** e impostare le seguenti preferenze:

Inizia con: permette di specificare quale visualizzazione appare all'apertura del browser.

Pagina iniziale: consente di impostare la pagina visualizzata quando si seleziona .

Riprist. valori predef.: consente di selezionare la pagina iniziale originale, se è stata modificata.

Mostra barra indir.: consente di scegliere se visualizzare l'indirizzo Web nella Visualizzazione pagina. Se visibile, è possibile servirsi dell'elenco di selezione per accedere a una pagina visualizzata in precedenza o immettere l'URL direttamente nella vista pagina.

4 Selezionare **Generale** e impostare le seguenti preferenze:

Complet. autom.: determina se il browser Web deve fornire suggerimenti per il testo, in base alle immissioni precedenti, quando si inizia ad immettere informazioni.

Disattiva cookie: determina se i siti Web possono memorizzare informazioni personali su Centro. Il funzionamento di alcuni siti risulta compromesso se non si seleziona questa opzione.

Disattiv. JavaScript: gli elementi JavaScript contenuti nelle pagine Web visualizzate vengono ignorati.

Toccare e tras.: determina se mediante il trascinamento dello stilo si seleziona il testo o si scorre il contenuto della pagina.

Modalità normale/Modalità rapida: determina se una pagina Web deve essere visualizzata con gli elementi grafici (Modalità normale) o con alcuni elementi rimossi per una visualizzazione più rapida. Selezionando la Modalità rapida si accede alle seguenti opzioni:

- **Disattiv. cascading style sheets:** determina se i fogli di stile devono essere applicati quando si carica una pagina Internet. Quando i fogli di stile sono disattivati, le pagine vengono scaricate più rapidamente, ma parte della formattazione potrebbe andare persa.

TERMINE CHIAVE CSS (Cascading Style Sheet)
File che controlla gli elementi grafici di una pagina Web, ad esempio i caratteri, i colori e il layout.

- **Non scaricare le immagini:** Determina se durante il caricamento di una pagina Web devono essere visualizzate le immagini. Se si sceglie di non visualizzare le immagini, è comunque possibile visualizzare, se lo si desidera, un'immagine selezionando la casella segnaposto sulla pagina Web.

SUGGERIMENTO Se le immagini rallentano la connessione: È possibile navigare più velocemente impostando la funzione Non scaricare immagini! Tasto Opzione.

5 Selezionare **Avanzate** e impostare le seguenti preferenze:

Impost. limite memoria per pagine: consente di impostare la quantità di memoria utilizzata per la cache. Le pagine vengono memorizzate nella cache; in tal modo il caricamento sarà più rapido alla successiva visualizzazione.

Cookie: indica quanta memoria può essere utilizzata dai cookie. Per liberare tale memoria, selezionare **Cancella cookie**.

Cache: indica la quantità di memoria utilizzata dalla cache per memorizzare le pagine più recenti e la Cronologia. Per liberare tale memoria, selezionare **Cancella cache**.

Azzera cache in uscita: determina se ogni volta che si esce dal browser Web la cache viene svuotata.

Imposta proxy: consente di impostare il server proxy per l'accesso a Internet. Se la connessione utilizzata richiede un server proxy, contattare il provider del servizio Internet o l'amministratore IT per ottenere questa informazione.

6 Selezionare **OK**.

Connessione del computer a Internet tramite Centro™

La funzione di connessione di rete remota (DUN) converte Centro in un modem, così da rendere possibile l'accesso a Internet dal computer. Se il computer è predisposto per l'uso della tecnologia wireless Bluetooth, è possibile configurare Centro come modem wireless mediante la tecnologia Bluetooth incorporata.

Le procedure seguenti descrivono la configurazione di Centro come modem wireless tramite la tecnologia Bluetooth integrata.

SUGGERIMENTO Se il computer non è predisposto per l'uso della tecnologia wireless Bluetooth, è possibile acquistare un adattatore Bluetooth wireless per il computer.

Creazione di una relazione tra Centro e il computer

1. Assicurarsi che le impostazioni Bluetooth del proprio computer siano attivate e che il computer sia pronto per la creazione di una relazione Bluetooth. Consultare la documentazione fornita con il computer per individuare e modificare tali impostazioni.
2. Sullo smartphone Centro, premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth**.
3. Se non è già selezionato, selezionare **Bluetooth attivato**, quindi **Imposta periferiche**.
4. Selezionare **Perif. di fiducia.**

Imposta periferiche
Impostazione vivavoce
Config. un auricolare Bluetooth o il kit auto per dispositivo.
Impost. HotSync
Configurare Bluetooth HotSync tra dispositivo e il PC.
Fine
Perif. di fiducia

5. Selezionare **Aggiungi dispositivo**. Viene visualizzata l'icona di rilevamento ad indicare che il processo di rilevamento è in corso.

6 Scegliere il computer dall'elenco **Perif. di fiducia** e selezionare **OK**.

7 Creare una chiave d'accesso, inserirla nella schermata Sicurezza Bluetooth, quindi selezionare **OK**. La chiave d'accesso può contenere fino a 16 cifre.

NOTA Nel prossimo passaggio è necessaria la chiave d'accesso, quindi assicurarsi di scriverla in modo esatto. Per una maggiore protezione di Centro, ove possibile, è preferibile utilizzare chiavi d'accesso da 16 cifre. Più lunga è la chiave d'accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

8 Immettere la stessa chiave di accesso sul computer quando richiesto.

9 Premere due volte **OK** per tornare alla schermata Bluetooth.

Configurazione del computer per una connessione Bluetooth® DUN

Seguire le istruzioni del produttore dell'adattatore Bluetooth per abilitare la connessione DUN.

Accesso ad Internet utilizzando una connessione Bluetooth DUN

La procedura per l'accesso a Internet dal computer varia a seconda del sistema operativo e alle modalità di impostazione della tecnologia wireless Bluetooth sul computer, ad esempio se è integrata o se si utilizza un adattatore wireless Bluetooth. Se si desidera avere maggiori informazioni, controllare sulla documentazione del proprio computer per istruzioni sull'impostazione della tecnologia Bluetooth al fine di accedere ad Internet utilizzando una connessione DUN.

SUGGERIMENTO Potrebbe essere necessario utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per accedere agli account e-mail aziendali. Per ottenere ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore del sistema.

OPERAZIONI PRELIMINARI Accertarsi che la rete DUN sia abilitata sul computer. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il computer.

1 Aprire l'applicazione Bluetooth sul computer e lasciare localizzare lo

smartphone Centro ad essa abbinato nella procedura precedente.

2. Fare doppio clic sull'icona o sull'opzione che rappresenta Centro. Il computer stabilisce la connessione a Centro e indica quali servizi relativi alla connessione DUN sono disponibili.
3. Fare doppio clic sull'icona della connessione **DUN**.
4. Immettere le impostazioni del provider di servizi wireless. Se non si dispone di tali impostazioni, contattare il provider di servizi wireless.
5. Fare clic su **Componi**. Una volta stabilita la connessione, è possibile navigare in Internet sul computer o scaricare i messaggi e-mail.

SUGGERIMENTO Se viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera memorizzare il testo di composizione per questa connessione sul computer, si raccomanda di selezionare **Sì**. In questo modo si evitano errori ed inconvenienti derivanti dall'inserimento del testo di composizione per ciascuna sessione.

6. Cercare un'icona di connessione di rete nella barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo del computer per verificare l'avvenuta connessione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile controllare lo stato della connessione facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **rete Bluetooth** nella barra delle applicazioni.

NOTA Quando la connessione DUN è attiva, non è possibile utilizzare i servizi di dati su Centro. Per esempio, non è possibile navigare in Internet, o inviare o ricevere messaggi e-mail. Inoltre, qualsiasi download automatico programmato di e-mail non avviene. La ricezione e l'invio di chiamate telefoniche sospende la sessione DUN. La sessione viene riavviata una volta terminata la chiamata.

Terminazione di una sessione Internet Bluetooth DUN

È importante terminare una sessione Bluetooth DUN al termine del suo utilizzo. Terminando la sessione DUN, è possibile utilizzare le funzioni wireless di Centro che richiedono un collegamento dati, oltre a liberare la funzione Bluetooth in modo da

permettere il collegamento ad altri dispositivi Bluetooth ottimizzando la durata della batteria.

1 Sul computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona o sull'opzione che rappresenta Centro.
2 Fare clic su **Disconnetti.**

Connessione di periferiche Bluetooth

La tecnologia wireless Bluetooth integrata di Centro consente il collegamento a vari dispositivi Bluetooth, come vivavoce quali un auricolare o un kit per auto, una stampante o un ricevitore GPS, e ad altri palmari dotati anch'essi di tecnologia wireless Bluetooth. Se il computer è abilitato per la tecnologia wireless Bluetooth, è anche possibile eseguire una sincronizzazione in modalità wireless o utilizzare il telefono per collegare il computer a Internet.

È possibile creare un elenco di periferiche Bluetooth di fiducia per la comunicazione con Centro. Quando comunica con le periferiche di fiducia, Centro ignora il processo di rilevamento e crea una connessione protetta finché il dispositivo si trova nel raggio d'azione. Il raggio di portata Bluetooth arriva sino a 9 metri a seconda delle condizioni ambientali, inclusi ostacoli, interferenze radio da parte di apparecchiature elettroniche vicine e altri fattori.

Quando si configura un dispositivo vivavoce, come descritto precedentemente in Connessione a un auricolare Bluetooth®, il dispositivo vivavoce appare automaticamente nell'elenco Periferiche di fiducia. Seguire i passaggi contenuti in questa sezione per aggiungere altri dispositivi all'elenco Periferiche di fiducia, come il palmare di un amico.

Richiesta di una connessione a un altro dispositivo Bluetooth

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth** .
2 Selezionare **Bluetooth attivato**.

3 (Opzionale) Inserire il nome di una periferica che identifichi lo smartphone Centro quando viene rilevato da altre periferiche Bluetooth.

NOTA Utilizzare lo stesso nome dispositivo per tutte le connessioni Bluetooth. Se si modifica il nome della periferica, sarà necessario ricreare i collegamenti già creati.

4 Selezionare **Imposta periferiche**.

5 Selezionare **Perif. di fiducia.**

Imposta periferiche
Impostazione vivavoce
Config. un auricolare Bluetooth o il kit auto per dispositivo.
Impost. HotSync
Configurare Bluetooth HotSync tra dispositivo e il PC.
Fine
Perif. di fiducia

6 Selezionare **Aggiungi dispositivo**. Viene visualizzata l'icona di **rilevamento** ad indicare che il processo di rilevamento è in corso.

7 Scegliere l'elenco di selezione **Mostra**, quindi selezionare **Periferiche vicine**.

8 Se il dispositivo che si desidera aggiungere non appare nell'elenco Risultati rilevamento, assicurarsi che gli altri dispositivi siano pronti a ricevere una richiesta di collegamento (vedere documentazione del dispositivo), quindi selezionare **Trova altri** su Centro per cercare nuovamente.

9 Immettere la stessa chiave di accesso su Centro e sul dispositivo Bluetooth, quindi selezionare **OK**.

IMPORTANTE Alcuni dispositivi Bluetooth hanno una chiave di accesso predefinita. Se il proprio dispositivo vivavoce dispone di una chiave d'accesso predefinita, questa viene riportata nella documentazione acclusa. Altri dispositivi prevedono una schermata in cui è possibile immettere una propria chiave d'accesso. In entrambi i casi, è necessario usare la stessa chiave d'accesso sia sulla periferica Bluetooth che su Centro. Per aumentare la protezione di Centro, ove

possibile, si consiglia di utilizzare una chiave d'accesso di 16 caratteri alfanumerici (solo lettere e numeri). Più lunga è la chiave d'accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

10 Selezionare **Fine**.

Accettazione di una connessione da un altro dispositivo Bluetooth

SUGGERIMENTO Per fare in modo che Centro sia visibile alle periferiche Bluetooth, l'impostazione Bluetooth deve essere attivata e la visibilità deve essere impostata su Visibile o Temporanea.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth** .

2 Selezionare **Bluetooth attivato**.

3 (Opzionale) Inserire il nome di una periferica che identifichi lo smartphone Centro quando viene rilevato da altre periferiche Bluetooth.

NOTA Utilizzare lo stesso nome dispositivo per tutte le connessioni Bluetooth. Se si modifica il nome della periferica, sarà necessario ricreare i collegamenti già creati.

4 Scegliere l'elenco di selezionare **Visibilità**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

Visibile: consente alle periferiche Bluetooth che non si trovano nell'elenco delle periferiche di fiducia di richiedere una connessione a Centro. Centro rimane inaccessibile per le altre periferiche, finché non si disabilita questa opzione. Dopo avere completato le operazioni, ricordarsi di reimpostare questo parametro su Nascosto.

SUGGERIMENTO Utilizzare l'opzione Visibile solo quando Centro deve essere accessibile per un lungo periodo di tempo. Per un'accessibilità a breve termine, utilizzare l'opzione Temporanea.

Temporaneo: consente alle periferiche Bluetooth che non si trovano nell'elenco delle periferiche di fiducia di richiedere una connessione a Centro nei due minuti successivi. Centro ritornerà all'impostazione Nascosto e risulterà inaccessibile per le altre periferiche dopo due minuti.

Nascosto: permette la richiesta di connessione solo da parte delle periferiche per le quali è stata precedentemente impostata una relazione con Centro. Le nuove periferiche non possono richiedere un collegamento.

5 Immettere la stessa chiave d'accesso in Centro e nel dispositivo Bluetooth.

IMPORTANTE Alcuni dispositivi Bluetooth, come auricolari e ricevitori GPS, sono dotati di chiave d'accesso predefinita. Se il proprio dispositivo vivavoce dispone di una chiave d'accesso predefinita, questa viene riportata nella documentazione acclusa. Altri dispositivi prevedono una schermata in cui è possibile immettere una propria chiave d'accesso. In entrambi i casi, è necessario usare la stessa chiave d'accesso sia sulla periferica Bluetooth che su Centro. Per aumentare la protezione di Centro, ove possibile, si consiglia di utilizzare una chiave d'accesso di 16 caratteri alfanumerici (solo lettere e numeri). Più lunga è la chiave d'accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

6 (Opzionale) Selezionare la casella **Aggiungi all'elenco periferiche di fiducia** se si desidera creare una relazione con il dispositivo che richiede l'accesso.

7 Selezionare **OK**.

CAPITOLO
7

Foto, video e musica

Il portafogli è stracolmo di foto di amici, familiari, animali e delle ultime vacanze?

Stanchi di dover portare con sé il lettore MP3 e il telefono?

Lo smartphone Palm® Centro™ risolve entrambi i problemi. È possibile tenere le fotografie preferite direttamente su Centro, oltre ai video. I vecchi e costosi lettori MP3 non sono più necessari! È possibile ascoltare la musica direttamente su Centro. Bisogna solo trasferire i brani musicali su Centro o su una scheda di espansione, quindi ascoltarli attraverso le cuffie stereo (schede e cuffie venduti separatamente).

Vantaggi

- Persone, luoghi e canzoni preferiti sempre a disposizione
- Organizzazione di foto, video e canzoni
- Lettori di immagini, MP3 o CD non più necessari

Contenuto del capitolo

Fotocamera e videocamera 149
Fotografie e video 154
Pocket Tunes™. 160

Fotocamera e videocamera

Centro è dotato di una fotocamera incorporata da 1,3 megapixel, semplice da usare e dotata di zoom digitale 2x. È possibile utilizzare la fotocamera per scattare e visualizzare foto e filmati, e inviarli agli amici e ai familiari. Per aggiungere un tocco personale a Centro, è possibile utilizzare le foto come sfondo per la scheda Principale dell'applicazione Telefono e come immagini per l'ID chiamante.

Oltre all'acquisizione di immagini e video, è anche possibile ricevere, visualizzare e inviare le immagini e i video come allegati e-mail o messaggi multimediali (MMS) oppure utilizzare le immagini per personalizzare Centro (come sfondo o immagine da associare a un ID chiamante; per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione di una foto a un ID chiamante). È anche possibile spostare le foto e i video a un computer sincronizzando Centro con il computer.

Acquisizione di fotografie

I video possono essere memorizzati in Centro o in una scheda di espansione.

1. Premere **Applicazioni** , quindi selezionare **Fotocamera** .
2. Per impostazione predefinita, l'applicazione Fotocamera salva le immagini scattate nella cartella **PALM** sulla scheda di espansione (se inserita). Altrimenti, le foto vengono memorizzate nell'album **PALM** di Centro. Per salvare un'immagine in una posizione diversa, selezionare una delle seguenti opzioni:

   <Nome dell'album>: salva le immagini nell'album selezionato. La posizione di memorizzazione dipende dalla posizione dell'album (Centro o scheda di espansione).

   Nuovi album: apre una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il nome di un album e selezionare la posizione di memorizzazione (Centro o scheda di espansione).

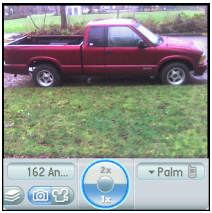

SUGGERIMENTO La fotocamera imposta la risoluzione predefinita SXGA (1280 x 1024), oltre a supportare le risoluzioni VGA (640 x 480) e QVGA (320 x 240). Per visualizzare queste impostazioni prima di scattare una foto, premere **Menu**.

3 Centrare il soggetto nello schermo di Centro (l'obiettivo sulla parte posteriore di Centro).

4 (Opzionale) Per ottenere un primo piano del soggetto, premere **Su** ▲ per selezionare **2x.** Premere **Giù** ▼ per tornare a **1x**.

5 Premere **Centro** ◯ per scattare la fotografia.

6 Selezionare una delle seguenti icone:

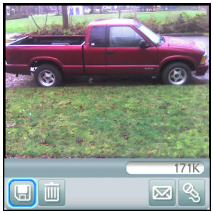

Salva la fotografia nella posizione selezionata al passaggio 2.

Elimina la fotografia.

Apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la modalità di spedizione desiderata per la fotografia: Messaggistica, tecnologia wireless Bluetooth® o E-mail. Il dispositivo ricevente deve supportare il metodo scelto.

Permette di aggiungere una didascalia vocale.

SUGGERIMENTO Per aggiungere una didascalia audio in un secondo momento, aprire l'immagine e selezionare **Didascalia audio** dal menu **Foto**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile personalizzare un'immagine. Aprire il menu **Foto**, selezionare **Disegno su**, quindi utilizzare gli strumenti di disegno per aggiungere un tocco personale. Quando si salverà la foto, sarà possibile sostituire l'originale o salvarne una copia.

Registrazione di un video

I video possono essere memorizzati in Centro o in una scheda di espansione.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Attività** .

SUGGERIMENTO Nella schermata di registrazione video, viene visualizzato il tempo approssimativo di registrazione residuo in base allo spazio disponibile su Centro o sulla scheda di espansione. Il tempo di registrazione può variare in base alla velocità di spostamento, al numero di colori registrati e così via.

2 Per impostazione predefinita, l'applicazione Videocamera salva i video registrati nella cartella **PALM** sulla scheda di espansione (se inserita). Altrimenti, la videocamera salva le foto nell'album **PALM** di Centro. Per salvare un video in una posizione diversa, selezionare una delle seguenti opzioni:

<Nome dell'album>: salva il video nell'album selezionato. La posizione di memorizzazione dipende dalla posizione dell'album (Centro o scheda di espansione).

Nuovi album: apre una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il nome di un album e selezionare la posizione di memorizzazione (Centro o scheda di espansione).

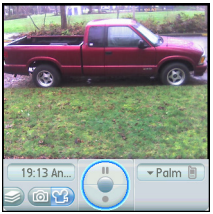

SUGGERIMENTO La videocamera imposta la risoluzione predefinita CIF (352 x 288), oltre a supportare la risoluzione QCIF (176 x 144). Per visualizzare queste impostazioni prima di filmare un video, premere **Menu**.

3. Centrare il soggetto nello schermo di Centro (l'obiettivo sulla parte posteriore di Centro).
4. Premere **Centro** per avviare la registrazione.
5. Al termine della registrazione, premere nuovamente **Centro** per interrompere.
6. Selezionare una o più opzioni tra le seguenti:

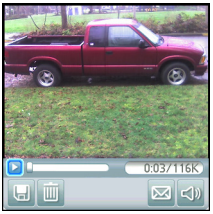

- Riproduce i video, per permetterne la visione.
- Salva il video nella posizione selezionata al passaggio 2.
- Elimina il video.
- Apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la modalità di spedizione desiderata per il video: Messaggistica, Bluetooth o E-mail. Il dispositivo ricevente deve supportare il metodo scelto e i videomessaggi.
- Apre una finestra di dialogo dove è possibile regolare il volume durante la riproduzione.

SUGGERIMENTO Durante la riproduzione, toccare e trascinare la barra dell'**indicatore di avanzamento** per passare a una sezione diversa del video. Selezionare **Pausa** per sospendere la riproduzione del video.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera.

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera integrata di Centro.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Fotocamera** o **Videocamera**.
2. Premere **Menu**. Se ci si trova nella visualizzazione Fotocamera, viene visualizzata la schermata Impostazioni foto. Se ci si trova nella visualizzazione Videocamera, viene visualizzata la schermata Impostazioni video.
3. Impostare una delle seguenti preferenze:

   Effetti: consente di impostare la tavolozza dei colori per la foto o il video corrente. Non è possibile modificare la tavolozza di un elemento dopo avere ripreso la foto o il video.

   Suono richiesta: (solo fotografie) permette di impostare il suono riprodotto prima di scattare una fotografia.

   Suono otturat.: permette di determinare se un suono deve essere riprodotto durante lo scatto di una fotografia.

   Microfono: (solo video) consente di attivare e disattivare il microfono per registrare video con o senza audio.

Risoluzione: consente di impostare le dimensioni predefinite delle nuove foto o video ripresi.

Ind. data: (sono fotografie) permette di determinare se la data in cui l'immagine è stata scattata deve apparire sulle fotografie.

Esame foto: determina se è possibile rivedere le foto e i video prima di salvarli e la frequenza del salvataggio automatico.

Nome automat.: consente di assegnare un nome a una serie di foto da scattare, ad esempio Roma001, Roma002 e così via.

4 Selezionare **Fine**.

Fotografie e video

Visualizzazione di una foto

In aggiunta alla visualizzazione delle fotografie scattate con una fotocamera integrata, è possibile visualizzare le fotografie scattate con molte fotocamere digitali o scaricate da Internet. Centro supporta i seguenti formati immagine:

- JPG
- TIF
- BMP
- GIF

1 Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **Foto e video**.

2 Selezionare l'album contenente l'immagine da visualizzare.

SUGGERIMENTO Per visualizzare un album da una scheda di espansione, inserire la scheda e selezionare l'album dall'Elenco album. Se gli elementi sulla scheda non sono raggruppati in album, selezionare il nome della scheda dall'elenco.

3 Scegliere l'immagine che si desidera visualizzare.

4 Premere **Destra** o **Sinistra** per scorrere fino all'elemento successivo dell'album.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per visualizzare i bordi esterni di un'immagine che potrebbero non essere visibili, utilizzare lo stilo per toccare e trascinare l'immagine in qualsiasi direzione.

5 Se la foto dispone di una didascalia vocale, selezionare per ascoltarla.

6 Toccare l'immagine o premere **Centro** per tornare alla Visualizzazione in anteprima.

SUGGERIMENTO Nella visualizzazione in Anteprima, è possibile raggruppare fotografie o video per trovarle più semplicemente. Selezionare una delle opzioni di raggruppamento dal menu della visualizzazione.

Visualizzazione di un video

Oltre a riprodurre video ripresi con la videocamera integrata, è possibile riprodurre anche i video ripresi con le più comuni videocamere digitali. È possibile anche riprodurre solo la parte audio di file multimediali. Centro supporta i seguenti tipi di file video:

- 3GP (con video H.263 video e audio AMR)
- 3G2 (con video MPEG-4 e audio QCELP)
- MP4 (con video MPEG-4/H.264 e audio MP3/AAC/AAC+)
- MPG (con video MPEG-1 e audio MPEG-1)
- M4V (con video MPEG-4/H.264 e audio MP3/AAC/AAC+)
- ASF (con video MPEG-4 e audio IMA-ADPCM)
- AVI (con video MJPEG e audio PCM)

1. Premere **Applicazioni** , quindi selezionare **Foto e video** .
2. Selezionare l'album contenente il video da visualizzare.
3. Selezionare il video che si desidera visualizzare. La riproduzione inizia automaticamente.
4. Tenere premuto il tasto **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ per cercare all'interno del video corrente, o premere **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ per scorrere all'elemento successivo nell'album.
5. Premere **Centro** per tornare alla Visualizzazione in anteprima.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si interrompe la riproduzione di un video per poi chiuderlo, alla riproduzione successiva il video ricomincia dal punto di interruzione precedente.

Visualizzazione di una presentazione con diapositive

1. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **Foto e video**.
2. Scegliere l'album che si desidera visualizzare.
3. Premere **Menu**, selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Non nascondere barra automaticamente** se si desidera visualizzare la barra degli strumenti.
4. Premere **Spazio** per avviare la presentazione.
5. Premere **Centro** per tornare alla visualizzazione precedente.

SUGGERIMENTO Per impostare opzioni della presentazione come la musica in sottofondo e le transizioni, aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Impostazione presentazione**. Tenere presente che la musica di sottofondo sostituisce le didascalie audio durante la riproduzione di una presentazione. La musica di sottofondo per una presentazione, inoltre, copre qualsiasi suono riprodotto dall'applicazione Pocket Tunes™ su Centro.

Invio di immagini o video

È possibile inviare immagini o video ad un indirizzo e-mail o ad altri dispositivi che supportano messaggi con immagini e video.

1. Dall'Elenco album, selezionare l'album contenente l'immagine o il video che si desidera inviare.
2. Selezionare **Invia**.
3. Selezionare le immagini o i video da inviare, o scegliere **Seleziona tutti** per inviare l'intero album. Un simbolo [**+**] appare vicino agli elementi selezionati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Non è possibile inviare immagini o video protetti dal diritto d'autore che appaiono con un'icona a lucchetto nella Visualizzazione in anteprima o nell'elenco immagini.

4. Selezionare **Invia**.

5 Selezionare la modalità di invio desiderata per l'immagine o il video: **Messaggistica**, **Bluetooth**, o **E-mail**.

Copia di un'immagine o di un video

È possibile copiare immagini o video in un altro album. È, inoltre, possibile copiare foto e video da Centro e da una scheda di espansione.

1 Dall'Elenco album, selezionare l'album contenente l'immagine o il video che si desidera copiare.

2 Premere **Menu** .

3 Selezionare **Copia in** dal menu **Foto** (o **Video**).

4 Selezionare le immagini o i video da copiare o scegliere **Seleziona tutti** per copiare l'intero album. (Un simbolo **+** appare vicino agli elementi selezionati.)

5 Selezionare **Copia**.

6 Scegliere l'elenco di selezione **Copia elementi in** e selezionare se si desidera copiare gli elementi selezionati sul proprio dispositivo o su una scheda di espansione.

Indica che è stata selezionata una foto

7 Scegliere l'elenco di selezione **Nell'album** e selezionare l'album in cui si desidera copiare gli elementi selezionati.

8 Selezionare **Copia**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile spostare le immagini e i video tra i diversi album. Aprire il menu **Foto** (o **Video**) e selezionare **Sposta in**. I passaggi rimanenti sono gli stessi richiesti per copiare un'immagine, ma è necessario utilizzare i comandi Sposta invece dei comandi Copia.

Organizzazione immagini e video

1 Aprire l'album che si desidera organizzare.

2 Premere **Menu** .

3 Selezionare **Album**, quindi selezionare **Aggiungi ad album** o **Rimuovi dall'album**.

4 Selezionare le immagini o il video da aggiungere o rimuovere, o scegliere **Seleziona tutti** per aggiungere o rimuovere l'intero album. Un simbolo + indica che si desidera aggiungere l'elemento. Una X indica che si desidera rimuovere l'elemento.

5 Selezionare **Aggiungi** o **Rimuovi**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile aprire l'Elenco album dalla visualizzazione Fotocamera o visualizzazione Videocamera selezionando l'icona nell'angolo in basso a sinistra.

SUGGERIMENTO Installare l'applicazione Palm® Files dal CD con il software di installazione Palm per navigare facilmente e gestire i file su una scheda di espansione.

SUGGERIMENTO Per cambiare il nome, aggiungere una didascalia o visualizzare altre informazioni sulle foto o sui video, evidenziare (o aprire) l'elemento, aprire il menu **Foto** (o **Video**) e selezionare **Dettagli**.

Salvataggio di una foto come sfondo

È possibile selezionare un'immagine da utilizzare come sfondo per la scheda Principale nell'applicazione Telefono.

1 Visualizzare l'immagine che si desidera salvare come sfondo.

2 Premere **Menu** .

3 Selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Salva come sfondo**.

4 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, rispondere positivamente scegliendo **Sì** o negativamente scegliendo **No**.

Aggiunta di una foto ad un contatto

1 Visualizzare la foto che si desidera aggiungere a un contatto.

2 Premere **Menu** .

3 Selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Salva come contatto**.

4 Selezionare il contatto a cui si desidera aggiungere la foto.

Rotazione di una foto

1. Visualizzare la foto che si desidera ruotare.
2. Premere **Menu** .
3. Selezionare **Ruota** dal menu **Foto**.
4. Selezionare l'orientamento.

Eliminazione di una foto o video

1. Aprire l'album contenente l'immagine o il video che si desidera eliminare.
2. Premere **Menu** .
3. Selezionare **Elimina** dal menu **Foto** (o **Video**).
4. Selezionare le immagini o i video che si vogliono eliminare, o scegliere **Seleziona tutti** per eliminare l'intero album. (Una X appare vicino agli elementi selezionati.)
5. Selezionare **Elimina**.
6. Selezionare **Elimina** per confermare l'eliminazione.

SUGGERIMENTO È anche possibile evidenziare una foto o un video in Visualizzazione anteprima, quindi premere **Backspace** per eliminare l'elemento evidenziato.

Visualizzazione di foto e video sul computer

Quando si esegue la sincronizzazione di Centro, le foto e i video vengono copiati nel computer desktop. È possibile visualizzare immagini nel formato JPEG e video in formato MPEG-4 (estensione file 3G2). È possibile inviarli tramite e-mail agli amici con un'applicazione di e-mail per computer desktop.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per visualizzare e modificare video ripresi con Centro, è necessario prima di tutto installare QuickTime dal CD di installazione del software Palm.

Su un computer Windows, è possibile visualizzare e modificare le immagini e i video sincronizzati nell'applicazione Media di Palm Desktop. Avviare il software Palm® Desktop e fare clic sull'icona **Media**. Per informazioni sull'uso dell'applicazione Media di Palm Desktop, vedere la Guida in linea di Palm Desktop.

Pocket Tunes™

È possibile ascoltare la musica con l'altoparlante che si trova sul retro di Centro oppure con la cuffia stereo (è necessario un adattatore per cuffia stereo o un adattatore da 2,5 mm, venduto separatamente). Per ascoltare la musica su Centro, è necessario convertire i file musicali nel formato MP3 utilizzando Windows Media Player (computer Windows) o iTunes (computer Mac), quindi trasferire i file musicali su Centro o su una scheda di espansione. Dopo aver trasferito i file musicali, è possibile riprodurli utilizzando Pocket Tunes su Centro.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si riceve una chiamata durante l'ascolto di musica, è possibile accettare la chiamata è la musica si interrompe automaticamente. Al termine della chiamata, la musica ricomincia.

Configurazione di Windows Media Player per MP3

Su un computer Windows, è necessario impostare Windows Media Player per il salvataggio della musica nel formato MP3 in modo da rendere i file compatibili con Pocket Tunes.

1. Collegare Centro al computer mediante un cavo di sincronizzazione.
2. Premere **Applicazioni** , quindi selezionare **pTunes** .
3. Sul computer, aprire Windows Media Player, quindi fare clic sull'icona **Schermo intero** nell'angolo in alto a destra per espandere la finestra.
4. Fare clic su **Strumenti**, quindi su **Opzioni**.
5. Fare clic sulla scheda **Converti musica**, fare clic sull'elenco di selezione **Formato** e selezionare **mp3**. Scegliere **OK**.
6. Fare clic su **Strumenti**, quindi su **Opzioni**.

7 Fare clic sulla scheda **Dispositivi**, selezionare **Periferica Palm** dall'elenco **Dispositivi**, quindi fare clic su **Proprietà**.

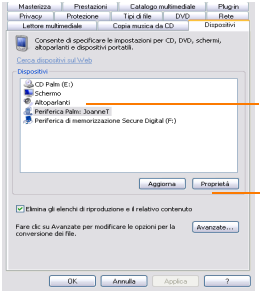

Selezionare Centro

Fare clic su Proprietà

8 Fare clic sulla scheda **Qualità**, deselezionare la casella **Converti file come richiesto da questo dispositivo (consigliato)**. Fare clic su **Applica**.

9 Scegliere **OK**.

La configurazione di Windows Media Player per trasferire file MP3 nell'applicazione Pocket Tunes su Centro è stata completata.

Configurazione di iTunes per il formato MP3

Su un computer Mac, utilizzare iTunes (incluso in OS X) per convertire i brani su un CD in formato MP3. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del software iTunes, consultare la documentazione fornita con il computer Mac.

1 Sul Mac, aprire iTunes.

2 Selezionare **preferenze**.

3 Fare clic sul pulsante **Avanzate** nella parte superiore della finestra, quindi fare clic su **Importazione**.

4 Fare clic sul menu a discesa **Importa utilizzando** e selezionare **Codificatore MP3**.

5 Fare clic sul menu a discesa **Impostazione** e selezionare **Buona qualità**.

SUGGERIMENTO **Mac** se si desidera un maggior controllo sulla dimensione dei file e sulla qualità audio dei file MP3, selezionare **Personalizzato** dal menu a discesa **Impostazione**.

Trasferimento di file musicali dal computer

Se i file MP3 si trovano già sul disco rigido del computer, è necessario solo trasferirli su Centro per ascoltarli con Pocket Tunes.

Se una scheda di espansione è inserita in Centro, Windows Media Player copia i file MP3 sulla scheda. In mancanza di una scheda di espansione, i file MP3 vengono copiati in Centro.

OPERAZIONI PRELIMINARI Su un computer Mac, è necessaria una scheda di espansione (venduta a parte) per ascoltare la musica su Centro. Non è possibile trasferire file MP3 direttamente dal Mac a Centro.

1. Collegare Centro al computer mediante un cavo di sincronizzazione .
2. Su Centro, premere **Applicazioni** e selezionare **pTunes**.
3. Se si trasferiscono file MP3 da un computer Mac, inserire una scheda di espansione in Centro. Questa operazione è facoltativa per gli utenti Windows.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   Windows: apre Windows Media Player sul computer. Selezionare la scheda **Sincr.**, quindi scegliere Dispositivo Palm dall'elenco a discesa e selezionare **Avvia sincr**. I file vengono trasferiti su Centro.

NOTA Non premere il pulsante di sincronizzazione sul cavo. Windows Media Player sta eseguendo il trasferimento dei file e non è necessario eseguire altre operazioni.

   Mac: trascinare e rilasciare i file MP3 nell'area **Invia a dispositivo** nella cartella **Palm**. Selezionare nome utente, nome del file e destinazione (scheda). Scegliere **OK**. Sincronizzare Centro con il computer. Attendere: il trasferimento di musica in una scheda di espansione richiede diversi minuti.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile utilizzare un lettore di schede (venduto separatamente) per trasferire file musicali dal computer alla scheda di espansione. Creare una cartella **Music_Audio** nella directory principale della scheda e memorizzare i file musicali al suo interno.

Trasferimento di musica da un CD a Centro

Se i brani musicali si trovano su un CD e si desidera ascoltarli su Centro, è necessario convertirli nel formato MP3 sul computer prima di trasferire i file su Centro.

SOLO WINDOWS

1. Sul proprio computer, aprire Windows Media Player.
2. Inserire il CD nella relativa unità del computer.
3. Selezionare la scheda **Converti**.
4. Selezionare le tracce che si desidera convertire in formato MP3.
5. Selezionare **Converti musica**.
6. Trasferire i file su Centro, come descritto in Trasferimento di file musicali dal computer.

SOLO MAC

1. Sul Mac, aprire iTunes.
2. Inserire il CD musicale nel drive CD sul Mac.
3. Selezionare le caselle vicino alle tracce che si desidera convertire il formato MP3.
4. Fare clic sul pulsante **Importa** nell'angolo in alto a destra della finestra iTunes.
5. Quando si è terminato di importare i brani, fare clic sul pulsante **Espelli disco** nell'angolo in basso a destra della finestra iTunes.
6. Trasferire i file su Centro, come descritto in Trasferimento di file musicali dal computer.

Ascolto di musica su Centro

ATTENZIONE Protezione dell'udito. L'ascolto di questa periferica al massimo volume per periodi prolungati può danneggiare l'udito.

1. Assicurarsi che l'**interruttore della suoneria** sia impostato su **Audio acceso**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Disattivazione di tutti i suoni.

2 Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **pTunes**.

SUGGERIMENTO È possibile cambiare le impostazioni su Centro per avviare Pocket Tunes tenendo premuto il tasto **laterale**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Reimpostazione dei pulsanti.

3 Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per accedere alle seguenti icone:

Riproduci: riproduce o riprende la riproduzione del brano corrente.

Brano seguente: riproduce il brano seguente.

Brano precedente: riproduce il brano precedente.

Scegli brano: visualizza un elenco di brani tra cui scegliere.

Pausa: interrompe la riproduzione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile premere **Spazio** per interrompere e riprendere la riproduzione e usare il **navigatore a 5 direzioni** per navigare tra i brani o sospendere e riprendere la riproduzione.

NOTA Per regolare il volume durante la riproduzione, premere il pulsante **Volume** sulla parte laterale di Centro.

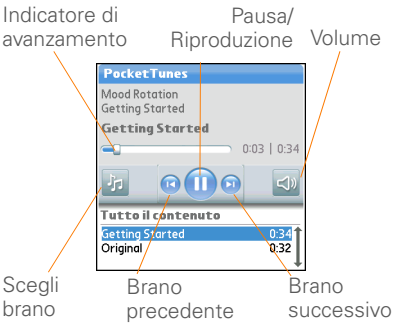

Pocket Tunes continua la riproduzione finché non raggiunge la fine dell'elenco o finché non si seleziona **Pausa**. La musica continua a essere riprodotta anche se si passa ad un'altra applicazione o si spegne lo schermo. Se si desidera interrompere la riproduzione della musica all'uscita da Pocket Tunes Deluxe, aprire il menu **Preferenze sottofondo** e deselezionare la casella **Abilita riproduzione in sottofondo**, quindi scegliere **OK**.

Creazione di una sequenza di brani

Se si desidera riprodurre un insieme di brani in un particolare ordine, è possibile creare una playlist.

1. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **pTunes**.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Operazioni**, quindi **Gestisci Playlist**.
4. Selezionare **Nuovo**, quindi inserire il nome per la playlist.
5. Selezionare **Aggiungi brano**. Selezionare le canzoni da includere alla sequenza di brani.

6. Selezionare **Salva sequenza**.

SUGGERIMENTO Per riprodurre brani da una sequenza, aprire **Pocket Tunes**, selezionare **Scegli brani**, quindi scegliere **Sequenza brani**. Selezionare la playlist che si desidera riprodurre, quindi scegliere **Tutti**.

Modifica di un elenco di riproduzione

1. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **pTunes**.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Operazioni**, quindi **Gestisci Playlist**.
4. Evidenziare una playlist, quindi scegliere **Modifica**.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per eliminare un brano dall'elenco di riproduzione, selezionare il brano, quindi **Rimuovi**.
   - Per aggiungere una canzone, selezionare **Aggiungi brano**, selezionare i brani che si desiderano aggiungere, quindi selezionare **OK**.

- Per spostare un brano in su o in giù nell'elenco, selezionare il brano e quindi servirsi della freccia in **su** o i n **giù**.

6 Selezionare **Salva sequenza**.

SUGGERIMENTO Per eliminare una sequenza brani, selezionare **Gestisci sequenza brani** dal menu **Operazioni**, scegliere la sequenza brani, quindi **Elimina sequenza**. Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione.

CAPITOLO
8

Organizer di informazioni personali

Basta con calendari stampati e liste pasticciate delle cose da fare. Lo smartphone Palm® Centro™ consente di organizzare le informazioni personali in modo efficiente per averle sempre a disposizione, ovunque ci si trovi.

In questo modo, le informazioni non vanno perse, anche quando la batteria della periferica si scarica completamente. Viene eseguito il backup di tutte le informazioni personali durante ogni sincronizzazione, mentre la riservatezza delle informazioni viene garantita dalle funzioni di protezione di Centro. Inoltre, è possibile condividere facilmente informazioni in formato elettronico con altre persone.

Vantaggi

- Tenere traccia di appuntamenti attuali, futuri e passati
- Elenchi funzionali delle attività da svolgere
- Impostazione di appuntamenti, compleanni, attività importanti e altro ancora
- Prima di chiamare un amico a Londra, è possibile verificare l'ora

Contenuto del capitolo

Calendario 169
MondOra 177
Attività 179

Calendario

Il Calendario è uno strumento organizzativo completo che aiuta a gestire le proprie attività. Il calendario può essere visualizzato nella modalità giornaliera, settimanale o mensile oppure nella visualizzazione di tipo agenda, che riunisce l'elenco delle attività e gli avvisi tramite e-mail e gli appuntamenti. È possibile pianificare incontri ripetitivi, o un periodo di vacanze creando un evento che si ripete ad intervalli specificati. È anche possibile assegnare colori diversi agli appuntamenti per suddividerli in categorie e aggiungere note con utili informazioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se la vostra azienda usa Microsoft Exchange Server 2003, sarà possibile sincronizzare gli eventi del Calendario direttamente con il server, tramite una connessione senza fili. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Uso di Microsoft Exchange ActiveSync®.

Visualizzazione del calendario

Premere più volte **Calendario** per scorrere tutte le visualizzazioni disponibili.

Visualizzazione Agenda: mostra le pianificazioni giornaliere, il numero di messaggi e-mail non letti e altre voci nell'Elenco attività in scadenza per la giornata. Se c'è spazio, la Visualizzazione di tipo agenda elenca anche gli eventi relativi a date future.

Visualizzazione Giorno: indica le attività quotidiane giorno per giorno.

Visualizzazione Settimana: indica le attività di un'intera settimana. I periodi di tempo sono basati sulle impostazioni dei campi Ora inizio e Ora fine nelle Preferenze del calendario.

Visualizzazione Mese: indica le attività di un intero mese.

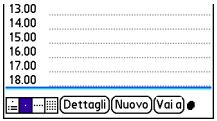

Nella maggior parte delle visualizzazioni Calendario, è possibile effettuare le operazioni seguenti:

- Aprire il menu **Opzioni** e selezionare la visualizzazione **Anno** per visualizzare il calendario relativo all'intero anno.
- Usare il **navigatore a 5 direzioni** per cambiare giorno, settimana, mese o anno sulla base della visualizzazione corrente. (Non disponibile nella visualizzazione Agenda.)
- Selezionare **Vai a**, impostando poi una data dal calendario. (Non disponibile nella visualizzazione Agenda.)

Creazione di un evento

SUGGERIMENTO Se occorre inserire diversi appuntamenti, è consigliabile utilizzare il software Palm® Desktop o Microsoft Outlook sul computer, quindi sincronizzare Centro con il computer. Per ulteriori informazioni, consultare il Informazioni di base sulla sincronizzazione.

1. Premere **Calendario** fino a che non compare la visualizzazione Giorno.
2. Selezionare **Vai a**, selezionando poi la data desiderata.

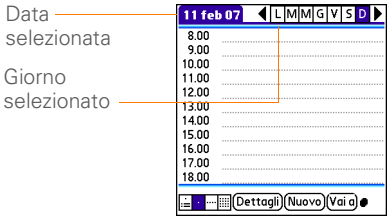

3. Selezionare **Nuovo**.
4. Tramite la tastiera, inserire un'ora di inizio per l'evento, per esempio 545 per indicare 5:45.
5. Selezionare la casella **Ora fine**, quindi l'ora e i minuti per la fine dell'evento.
6. Per assegnare un fuso orario all'evento, selezionare l'elenco **Fuso orario** e scegliere una città presente nel fuso orario desiderato.
7. Selezionare **OK**.
8. Immettere una descrizione dell'evento.

IMPORTANTE Se si utilizza il software Palm Desktop, non aggiungere fusi orari agli eventi. Il software Palm Desktop non supporta i fusi orari.

Se si utilizza Microsoft Outlook, è possibile utilizzare la funzione relativa ai fusi orari, ma è necessario installare il software di sincronizzazione fornito con Centro (o aggiornamenti successivi) in tutti i computer sincronizzati con Centro. Chapura PocketMirror e altri programmi di sincronizzazione con Microsoft Outlook precedenti non supportano i fusi orari.

SUGGERIMENTO Per assegnare automaticamente un fuso orario agli eventi, aprire il menu **Opzioni**, selezionare **Preferenze**, quindi selezionare la casella **Il nuovo evento usa fuso orario**. Tutti i nuovi eventi verranno assegnati al fuso orario locale (gli eventi già esistenti non saranno modificati) e sarà possibile modificare le impostazioni di fuso orario per i singoli eventi.

SUGGERIMENTO Se si desidera avere nel Calendario anche gli eventi con fusi orari diversi, indipendentemente dal fuso orario corrente, andare a Preferenze - Data e ora, selezionare l'elenco **Impostati automaticamente**, quindi **Data e ora**. Se si seleziona **Data, ora e fuso orario**, l'orario dell'evento si sposterà quando si passa a un diverso fuso orario. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Impostazione della data e dell'ora.

Aggiunta di un allarme di promemoria a un evento

1. In Calendario, selezionare l'evento.
2. Selezionare **Dettagli**.
3. Selezionare la casella **Sveglia** e scegliere il numero di minuti, ore o giorni prima dell'evento per il quale si desidera ricevere l'avviso acustico.

SUGGERIMENTO Il promemoria sonoro per gli eventi senza orario viene definito in base ai minuti, ai giorni o alle ore precedenti alla mezzanotte della data dell'evento.

4. Selezionare **OK**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si attiva una allarme, la finestra di dialogo Avviso mostra tutti gli avvisi in sospeso. Selezionare la descrizione per passare direttamente alla voce oppure selezionare la casella di controllo per cancellare una voce.

Creazione di un evento senza orario

Un evento senza orario, quale un compleanno o un anniversario, non si verifica in un determinato orario.

1. Premere **Calendario** finché non si passa alla visualizzazione Giorno.
2. Premere **Sinistra** ◀ e **Destra** ▶ per passare alla data dell'evento.
3. Assicurarsi che non vi siano orari evidenziati.
4. Immettere una descrizione dell'evento. Accanto alla descrizione di un evento senza orario viene visualizzato un rombo.

Programmazione di un evento ricorrente

SUGGERIMENTO Per inserire un compleanno o un anniversario, aggiungere queste informazioni ai Contatti della persona, in modo che appaiano automaticamente nel Calendario.

SUGGERIMENTO Per inserire una vacanza, creare un evento senza orario. Quindi, dalla schermata Dettagli, scegliere **Ogni anno** come intervallo di ripetizione.

1. Creare un evento, quindi selezionarlo.
2. Selezionare **Dettagli**.
3. Scegliere l'elenco di selezione **Ripeti**, quindi selezionare un intervallo di ripetizione. Se l'intervallo desiderato non compare nell'elenco, selezionare **Altro** per definire un intervallo personalizzato.

4 Selezionare **OK**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si esegue la sincronizzazione con Microsoft Outlook e gli eventi interessano altre persone, nella finestra di dialogo Dettagli viene visualizzato il campo Con e, dopo la sincronizzazione, in esso saranno visualizzate le informazioni relative ai partecipanti.

Assegnazione di colori alle attività

L'assegnazione di colori consente di individuare velocemente diversi tipi di evento. Ad esempio, gli appuntamenti familiari possono essere indicati in verde, quelli con i collaboratori in blu, e quelli con gli amici in rosso. Seguire questi passaggi per creare una categoria ed assegnarle un colore.

1 Nella visualizzazione giorno, selezionare una descrizione evento o una casella vuota.

2 Selezionare **Dettagli**.

3 Scegliere l'elenco di selezione **Categoria**, quindi selezionare **Modifica categorie**.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per creare una nuova categoria, selezionare **Nuovo** quindi inserire un nome di categoria.
- Per aggiungere un colore ad una categoria esistente, selezionare una categoria e quindi **Modifica**.

5 Selezionare il colore che si desidera assegnare a questa categoria, quindi selezionare **OK**.

6 (Opzionale) Ripetere i passi 4 e 5 per aggiungere o modificare altre categorie.

7 Selezionare **OK** altre due volte.

Ora che sono impostati i colori della categorie, è possibile assegnare categorie agli eventi per collegare loro i colori. Per ulteriori informazioni, consultare la seguente sezione.

Modifica o eliminazione di un evento

1. Selezionare l'evento che si desidera modificare o eliminare.
2. Selezionare **Dettagli**.
3. Oltre alle impostazioni già descritte in precedenza nel capitolo, è possibile modificare anche le seguenti:

   Data e ora: data e ora dell'evento. Modificare queste impostazioni per ripianificare l'evento.

   Posizione: descrizione del luogo in cui si tiene l'evento.

   Categoria: categoria dell'evento identificabile mediante un colore.

   Nota : spazio per immettere altro testo.

   Elimina: elimina l'evento dal calendario.
4. Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per risparmiare memoria è possibile eliminare i vecchi eventi. Aprire il menu **Record** e selezionare **Elimina**. Selezionare l'elenco **Eliminare gli eventi più vecchi di** e selezionare un periodo di tempo. Selezionare **OK**.

Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione del calendario

1. Premere **Menu** .
2. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Opzioni di visualizzazione**.
3. Scegliere l'elenco di selezione **Visualizzazione predefinita** e selezionare la visualizzazione che si desidera venga mostrata all'apertura del calendario.
4. Selezionare la casella **Agenda** e impostare le seguenti opzioni:

   Mostra attività: nella visualizzazione di tipo agenda, vengono mostrate le attività in scadenza in data odierna e quelle scadute.

   Mostra messaggi: il numero di messaggi e-mail letti e non letti che viene riportato nella visualizzazione Agenda.

   Background: una delle foto preferite diviene lo sfondo della visualizzazione Agenda. Contrassegnare la casella **Background**, selezionare il segnalibro immagine, quindi selezionare una foto. Regolare l'impostazione della

dissolvenza affinché il testo risulti di facile lettura sopra la foto.

5 Selezionare la casella **Giorno** e impostare le seguenti opzioni:

Mostra elenco categorie: l'elenco Categoria viene visualizzato nella visualizzazione Giorno.

Mostra barre dell'ora: nella visualizzazione Giorno, vengono mostrate le barre temporali che indicano la durata di un evento e informano sugli eventi concomitanti.

Vis. Giorno compressa: quando questa casella non è contrassegnata, nella schermata compaiono tutti gli spazi temporali. Se la casella è selezionata, vengono visualizzate l'ora di inizio e di fine di ciascun evento, mentre gli intervalli di tempo vuoti vicino alla parte inferiore dello schermo scompaiono per ridurre al minimo le operazioni di scorrimento.

Mostra colonna categorie: fra l'ora e la descrizione, viene visualizzato un indicatore colorato per segnalare in quale categoria è archiviato l'evento.

6 Selezionare la casella **Mese** e impostare le seguenti opzioni:

Mostra elenco categorie: l'elenco Categoria viene visualizzato nella visualizzazione Mese.

Eventi con orario: nella visualizzazione Mese vengono mostrati gli eventi pianificati per un orario specifico.

Eventi senza orario: nella visualizzazione Mese, vengono mostrati gli eventi pianificati per una data specifica, ma non per un orario specifico.

Eventi giornalieri: nella visualizzazione Mese sono visibili gli eventi che si ripetono ogni giorno.

7 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO È possibile personalizzare Centro per visualizzare l'evento di Calendario più vicino nella sezione Principale dell'applicazione Telefono. Premere **Telefono**, aprire il menu **Opzioni**, quindi selezionare **Opzioni di visualizzazione telefono**. Selezionare la casella **Mostra evento calendario**.

Selezione dei toni degli avvisi acustici

1 Premere **Menu** .

2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze audio.**

3 Scegliere l'elenco di selezione **Applicazione**, quindi selezionare **Calendario**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Volume** e selezionare un livello di volume.

5 Selezionare l'elenco **Vibrazione**, quindi stabilire quando si desidera far vibrare Centro per l'avviso di un evento.

6 Scegliere i **toni** da uno dei seguenti elenchi di selezione:

Suoneria sveglia: tono riprodotto la prima volta che viene emesso un avviso acustico.

Suono promem.: tono riprodotto quando l'avviso acustico non viene confermato e viene ripetuto.

Ripeti: numero di volte in cui l'avviso acustico viene ripetuto se non viene confermato.

Sveglia predefin.: tempo predefinito prima dell'evento per il quale l'allarme si spegne.

7 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È anche possibile registrare suoni e usarli come segnalatori di allarme. Selezionare **Gestione** nella schermata Preferenze suoni e avvisi.

- Per registrare un suono, selezionare **Nuovo**.
- Per riprodurre un suono, selezionarlo e premere **Centro** sulla modalità a 5.
- Per eliminare un suono, selezionarlo e premere **Backspace**.
- Per inviare un suono, selezionarlo e quindi selezionare **Invia**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Centro include una sveglia con audio disattivato che vibra anche quando l'interruttore della suoneria è in posizione Audio disattivato.

MondOra

MondOra visualizza la data e l'ora in tre città del mondo. Sia che si stia viaggiando o ci si trovi in casa, è facile scegliere l'orario migliore per raggiungere familiari, amici e partner commerciali che si trovano in zone lontane.

Selezione delle città

MondOra mostra la data e l'ora di sistema sulla mappa del mondo. Se è stata selezionata l'opzione per recuperare la data e l'ora dalla rete cellulare (consultare la sezione Impostazione della data e dell'ora), la rete aggiornerà automaticamente la visualizzazione dell'orario per farla corrispondere con l'ora locale mentre si è in viaggio.

SUGGERIMENTO Se non si seleziona l'opzione per recuperare data e ora dalla rete cellulare, è possibile impostare la città sulla parte superiore dello schermo in una posizione fissa.

Sotto la mappa del mondo è possibile vedere l'ora in due altre città.

SUGGERIMENTO Se si viaggia spesso potrebbe essere utile selezionare la propria città come una di queste due città, in modo da sapere sempre che ora è a casa propria.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **MondOra**.
2. Selezionare un elenco **Città**, quindi selezionare una città dello stesso fuso orario.

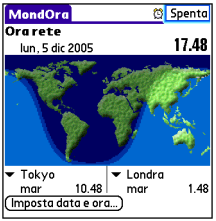

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Spostare lo stilo sulla mappa per visualizzare l'ora in altre città. L'ombreggiatura sulla mappa rappresenta la fascia oraria notturna che si sposta attraverso il globo.

SUGGERIMENTO MondOra non aggiorna automaticamente l'ora del sistema per l'ora legale. Per modificare le impostazioni relative all'ora legale, consultare la sezione Impostazione della data e dell'ora.

Aggiunta di altre città

Se la città da visualizzare non è contenuta nell'elenco predefinito, è possibile aggiungerla.

1. Scegliere l'elenco di selezione **Città**, quindi selezionare **Modifica elenco**.
2. Selezionare **Aggiungi**.
3. Selezionare una località che rientra nello stesso fuso orario della città che si desidera aggiungere, quindi selezionare **OK**.
4. Inserire il nome della città.
5. Selezionare **Posizione**, selezionare **Mappa**, selezionare la posizione della città, quindi selezionare **OK**.
6. Se nella città non è in vigore l'ora legale, non contrassegnare questa casella. Se si applica l'ora legale, inserire le date di **Inizio** e **Fine**.
7. Selezionare **OK**, quindi **Fine**.

Impostazione di una sveglia

Nel prossimo viaggio si potrà evitare di chiedere il servizio sveglia all'albergo. Utilizzare Centro. MondOra comprende una funzione si sveglia che può essere usata come promemoria di viaggio.

1 Selezionare **Spento** nell'angolo superiore destro.
2 Selezionare l'ora in cui si desidera che venga emesso l'avviso acustico.
3 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per personalizzare il suono e il volume degli avvisi acustici, aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Preferenze sveglia**.

SUGGERIMENTO Assicurarsi che l'**Interruttore suoneria** sia impostato su **Suono acceso**, per poter udire l'allarme.

Attività

È possibile usare le Attività per avere un promemoria delle attività da completare e registrare il completamento delle attività.

Aggiunta di un'attività

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Attività**.
2 Selezionare **Nuovo** per creare una nuova attività.

3 Immettere una descrizione dell'attività. È possibile estendersi su più di una riga.

Impostazione della priorità, della data di scadenza e di altri dettagli per l'attività

Nella finestra di dialogo Dettagli è possibile assegnare un livello di priorità, una data di scadenza, una categoria, un flag di riservatezza e una nota a ciascuna attività.

1 Selezionare l'attività alla quale si desidera assegnare dei dettagli.
2 Selezionare **Dettagli**.
3 Impostare le seguenti opzioni:

Priorità: scegliere il livello di priorità per questa attività (1 è il livello più alto). In seguito sarà possibile organizzare le attività in base all'importanza di ciascuna voce.

SUGGERIMENTO È anche possibile selezionare la priorità dall'elenco Attività selezionando il numero vicino a un'attività e quindi il livello di priorità.

Categoria: consente di assegnare una determinata categoria a un'attività.

Data di scadenza: consente di scegliere l'elenco **Data di scadenza** e di selezionare una scadenza per l'attività.

SUGGERIMENTO Se si attiva l'opzione Mostra date di scadenza nella schermata Preferenze attività, è possibile selezionare la data di scadenza toccando direttamente la nuova data nell'elenco Attività.

Sveglia: consente di impostare un avviso acustico per l'attività.

Ripeti: indica se l'attività si verifica ad intervalli regolari e la frequenza con cui ricorre. Quando si seleziona un'attività ripetitiva, l'istanza successiva di questa attività compare automaticamente nell'elenco attività.

Privato: selezionare questa casella per contrassegnare l'attività come privata. Consultare la sezione Utilizzo delle voci private per ulteriori informazioni.

: Selezionare questo pulsante per inserire del testo aggiuntivo da associare all'attività.

4 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Premere **Menu** per accedere ad altre funzioni quali l'importazione di numeri di telefono nell'elenco Attività.

Come contrassegnare un'attività

1 Scegliere l'attività che si desidera contrassegnare.

2 Premere **Centro** o toccare con lo stilo la casella per selezionare l'attività.

SUGGERIMENTO Se è stata erroneamente contrassegnata un'attività ed è necessario deselezionarla, evidenziarla nuovamente e premere **Centro** sui cinque modi per deselezionarla.

SUGGERIMENTO È possibile configurare Attività in modo da registrare la data di completamento di una attività ed è inoltre possibile scegliere se visualizzare o nascondere le attività completate. Le attività completate restano nella memoria di Centro finché non vengono eliminate.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le attività in ritardo sono contraddistinte da un punto esclamativo (!) accanto alla data di scadenza.

Organizzazione delle attività

Nell'elenco Attività, selezionare una delle seguenti opzioni:

Tutte: visualizza tutte le attività.

Data: visualizza tutte attività in scadenza in uno specifico intervallo di tempo. Con **Data** selezionata, premere **Giù** ▼ per selezionare l'elenco, quindi premere **Centro** ⬭ per vedere le varie opzioni: **Scadenza oggi**, **Ultimi 7 giorni**, **Prossimi 7 giorni**, o **Scadenza passata**.

Categoria: visualizza le attività inserite nella categoria selezionata. Scegliere l'elenco di selezione **Categoria** per selezionare un'altra categoria.

Eliminazione di un'attività

1. Selezionare l'attività che si desidera eliminare.
2. Premere **Menu** .
3. Selezionare **Elimina attività** dal menu **Record**.
4. Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per risparmiare memoria è possibile eliminare tutte le attività completate. Aprire il menu **Record** e selezionare **Elimina**. Selezionare **OK**.

Personalizzazione delle attività

La schermata Preferenze attività consente di impostare l'aspetto dell'elenco Attività.

1. Nella schermata dell'elenco Attività, premere **Menu** .

2. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.

3 Impostare una delle seguenti preferenze:

Ordina per: indica l'ordine in cui le attività vengono visualizzate nell'elenco.

Mostra attività complet.: visualizza le attività contrassegnate.

Registra data di complet.: quando l'attività viene completata, la data di scadenza viene sostituita dalla data di completamento.

Mostra date di scadenza: consente di visualizzare le date di scadenza dell'attività; accanto alle voci in ritardo viene inserito un punto esclamativo (!).

Mostra priorità: consente di visualizzare l'impostazione della priorità per ciascuna attività.

Mostra categorie: consente di visualizzare la categoria di ciascuna attività.

Suono sveglia: consente di impostare il suono degli avvisi acustici assegnati alle attività.

4 Selezionare **OK**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile visualizzare le attività nel calendario. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione del calendario.

CAPITOLO
9

Note e memo

Grazie alla capacità di memorizzare grandi quantità di informazioni, lo smartphone Palm® Centro™ consente di portare sempre con sé i dati dell'ufficio, compresi i file Microsoft Office e PDF. È possibile tenere copie aggiornate dei file sia su Centro che sul computer in modo da poterci lavorare in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi.

Il blocco appunti e il registratore vocale possono essere lasciati a casa. Usare Memo per digitare le note. Utilizzare Memo vocale per registrare e ascoltare note, appuntamenti in agenda e altre idee importanti direttamente su Centro. È anche possibile inviare le note e gli appunti vocali ad amici e colleghi allegandoli a una email o a un messaggio multimediale.

Vantaggi

- Gestione di file Word, Excel®, PowerPoint e PDF su Centro
- Aumento della produttività grazie alla possibilità di portare con sé documenti, fogli di calcolo e presentazioni importanti sempre e ovunque
- Possibilità di registrare al volo le idee

Contenuto del capitolo

Documents To Go® Professional 187
Memo 188
Memo vocale 189

Documents To Go® Professional

NOTA Il CD di installazione del software Palm comprende il software desktop Documents To Go®. Su Centro, l'applicazione corrispondente di Documents To Go è denominata Documenti ed è già installata.

Con l'applicazione Documenti, è possibile portare con sé i dati più importanti dell'ufficio. È possibile memorizzare, creare, visualizzare e modificare i file Microsoft Word ed Excel direttamente su Centro. È inoltre possibile visualizzare, avere a disposizione e gestire file PowerPoint e PDF. Per esempio, è possibile aprire allegati email, file scaricati con il browser Web, e file memorizzati su una scheda di espansione, purché tali file siano in un formato supportato.

NOTA La versione di Documents To Go fornita con Centro supporta la visualizzazione di documenti Microsoft Office 2007. Per modificare i file Office 2007 su Centro, è necessario salvarli in formato Office 2003. Per ulteriori informazioni su aggiornamenti che supportano Office 2007, visitare il sito Web dataviz.com/office2007 (possono essere previste tariffe extra).

Se si installa il software desktop Documents To Go dal CD di installazione del software Palm, sarà possibile usare Documents To Go per trasferire file dal computer a Centro durante la sincronizzazione.

Ecco degli altri esempi di cosa è possibile fare con Documenti:

- Inviare e ricevere allegati e-mail in formato Word, Excel, PowerPoint, e Acrobat (DOC, XLS, PPT, e PDF).
- Visualizzare file Word, Excel, PowerPoint e Acrobat (DOC, XLS, PPT e PDF).
- Creare o modificare un documento compatibile con Word o un foglio di lavoro compatibile con Excel su Centro e salvarlo nel formato originale DOC o XLS.
- Creare una presentazione con PowerPoint sul computer, utilizzare l'applicazione

desktop Documents To Go per convertirla in un formato visualizzabile su Centro, quindi eseguire la sincronizzazione per trasferire il file sulla periferica.

NOTA L'applicazione Documenti non supporta alcune funzionalità di modifica, ad esempio quelle relative alle dimensioni multiple dei caratteri e al controllo ortografico.

SUGGERIMENTO Per ulteriori informazioni sull'applicazione Documenti di Centro, visitare il sito dataviz.com. Se l'applicazione desktop è stata installata dal CD di installazione del software Palm, è possibile fare clic sull'icona **Documents To Go** sul computer, quindi fare clic su **Guida in linea**.

SUGGERIMENTO Installare l'applicazione **File** dal CD di installazione del software Palm per potere sfogliare e gestire agevolmente i file sulla scheda di espansione.

Apertura di un documento

Nell'applicazione Documenti, è possibile visualizzare e aprire qualsiasi file Word, Excel PowerPoint o Acrobat (PDF) su Centro o su una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Documenti**.

2 Selezionare il documento desiderato dall'elenco.

SUGGERIMENTO Quando si lavora su un file su Centro, è possibile salvarlo su Centro o su una scheda di espansione. Aprire il menu **File**, selezionare **Salva con nome**, quindi selezionare la cartella in cui salvare il file.

Memo

I memo rappresentano un ottimo sistema per memorizzare note in Centro.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Ciascun memo può contenere 4.096 caratteri di testo.

Creazione di un memo

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Memo**.
2. Immettere il testo che si desidera inserire nel memo.
3. Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È possibile assegnare categorie ai memo. Aprire la voce che si desidera modificare, scegliere l'elenco di selezione **Categoria** nella parte superiore dello schermo e selezionare una categoria.

Eliminazione di un memo

1. Aprire il memo che si desidera eliminare:
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Elimina memo** dal menu **Record**.
4. Selezionare **OK**.

Memo vocale

Questa applicazione consente di registrare e riprodurre appunti e idee importanti direttamente su Centro.

Creazione di un memo vocale

Mentre si registra un memo vocale, tenere Centro con lo schermo verso di sé.

1. Tenere premuto il pulsante **Laterale** sul Centro mentre si registra il memo. Dopo avere terminato la registrazione, rilasciare il pulsante **Laterale**.

   Il memo viene salvato automaticamente sul Centro.
2. (Opzionale) Immettere un titolo per il memo.

SUGGERIMENTO È possibile accedere all'applicazione Memo vocale anche premendo **Applicazioni** e selezionando **Memo vocale**.

SUGGERIMENTO Se si desidera effettuare una pausa nella registrazione tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni. Rilasciare il pulsante per riprendere la registrazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Salvataggio di un memo vocale come suoneria Evidenziare il memo vocale nell'elenco, aprire il menu **Memo vocale**, quindi selezionare **Copia in suoneria**.

Ascolto dei memo vocali

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Memo vocale**.

2 Nell'elenco Memo vocale, individuare il titolo del memo vocale e premere **Centro** per selezionarlo. Il memo vocale verrà riprodotto dopo pochi secondi.

3 Premere **Centro** per sospendere o interrompere la riproduzione.

SUGGERIMENTO Per regolare il livello del volume, premere il pulsante **Volume** sulla parte laterale di Centro.

SUGGERIMENTO Per modificare il titolo di un memo vocale, aprire il menu **Memo vocale** e selezionare **Rinomina Memo**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare un memo vocale in un messaggio e-mail o MMS (consultare la documentazione dell'applicazione e-mail o Creazione e invio di un messaggio multimediale). È anche possibile usare la tecnologia wireless Bluetooth® per inviare un memo vocale a un dispositivo Bluetooth nelle vicinanze (consultare la sezione Invio di informazioni mediante una connessione wireless Bluetooth).

CAPITOLO
10

Applicazione e strumenti di gestione informazioni

La sincronizzazione è un ottimo sistema per trasferire, aggiornare ed effettuare il backup di informazioni sullo smartphone Palm® Centro™. La sincronizzazione consente, infatti, di aggiornare automaticamente su una periferica le informazioni immesse o aggiornate nell'altra periferica (Centro o il computer). Ciò significa che non sarà più necessario eseguire due volte la medesima azione.

Le schede di espansione (vendute separatamente) risolvono il problema della disponibilità di spazio per la memorizzazione. Quando una scheda si riempie, è sufficiente usare un'altra scheda per memorizzare ancora musica e video clip e installare ed eseguire giochi e altro software, dai dizionari alle guide turistiche.

Vantaggi

- Individuazione delle informazioni nelle applicazioni mediante la funzione Trova
- Installazione di giochi e software aggiuntivi
- Inserimento, aggiornamento e protezione rapidi dei dati sul computer e su Centro
- Memorizzazione, navigazione e scambio di informazioni

Contenuto del capitolo

Uso di Trova 193
Visualizzazione e uso degli avvisi 193
Calcolatrice 194
Installazione delle applicazioni 196
Rimozione delle applicazioni 199
Visualizzazione delle informazioni sulle applicazioni 200
Invio di informazioni mediante la tecnologia wireless Bluetooth® 201
Trasmissione delle informazioni 204
Sincronizzazione delle informazioni avanzate 206
Utilizzo delle schede di espansione 213

Uso di Trova

La funzione Trova consente di individuare del testo nelle applicazioni incorporate e nei database, nonché in alcune applicazioni di terze parti. La funzione Trova cerca i gruppi di caratteri specificati, compresi i caratteri che fanno parte di una parola. Questa funzione non distingue tra maiuscole e minuscole.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La funzione Trova consente di individuare tutte le parole che cominciano con il testo immesso. Ad esempio, se si immette piano, apparirà pianola ma non altopiano.

1. Premere **Opzione**, quindi premere **Maiusc/Trova** per aprire la finestra di dialogo Trova.
2. Immettere il testo che si desidera trovare.
3. Selezionare **OK** per avviare la ricerca.
4. Nei risultati della ricerca, selezionare il testo che si desidera esaminare oppure selezionare **Trova altri** per continuare la ricerca.

Visualizzazione e uso degli avvisi

La schermata Avviso su Centro visualizza informazioni su nuovi messaggi e-mail ed eventi del Calendario. Un avviso notifica anche quando si perde una telefonata.

Per visualizzare la finestra di dialogo dell'avviso, toccare con lo stilo la campana lampeggiante visualizzata nell'angolo superiore sinistro di qualsiasi schermata oppure tenere premuto **Centro** quando la campana lampeggiante viene visualizzata.

Nella schermata Avviso è possibile effettuare una delle operazioni riportate di seguito:

- Selezionare la casella a fianco dell'avviso per eliminarlo dall'elenco.
- Selezionare l'avviso per aprire l'applicazione corrispondente e visualizzare la voce di avviso (messaggio, evento, chiamata persa, ecc.).
- Premere **Fine** per chiudere la finestra di avviso. L'avviso rimane attivo e continua a lampeggiare nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
- Selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutti gli avvisi dalla relativa schermata.

Calcolatrice

La Calcolatrice comprende una calcolatrice di base, più una calcolatrice avanzata con funzioni scientifiche, finanziarie e di conversione.

Commutazione tra la modalità di base e la modalità avanzata della calcolatrice

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Calc**.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Opzioni** e, quindi scegliere fra la modalità **avanzata** o di **base**.

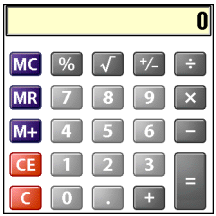

SUGGERIMENTO In modalità di base è inoltre possibile premere **Destra** per passare alla modalità avanzata. In modalità avanzata, premere **Destra** per scorrere ciclicamente le funzioni, premere **Sinistra** per tornare alla modalità di base.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per immettere numeri, è possibile toccare lo schermo o utilizzare la tastiera.

Selezione delle funzioni in modalità avanzata della calcolatrice

1. Selezionare la **modalità avanzata** della calcolatrice (vedere sopra).
2. Premere **Menu** (Menu).
3. Selezionare **Opzioni**, quindi selezionare il tipo di funzione che si desidera utilizzare:

   Mat: funzioni matematiche avanzate quali esponenti, radici e logaritmi.

   Trig: funzioni trigonometriche quali seno, coseno, tangente e varianti.

   Finanza: funzioni di calcolo finanziario, quali APR e ammortamento.

   Logica: caratteri esadecimali nel tastierino numerico, più funzioni logiche quali "and", "not", "or" e "xor".

   Statistica: funzioni statistiche quali somma, fattoriale e generatore di numeri casuali.

   Peso/Temp.: conversione di pesi e temperature dal sistema metrico e dalla scala Celsius ai corrispondenti valori anglosassoni e viceversa.

   Lunghezza: conversione delle misure di lunghezza dal sistema metrico al sistema anglosassone e viceversa.

   Area: conversione delle misure di superficie tra sistema metrico, valori tradizionali e valori anglosassoni.

   Volume: conversione dei volumi dal sistema metrico al sistema anglosassone e viceversa.
4. Premere **Menu** (Menu).
5. Selezionare **Pref.**, quindi selezionare il formato di visualizzazione decimale: **Mobile**, **Fisso(x)**, **Sci(x)**, o **Ing(x)**.
6. Premere **Menu** (Menu).

7 Selezionare **Pref.**, quindi selezionare il formato di visualizzazione del numero: **gradi**, **radianti** o **gradienti**.

SUGGERIMENTO Selezionare **Sto** per memorizzare un numero in uno dei dieci slot di memoria. Selezionare **Rcl** per richiamare un numero memorizzato.

SUGGERIMENTO Selezionare **Con** per accedere a un elenco di costanti matematiche quali il numero di Avogadro o la velocità della luce.

Installazione delle applicazioni

Centro viene fornito con diverse applicazioni incorporate e pronte all'uso. È anche possibile installare applicazioni aggiuntive, quali software aziendali, giochi e altro ancora. Il CD di installazione del software Palm comprende diverse applicazioni software omaggio ed è possibile anche acquistare altre applicazioni Palm OS® di ACCESS di terzi.

NOTA La procedura riportata in questa sezione illustra l'installazione dei principali file PRC (applicazione Palm OS) e PDB (database Palm OS) in Centro. Alcuni programmi Palm OS utilizzano un programma di installazione o una procedura guidata per facilitare queste operazioni. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione fornita con il programma.

Installazione di software gratuiti da My Centro sulla periferica

My Centro consente di scaricare e installare software da utilizzare su Centro. Se il software dispone di un componente desktop oltre a un componente Centro, è necessario scaricare prima il software sul computer. Per informazioni sull'installazione di software che comprendono un componente desktop, vedere Installazione del software gratuito da My Palm sul computer.

1 Premere **Applicazioni** , quindi selezionare **My Centro** .

2 Selezionare la scheda dei **software gratuiti**.

3 Selezionare il collegamento **Installa** sotto al nome dell'applicazione che si desidera installare.

Ripetere il passaggio 3 per installare ulteriori applicazioni.

Installazione di applicazioni da Internet

È possibile utilizzare il browser Web di Centro per installare i file Palm OS (PRC o PDB) direttamente da Internet. Quando si scarica un file PRC o PDB, il file viene installato automaticamente su Centro. Se un file è compresso (ad esempio, file ZIP o SIT), sarà necessario scaricarlo sul computer, estrarlo, quindi effettuare la sincronizzazione per trasferire il file estratto su Centro.

NOTA Verificare che l'applicazione scaricata sia compatibile con la periferica.

1. Aprire il browser Web (consultare la sezione Visualizzazione di una pagina Web).
2. Passare alla pagina che contiene il collegamento all'applicazione che si desidera scaricare.
3. Premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per evidenziare il collegamento al file, quindi premere **Centro** ◯ per avviare il processo di download.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per installare le applicazioni desiderate.

Installazione di software gratuiti da My Palm sul computer

1. Sul computer, andare all'indirizzo go.palm.com/centro-gsm/.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare le applicazioni che si desidera installare.
3. Quando viene richiesto di selezionare Salva o Esegui, selezionare **Esegui** per trasferire le applicazioni nella coda di installazione.
4. Sincronizzare Centro con il computer per installare le applicazioni su Centro.

Installazione di altre applicazioni di terze parti da un computer

Quando si scarica un'applicazione sul computer, questa è probabilmente in formato compresso, ad esempio ZIP o SIT. Se il file è compresso, prima di installare l'applicazione in Centro sarà necessario servirsi di un'utilità di decompressione presente nel computer, ad esempio WinZip o Allume Stuffit Expander.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per installare un'applicazione trasferendola dal computer a Centro, è necessario in primo luogo installare il software Palm® Desktop sul computer (vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop).

1. **Windows:** trascinare i file sull'icona **Installazione rapida Palm** sul desktop di Windows.

   Mac: trascinare i file sull'area **Invia a dispositivo** nella cartella **Palm**.

2. Selezionare il nome della periferica dall'elenco **Utenti**, quindi fare clic su **OK**.
3. Sincronizzare Centro con il computer per installare le applicazioni su Centro.

SUGGERIMENTO Se si desidera installare un'applicazione su una scheda di espansione, invece che su Centro, procedere come segue:

Windows: aprire Installazione rapida Palm® e trascinare il file sul riquadro **Scheda di espansione**.

Mac: nel menu relativo al software Palm Desktop, fare clic su **HotSync**, selezionare **Installa file nel palmare**, quindi selezionare **scheda di espansione** come destinazione del file.

SUGGERIMENTO Sui computer con sistema operativo Windows, è possibile accedere a Installazione rapida Palm anche selezionando la relativa **icona** nel software Palm Desktop o la cartella **Programmi** del menu **Start**.

Come ottenere informazioni su applicazioni di terze parti

In caso di problemi (come la visualizzazione di un messaggio d'errore) con un'applicazione di terzi, contattare l'autore o il fornitore dell'applicazione. Per le operazioni generali di risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni di terze parti, consultare la sezione Applicazioni di terze parti.

Rimozione delle applicazioni

Se si decide di non utilizzare più una determinata applicazione o se si desidera liberare memoria, è possibile rimuovere queste applicazioni da Centro o da una scheda di espansione (per ulteriori informazioni sulle schede di espansione, consultare la sezione Inserimento di una scheda di espansione). È possibile rimuovere solo le applicazioni, le patch e le estensioni installate dall'utente, mentre non è possibile rimuovere le applicazioni incorporate che risiedono nella ROM di Centro.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Alcune applicazioni sono installate dal produttore su Centro e non possono essere eliminate. Tali applicazioni sono contrassegnate da un'icona a forma di lucchetto.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le applicazioni eliminate da Centro vengono conservate sul computer, nella cartella Archiviati della propria cartella utente. In caso di problemi nell'individuazione della cartella utente, fare riferimento a Impossibile trovare la cartella utente.

1. Premere **Applicazioni** .
2. Se si desidera rimuovere un'applicazione da una scheda di espansione, inserire la scheda in Centro.
3. Premere **Menu** .
4. Selezionare **Elimina** dal menu **App**.
5. Scegliere l'elenco di selezione **Elimina da**, quindi selezionare la posizione dell'applicazione che si desidera rimuovere: **Telefono** o **<nome scheda>**.
6. Selezionare l'applicazione che si desidera rimuovere.
7. Selezionare **Elimina**, quindi selezionare Sì per confermare l'eliminazione.
8. Per rimuovere l'applicazione dalla cartella Backup del computer, sincronizzare i dati.

Eliminazione manuale di applicazioni.

Se un'applicazione eliminata viene nuovamente visualizzata su Centro, potrebbe essere necessario eliminarla manualmente dal computer.

1 Individuare la cartella **Backup** nel computer.

Windows: C:\Programmi\Palm\<*nome periferica*>.

Mac: Mac HD\Applicazioni\Palm\Utenti\<*nome periferica*>.

Se si è eseguito l'aggiornamento da una versione precedente del software Palm Desktop, la cartella di backup può essere situata nella cartella palmOne o Handspring.

2 Se si individua un file **PRC** o **PDB** relativo all'applicazione appena rimossa, eliminare il file dalla sottocartella **Backup**.

3 Eliminare nuovamente il file dalla periferica.

Visualizzazione delle informazioni sulle applicazioni

Nelle schermate Info, vengono visualizzate le statistiche di base sulle applicazioni in Centro.

1 Premere **Applicazioni** .

2 Premere **Menu** .

3 Selezionare **Informazioni** dal menu **App**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Periferica**, quindi selezionare la posizione dell'applicazione della quale si desiderano avere informazioni: **Telefono** o **<nome scheda>**.

5 Nella parte inferiore della schermata, selezionare il tipo di informazioni che si desidera visualizzare:

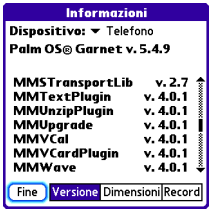

Versione: numeri di versione delle applicazioni installate in Centro.

Dimensioni: le dimensioni (in kilobyte) delle applicazioni e informazioni presenti in Centro.

Record: il numero di voci contenute nelle diverse applicazioni installate in Centro.

6 Scorrere fino a trovare l'applicazione sulla quale si desiderano avere informazioni.

7 Selezionare **Fine**.

Invio di informazioni mediante la tecnologia wireless Bluetooth®

Il raggio di azione della tecnologia wireless Bluetooth® raggiunge i 10 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e la portata possono essere influenzate da ostacoli fisici, interferenze radio da dispositivi elettronici nelle vicinanze, e altri fattori.

SUGGERIMENTO Prima di stabilire una connessione Bluetooth controllare sempre il livello di carico della batteria. Se la carica della batteria è bassa, non è possibile stabilire una connessione Bluetooth.

Invio di informazioni mediante una connessione wireless Bluetooth

Nella maggior parte delle applicazioni, è possibile inviare una voce o un elemento singoli, come un contatto o un'immagine. È anche possibile inviare tutte le voci di una categoria, come per esempio tutti i contatti della categoria Lavoro.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth**.
2 Selezionare **Bluetooth attivato**.
3 Aprire un'applicazione.
4 Selezionare la voce o la categoria che si desidera trasmettere. Se accanto alle dimensioni dell'applicazione viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto, non è possibile inviare l'applicazione.
5 Premere **Menu**.
6 Selezionare **Invia** nell'ultimo menu a sinistra.
7 Selezionare **Bluetooth**, quindi scegliere **OK**.
8 Selezionare la periferica ricevente nella schermata Risultati del rilevamento, quindi premere **OK**.
9 Prima di riprendere a utilizzare Centro, attendere un messaggio che indichi che il trasferimento è stato completato.

Invio di un'applicazione tramite una connessione wireless Bluetooth

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth**.
2 Selezionare **Bluetooth attivato**.
3 Premere **Applicazioni**.
4 Premere **Menu**.
5 Selezionare **Invia** dal menu **App**.
6 Scegliere l'elenco di selezione **Invia da**, quindi selezionare la posizione dell'applicazione che si desidera inviare: **Telefono** o **<nome scheda>**.
7 Selezionare l'applicazione che si desidera trasferire. Se accanto alle dimensioni dell'applicazione viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto, non è possibile inviare l'applicazione.
8 Selezionare **Invia**.
9 Selezionare **Bluetooth**, quindi scegliere **OK**.
10 Selezionare la periferica ricevente nella schermata Risultati del rilevamento, quindi premere **OK**.
11 Prima di riprendere a utilizzare Centro, attendere un messaggio che indichi che il trasferimento è stato completato.

Ricezione di informazioni tramite una connessione wireless Bluetooth

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth**.
2 Selezionare **Bluetooth attivato**.

3 Scegliere l'elenco di selezione **Visibilità**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

Visibile: consente alle periferiche Bluetooth che non si trovano nell'elenco delle periferiche di fiducia di richiedere una connessione a Centro. Centro rimane inaccessibile per le altre periferiche, finché non si disabilita questa opzione. Al termine delle operazioni, ripristinare l'impostazione su Nascosto.

Temporaneo: consente alle periferiche Bluetooth che non si trovano nell'elenco delle periferiche di fiducia di richiedere una connessione a Centro nei due minuti successivi. Centro ritornerà all'impostazione Nascosto e risulterà inaccessibile per le altre periferiche dopo due minuti.

4 Usare l'altro dispositivo per rilevare Centro ed inviargli informazioni:

- Vedere la documentazione relativa all'altro dispositivo per le modalità di invio di dati attraverso una connessione wireless Bluetooth.
- Se l'interruttore della suoneria è impostato su Audio acceso, Centro emette un segnale acustico per informare della connessione e richiede di accettare i dati. Selezionare una categoria o scheda di espansione per archiviare i dati. Se non si seleziona una categoria, la voce viene inserita nella categoria Non archiviato.

5 Premere **Sì** per ricevere le informazioni o premere **No** per rifiutarle.

SUGGERIMENTO Il nome della periferica nell'applicazione Bluetooth è il nome con cui le altre periferiche con tecnologia wireless Bluetooth identificano Centro al momento della connessione. Il nome predefinito è il nome assegnato al dispositivo durante le operazioni di impostazione. Modificare il nome, se si desidera.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si riceve un'applicazione tramite una connessione Bluetooth, è possibile memorizzarla su Centro o inviarla a una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento.

Trasmissione delle informazioni

Centro è dotato di una porta a raggi infrarossi (IR), che consente di trasmettere le informazioni a un'altra periferica Palm OS anch'essa dotata di una porta IR. La porta IR si trova sulla parte laterale di Centro, vicino all'alloggiamento della scheda di espansione, dietro il piccolo schermo scuro.

SUGGERIMENTO Per ottenere risultati ottimali, accertarsi che le due periferiche siano immobili e che non vi siano ostacoli fra loro. Se si verificano problemi durante la trasmissione via IR, diminuire la distanza ed evitare l'esposizione alla luce del sole.

Trasmissione di una voce

Nella maggior parte delle applicazioni, è possibile inviare una singola voce o elemento, come un contatto o un'immagine. È anche possibile inviare tutte le voci di una categoria, per esempio tutti i contatti della categoria Lavoro o Famiglia.

SUGGERIMENTO Una volta configurato il biglietto da visita, è possibile trasmetterlo con due semplici operazioni: dalla scheda Principale nell'applicazione Telefono, premere **Menu**, quindi **M**.

1. Aprire l'applicazione che contiene la voce che si desidera trasmettere via IR.
2. Selezionare il record o la categoria che si desidera trasmettere via IR. Se accanto alla voce viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto, non è possibile effettuare la trasmissione.
3. Premere **Menu** .
4. Selezionare **Record**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

   Trasmetti via IR: consente di inviare un singolo record.

   Trasmetti categoria via IR: consente di inviare tutte le voci della categoria corrente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Trasmettendo un segnalibro o una pagina salvata dal browser Web, verrà trasmesso l'URL, non il contenuto della pagina.

5 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Stato trasmissione, puntare la porta IR di Centro direttamente verso la porta IR della periferica ricevente.

6 Prima di riprendere a utilizzare Centro, attendere che la finestra di dialogo Stato trasmissione indichi che il trasferimento è stato completato.

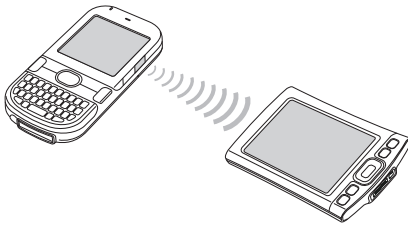

Trasmissione di un'applicazione via IR

Non tutte le applicazioni possono essere trasmesse via IR. Accanto alle applicazioni che non consentono questo tipo di trasmissione, è visualizzata un'icona a forma di lucchetto .

1 Premere **Applicazioni** .

2 Premere **Menu** .

3 Selezionare **Trasmetti via IR** dal menu **App**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Trasmetti da**, quindi selezionare la posizione dell'applicazione che si desidera trasmettere via IR: **Telefono** o **<nome scheda>**.

5 Selezionare l'applicazione che si desidera trasferire.

6 Selezionare **Trasmetti via IR**.

7 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Stato trasmissione, puntare la porta IR di Centro direttamente verso la porta IR della periferica ricevente.

8 Prima di riprendere a utilizzare Centro, attendere che la finestra di dialogo Stato trasmissione indichi che il trasferimento è stato completato.

Ricezione di informazioni trasmesse via IR

OPERAZIONI PRELIMINARI Verificare che l'opzione **Ricezione via IR** in Preferenze alimentazione sia impostata su **Acceso**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione.

1. Accendere lo schermo.
2. Selezionare il comando di trasmissione via IR sul dispositivo trasmittente.
3. Puntare la porta IR presente su Centro direttamente verso la porta IR della periferica trasmittente, in modo da aprire la finestra di dialogo Stato trasmissione.
4. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Stato trasmissione, selezionare una categoria per la voce.
5. Premere **Sì** per ricevere le informazioni o premere **No** per rifiutarle.

SUGGERIMENTO Se non si seleziona una categoria quando si riceve una voce trasmessa via IR, questa verrà posizionata nella categoria Non archiviato.

SUGGERIMENTO Se non è possibile ricevere informazioni trasmesse via IR, assicurarsi che non sia in esecuzione un'applicazione di terze parti che disabilita questo tipo di trasmissione. Se ancora non è possibile ricevere una trasmissione via IR, provare a eseguire una reimpostazione a caldo (consultare la sezione Reimpostazione di Centro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile memorizzare un'applicazione trasmessa via IR su Centro o inviarla a una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento.

Sincronizzazione delle informazioni avanzate

Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare

Per impostazione predefinita, i dati delle applicazioni Calendario, Contatti, Memo, Immagini e Video e Attività vengono aggiornati ogni volta che viene eseguita la sincronizzazione di Centro. È possibile selezionare quali applicazioni sincronizzare. Per esempio, se non si usa l'applicazione Memo e si desidera rendere più veloce la sincronizzazione, è possibile disattivare la sincronizzazione dei Memo.

SUGGERIMENTO **Windows** Se si imposta Centro per la sincronizzazione con Outlook, le indicazioni su come cambiare le applicazioni da sincronizzare sono disponibili eseguendo le seguenti operazioni: fare clic sull'icona **HotSync manager** nella barra delle applicazioni e selezionare **Personalizza**. Selezionare un conduttore che si sincronizza con Outlook, fare clic su **Cambia**, quindi su **Guida in linea**.

SOLO WINDOWS

1. Selezionare **HotSync® Manager** sulla barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra della schermata.
2. Selezionare **Personalizza**.
3. Selezionare il nome della periferica dall'elenco **Utente** nella parte superiore dello schermo.
4. Selezionare l'applicazione per la quale si desidera disabilitare la sincronizzazione, e fare clic su **Cambia**.
5. Selezionare **Sincronizza i file** per attivare la sincronizzazione per un'applicazione.

   Selezionare **Non fare nulla** per disattivare la sincronizzazione di un applicazione per la quale la sincronizzazione sia già attiva (per esempio, disabilitare la sincronizzazione per i Memo se non si usa questa applicazione).

NOTA Se si desidera che i dati presenti in una posizione (Centro o computer) sostituiscano completamente i dati nell'altra per la stessa applicazione, selezionare una delle due opzioni di sovrascrittura. Per esempio, se i dati del Calendario su Centro sono corretti mentre quelli sul computer sono danneggiati, selezionare **Palmare sovrascrive Desktop** in modo da sostituire i dati sul computer con i dati dell'applicazione Calendario su Centro. Notare che "palmare" si riferisce a Centro e "desktop" si riferisce al computer.

6. (Opzionale) Se si desidera che questa modifica sia permanente, selezionare la casella **Imposta come predefinito**. In caso contrario, la modifica avrà effetto solo su una sincronizzazione (quella successiva) e in seguito l'azione di sincronizzazione tornerà alle impostazioni precedenti la modifica.
7. Scegliere **OK**.
8. (Opzionale) Per abilitare o disabilitare la sincronizzazione per altre applicazioni, ripetere i passaggi 4, 5, 6, e 7 per ogni applicazione da modificare.
9. Scegliere **Fine**.

SOLO MAC

1. Fare doppio clic sull'icona **Palm Desktop** nella cartella **Palm**.
2. Scegliere **Impostazioni conduttori** dal menu **HotSync**.
3. Selezionare il nome utente desiderato dal menu a comparsa **Utente**.
4. Selezionare l'applicazione per la quale si desidera disabilitare o abilitare la sincronizzazione, e fare clic su **Impostazioni conduttori**.
5. Selezionare **Sincronizza i file** per attivare la sincronizzazione per un'applicazione.

   Selezionare **Non fare nulla** per disattivare la sincronizzazione di un applicazione per la quale la sincronizzazione sia già attiva (per esempio, disabilitare la sincronizzazione per i Memo se non si usa questa applicazione).

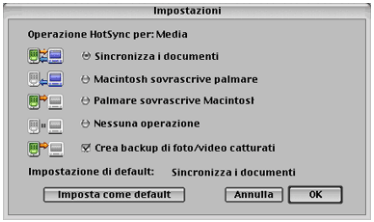

NOTA Se si desidera che i dati presenti in una posizione (Centro o computer) sostituiscano completamente i dati nell'altra posizione per la stessa applicazione, selezionare una delle due opzioni di sovrascrittura. Per esempio, se i dati del Calendario su Centro sono corretti mentre quelli sul Mac sono danneggiati, selezionare **Palmare sovrascrive Macintosh** in modo da sostituire i dati sul Mac con i dati dell'applicazione Calendario su Centro. Notare che "palmare" si riferisce a Centro.

6 (Opzionale) Se si desidera che questa modifica sia permanente, selezionare la casella **Imposta come predefinito**. In caso contrario, la modifica avrà effetto solo su una sincronizzazione (quella successiva) e in seguito l'azione di sincronizzazione tornerà alle impostazioni precedenti la modifica.

7 Scegliere **OK**.

8 (Opzionale) Per abilitare o disabilitare la sincronizzazione per altre applicazioni, ripetere i passaggi 4, 5, 6, e 7 per ogni applicazione da modificare.

9 Chiudere la finestra Impostazioni conduttori.

Configurazione della connessione per la sincronizzazione Bluetooth

Se il computer è predisposto per l'uso della tecnologia wireless Bluetooth, è possibile effettuare la sincronizzazione in modo wireless attraverso una connessione Bluetooth.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth** .

2 Selezionare **Bluetooth attivato**.

3 (Opzionale) Inserire il nome di una periferica che identifichi Centro quando viene rilevato da altre periferiche Bluetooth.

SUGGERIMENTO Il nome della periferica inserito è il nome visualizzato dagli altri dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth quando si collegano a Centro. Il nome predefinito è il nome assegnato al dispositivo durante le operazioni di impostazione. Modificare il nome, se si desidera.

NOTA Usare lo stesso nome periferica per tutte le connessioni Bluetooth. Se si modifica il nome della periferica, sarà necessario ricreare le relazioni già create.

4 Selezionare l'elenco **Visibilità** e scegliere **Visibile** o **Temporaneo**.

SUGGERIMENTO Dopo aver creato una relazione con una periferica, è possibile modificare l'opzione selezionata nell'elenco **Visibilità** impostandola su **Nascosto**. In tal modo, solo i dispositivi con i quali è già stata stabilita una connessione potranno trovare Centro. Le nuove periferiche non possono richiedere un collegamento.

5 Selezionare **Imposta periferiche**.

6 Selezionare **Impostazione HotSync**.

Imposta periferiche
Impostazione vivavoce
Config. un auricolare Bluetooth o il kit auto per dispositivo.
Impost. HotSync
Configurare Bluetooth HotSync tra dispositivo e il PC.
Fine
Perif. di fiducia

7 Seguire le istruzioni a video per creare un collegamento tra Centro e il computer. In alcuni casi può essere necessario effettuare la configurazione sulle periferiche prima di effettuare questa operazione. Verificare la documentazione relativa al computer per istruzioni specifiche sull'impostazione.

8 Al termine della configurazione HotSync, selezionare **Fine** per ritornare alla visualizzazione Applicazioni.

Il sistema è ora pronto per sincronizzare Centro con il computer Bluetooth.

Sincronizzazione tramite una connessione Bluetooth

Quando si esegue la sincronizzazione tramite la funzione wireless Bluetooth di Centro, non è necessario utilizzare il cavo. Tale funzionalità risulta utile nel caso si viaggi con un portatile abilitato alla ricezione e alla trasmissione con la Tecnologia wireless Bluetooth.

OPERAZIONI PRELIMINARI Sul computer verificare quanto segue:

- Se comprende la tecnologia wireless Bluetooth o un adattatore Bluetooth.
- Se Bluetooth è attivato.
- È necessario che HotSync Manager sia attivato. Su un computer Windows, HotSync Manager è attivato se viene visualizzata l'icona corrispondente nell'angolo inferiore destro dello schermo.

9 Premere **Applicazioni** e selezionare **HotSync** .

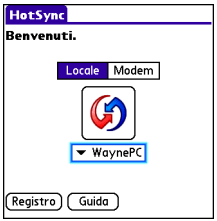

10 Selezionare **Locale**.

11 Selezionare l'elenco sotto l'icona HotSync, quindi selezionare il nome del PC impostato per la sincronizzazione Bluetooth (consultare la sezione Configurazione della connessione per la sincronizzazione Bluetooth).

12 Toccare l'icona **HotSync** su Centro.

Al termine della sincronizzazione, viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo di Centro. La sincronizzazione può richiedere alcuni minuti.

Sincronizzazione tramite una connessione a infrarossi

Quando si esegue la sincronizzazione tramite la porta IR di Centro, non è necessario utilizzare il cavo. Tale funzionalità risulta utile nel caso si viaggi con un portatile abilitato alla ricezione e alla trasmissione a infrarossi.

OPERAZIONI PRELIMINARI Sul computer verificare quanto segue:

- La presenza di una porta IR abilitata e il relativo driver o un dispositivo IR allegato. Verificare nella documentazione in dotazione che sia supportata la comunicazione a infrarossi.
- È necessario che HotSync Manager sia attivato. Su un computer Windows, HotSync Manager è attivato se viene visualizzata l'icona corrispondente nell'angolo inferiore destro dello schermo.

SOLO WINDOWS

1 Sul computer, fare clic su **HotSync Manager** sulla barra delle applicazioni all'angolo inferiore destro dello schermo. Verificare che **Infrarossi** sia selezionato.

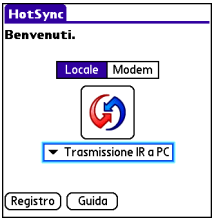

2 Su Centro, premere **Applicazioni** e selezionare **HotSync**.

3 Selezionare **Locale**.

4 Selezionare l'elenco sotto l'icona HotSync e scegliere **Trasmissione IR al PC/palmare**.

5 Posizionare la porta IR di Centro a pochi centimetri dalla porta IR del computer.

6 Selezionare l'icona **HotSync** su Centro.

Al termine della sincronizzazione, viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo di Centro. La sincronizzazione può richiedere alcuni minuti.

SOLO MAC

1 Fare doppio clic sull'icona **HotSync Manager** nella cartella **Palm**.

2 Nella scheda **Comandi HotSync**, selezionare **Attivato**.

3 Fare clic sulla scheda **Impostazioni connessione** e selezionare la casella di controllo di **Attivazione** accanto alla **porta IR**.

4 Chiudere la finestra di dialogo Impostazione software HotSync.

5 Su Centro, premere **Applicazioni** e selezionare **HotSync**.

6 Selezionare **Locale**.

7 Selezionare l'elenco sotto l'icona HotSync e scegliere **Trasmissione IR al PC/palmare**.

8 Posizionare la porta IR di Centro a pochi centimetri dalla porta IR del Mac.

9 Selezionare l'icona **HotSync** su Centro.

Al termine della sincronizzazione, viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo di Centro. La sincronizzazione può richiedere alcuni minuti.

Utilizzo delle schede di espansione

Lo slot per la scheda di espansione presente in Centro consente di aggiungere schede microSD per aumentare la capacità di memorizzazione di Centro (le schede di espansione vengono vendute separatamente). Ecco alcuni esempi dei dati che è possibile memorizzare sulle schede di espansione microSD:

- Foto
- File audio MP3
- Allegati e-mail
- Giochi
- Libri elettronici
- File Microsoft Office
- File Adobe Acrobat
- Applicazioni
- Database

Inserimento di una scheda di espansione

1 Rimuovere lo sportello della batteria.

2 Aprire lo sportello dell'alloggiamento di espansione.

3 Tenere Centro con lo schermo rivolto verso di sé e la scheda con l'etichetta rivolta verso di sé. L'incavo della scheda deve trovarsi nell'angolo inferiore.

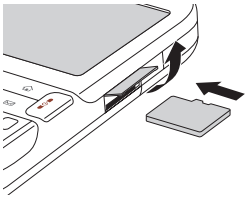

4 Inserire la scheda nello slot di espansione finché non la si sente scattare in posizione.

SUGGERIMENTO L'alloggiamento della scheda di espansione ha un meccanismo a *spinta*: spingere delicatamente una scheda per inserirla; spingere ancora per estrarla.

SUGGERIMENTO Se l'interruttore della Suoneria è impostato su Audio acceso, si udirà un suono di conferma all'inserimento o alla rimozione di una scheda di espansione.

5 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento di espansione.

6 Reinstallare lo sportello della batteria.

Rimozione di una scheda di espansione

1 Rimuovere lo sportello della batteria.

2 Aprire lo sportello dell'alloggiamento di espansione.

3 Premere la scheda nell'alloggiamento di espansione per rilasciarla.

4 Dopo avere avuto la percezione che la scheda sia stata espulsa dallo slot di espansione, rimuoverla.

5 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento di espansione.

6 Reinstallare lo sportello della batteria.

Apertura delle applicazioni su una scheda di espansione

Una volta inserita una scheda di espansione nell'apposito slot, sarà possibile aprire le applicazioni in essa memorizzate.

1 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot. Verrà automaticamente mostrata la visualizzazione Applicazioni.

2 Selezionare l'icona dell'applicazione che si desidera aprire.

3 Premere **Centro** ◯ per aprire l'applicazione.

SUGGERIMENTO Installare l'applicazione File dal CD di installazione del software Palm per potere sfogliare e gestire agevolmente i file sulla scheda di espansione.

Accesso alle voci memorizzate su una scheda di espansione

Se una scheda di espansione contiene voci quali immagini o canzoni, non sarà possibile riprodurle direttamente dalla categoria Scheda nella visualizzazione Applicazioni. Sarà necessario aprire l'applicazione che le riconosce.

1. Inserire la scheda di espansione nel relativo slot. Viene automaticamente visualizzata la categoria Scheda della visualizzazione Applicazioni.
2. Scegliere l'elenco di selezione della **categoria** nella barra del titolo, quindi selezionare **Tutto**.
3. Selezionare l'icona dell'applicazione con la quale si desidera aprire l'oggetto. Per esempio, per visualizzare un'immagine, selezionare **Immagini&Video**.

Copia di applicazioni tra Centro e una scheda di espansione

È possibile copiare le applicazioni da Centro allascheda di espansione e viceversa.

SUGGERIMENTO Prima di copiare un'applicazione in una scheda di espansione, accertarsi che sia compatibile con il software Palm OS versione 5.4.5 o successiva. Alcune applicazioni non funzionano con le schede di espansione e non consentono di memorizzare file in una posizione diversa da quella in cui si trova l'applicazione.

1. Premere **Applicazioni** .

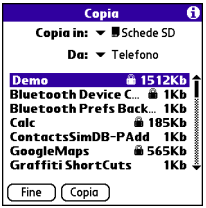

2. Premere **Menu** .
3. Selezionare **Copia** dal menu **App**.
4. Selezionare l'elenco **Copia in** e scegliere la destinazione: **nome della scheda** o **Telefono**.
5. Scegliere l'elenco di selezione **Da**, quindi selezionare la posizione dell'applicazione che si desidera copiare: **Telefono** o **<nome scheda>**.

6 Evidenziare l'applicazione che si desidera copiare.

7 Selezionare **Copia**.

Visualizzazione delle informazioni sulla scheda di espansione

L'applicazione Info scheda consente di visualizzare informazioni generali sulla scheda di espansione attualmente inserita nello slot di espansione, rinominarla e formattarla.

- Premere **Applicazioni** e selezionare **Informazioni su scheda**.

Ridenominazione di una scheda di espansione

Se si modifica il contenuto di una scheda di espansione, è possibile rinominare la scheda in modo da rispecchiare il nuovo contenuto.

1 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.

2 Scegliere l'elenco di selezione della **categoria** nella parte superiore dello schermo, quindi selezionare **Tutto**.

3 Selezionare **Informazioni su scheda**.

4 Premere **Menu**.

5 Scegliere **Rinomina scheda** dal menu **Scheda**.

6 Immettere un nuovo nome per la scheda.

7 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Prima di copiare le informazioni in una scheda di espansione o di rinominare o formattare una scheda, verificare che non sia protetta da scrittura. Premere **Applicazioni** e selezionare **Informazioni su scheda**. Se compare il messaggio che indica che la scheda è di sola lettura, la scheda è protetta dalla scrittura. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni fornite con la scheda.

Formattazione di una scheda di espansione

La formattazione di una scheda di espansione è un processo simile a quello di formattazione di un disco del computer. Quando si formatta una scheda di espansione, tutte le informazioni memorizzate nella scheda vengono cancellate.

SUGGERIMENTO Se si formatta una scheda, le foto e i documenti eventualmente presenti su di essa verranno eliminati dal software del desktop alla successiva sincronizzazione. Questi file potranno essere recuperati dalla cartella Backup, oppure è possibile impedire la loro cancellazione modificando le impostazioni di sincronizzazione della relativa applicazione in Desktop sovrascrive palmare.

8 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.

9 Scegliere l'elenco di selezione della **categoria** nella parte superiore dello schermo, quindi selezionare **Tutto**.

10 Selezionare **Informazioni su scheda** .

11 Premere **Menu** .

12 Scegliere **Formatta scheda** dal menu **Scheda**.

13 Immettere un nuovo nome per la scheda.

14 Selezionare **OK**.

CAPITOLO
11

Impostazioni personali

La personalizzazione dello smartphone Palm® Centro™ consente di soddisfare le proprie esigenze e ottimizzare le prestazioni.

In Centro, è possibile personalizzare i colori dello schermo, i caratteri e i suoni dello smartphone e altro ancora, beneficiare di diversi livelli di sicurezza, impedire chiamate accidentali (e costose) bloccando la tastiera. Alcune impostazioni consentono, tra l'altro, di prolungare la durata della batteria di Centro. È possibile ottimizzare le prestazioni di Centro in diversi modi.

Vantaggi

- Rapido accesso alle applicazioni
- Possibilità di facilitare la lettura dello schermo
- Risparmio energetico
- Possibilità di sfruttare al meglio Centro

Contenuto del capitolo

Impostazioni dei suoni del sistema 221
Impostazioni dello schermo 222
Impostazioni delle applicazioni 225
Blocco di Centro e dei dati 227
Impostazioni di sistema 235
Connessione a una rete VPN 238

Impostazioni dei suoni del sistema

Disattivazione di tutti i suoni

È possibile disattivare immediatamente tutti gli avvisi, le suonerie, i brani musicali riprodotti tramite l'altoparlante incorporato e i suoni di sistema facendo scorrere l'interruttore della suoneria in posizione Audio spento. L'audio di non viene disattivato durante una telefonata.

1. Portare l'**interruttore della suoneria** in posizione **Audio spento** . Centro vibrerà una volta per comunicare che i suoni sono stati disattivati.
2. Per riattivare tutti i suoni, portare **l'interruttore della suoneria** su **Audio acceso** .

NOTA Per informazioni sulle impostazioni dell'opzione vibrazione, fare riferimento alle sezione relativa alla impostazione dei suoni di avviso nei capitoli che descrivono le singole applicazioni.

Facendo scorrere l'interruttore della suoneria è possibile ripristinare le impostazioni audio precedenti.

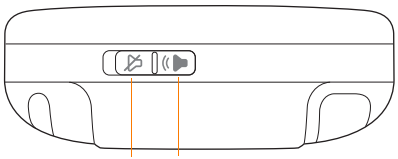

Con Sonoro non attivo

Modo Sonoro attivo

Impostazione dei livelli di volume del sistema

È possibile impostare i livelli di volume per l'audio di sistema, per esempio per il suono che viene emesso quando si effettua la sincronizzazione.

SUGGERIMENTO Se l'interruttore della suoneria è posizionato in modo che sia disattivata, l'impostazione della suoneria ha la priorità su quella dei suoni, che sono quindi anch'essi disattivati.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Audio** .
2. Scegliere l'elenco di selezione **Applicazione**, quindi selezionare **Sistema**.

3 Scegliere l'elenco di selezione **Volume sistema** e **Volume giochi**, quindi selezionare i livelli di volume.

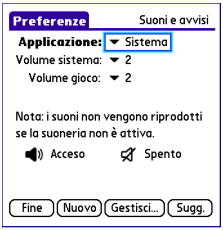

4 Selezionare **Fine**.

Impostazioni dello schermo

Regolazione della luminosità

A seconda delle condizioni di illuminazione in cui si utilizza Centro, potrebbe essere necessario regolare il contrasto e la luminosità dello schermo.

1 Premere **Opzione**, quindi **Retroilluminazione**.



2 Premere **Destra** e **Sinistra** per selezionare la luminosità.

3 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO Per impostare automaticamente la luminosità all'impostazione predefinita minima, premere **Opzione + Menu**.

SUGGERIMENTO È anche possibile regolare la retroilluminazione e impostare la durata della luminosità durante una chiamata Preferenze alimentazione. Consultare la sezione Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione.

Modifica dei caratteri dello schermo

È possibile modificare i caratteri dello schermo in Calendario, Contatti, Memo, Messaggistica, Attività e Web. I tipi di carattere possono variare tra le diverse applicazioni e alcune applicazioni potrebbero offrire un minor numero di scelte.

1 Aprire l'applicazione nella quale si desidera modificare i caratteri.
2 Premere **Menu** .
3 Scegliere **Opzioni**, quindi **Carattere**.
4 Selezionare uno stile del carattere. Nel browser Web, selezionare l'elenco **Dim. caratt.** e quindi **Grandi** o **Piccoli**.

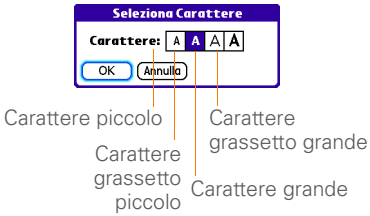

5 Selezionare **OK**.

Impostazione dei formati di visualizzazione

Le Preferenze relative ai formati consentono di scegliere convenzioni numeriche in base alle aree geografiche. In Italia, ad esempio, l'ora è generalmente espressa utilizzando il formato 24 ore. Negli Stati Uniti l'ora è espressa utilizzando il formato di 12 ore seguito dal suffisso AM o PM. Tutte le applicazioni incorporate in Centro utilizzano le impostazioni di preferenze relative ai formati.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
2 Selezionare **Formati**.
3 Impostare una delle seguenti preferenze:

Impostato per: convenzioni numeriche standard per il proprio Paese. Quando si seleziona un Paese, le altre preferenze dei formati vengono automaticamente impostate sulle convenzioni di quel Paese. È anche possibile modificare ciascuna opzione in maniera individuale.

Ora: formato dell'ora. Selezionare **HH:MM** per visualizzare l'orologio in formato 24 ore.

Data: formato della data.

Inizio settimana: primo giorno della settimana (generalmente, domenica o lunedì).

Numeri: formato dei numeri con punti o virgole decimali.

4 Selezionare **Fine**.

Allineamento dello schermo per correggere problemi di selezione con lo stilo

Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario regolare l'allineamento del touchscreen di Centro. Se non è ben allineato, è possibile che venga attivata la funzione errata quando lo si tocca. Per risolvere il problema, è possibile allineare lo schermo in qualsiasi momento.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
2. Selezionare **Touchscreen**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate e toccare lo schermo dove viene indicato.

Preferenze
Schermo tattile
Toccare il bersaglio
Toccare il centro di ogni bersaglio con lo stilo. Questa operazione allinea lo schermo tattile.
Fine

4. Selezionare **Fine**.

Modifica dello schema di colori del sistema

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
2. Scegliere **Tema colore**.
3. Selezionare uno schema di colori.

4. Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile impostare lo sfondo della visualizzazione principale dell'applicazione Telefono (consultare la sezione Personalizzazione della scheda Principale nell'applicazione Telefono) e quello della visualizzazione Agenda di Calendario (consultare la sezione Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione del calendario).

Impostazioni delle applicazioni

È possibile modificare le impostazioni di Applicazioni su Centro in modo da poter accedere facilmente alle applicazioni usate più di frequente. È possibile disporre e visualizzare le applicazioni per categoria, riassegnare i pulsanti di Centro e selezionare applicazioni predefinite per attività specifiche.

Disposizione delle applicazioni per categoria

È possibile assegnare un'applicazione a una categoria e quindi visualizzare una specifica categoria di applicazioni nella visualizzazione Applicazioni.

1. Premere **Applicazioni** .
2. Premere **Menu** .
3. Selezionare **Categoria** dal menu **App**.
4. Scegliere l'elenco di selezione accanto a ciascuna applicazione e quindi selezionare una categoria.
5. Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO Per creare una nuova categoria, scegliere l'elenco di selezione delle **categorie**, quindi selezionare **Modifica categorie**. Selezionare **Nuovo**, quindi immettere il nome della categoria. Selezionare **OK** per chiudere la finestra di dialogo, quindi selezionare di nuovo **OK**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se nell'apposito alloggiamento è presente una scheda di espansione, la scheda compare nell'elenco delle categorie e viene trattata come una categoria quando si preme più volte **Applicazioni**.

Visualizzazione delle applicazioni per categoria

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ripetutamente **Applicazioni** per scorrere ciclicamente le categorie.
- Scegliere l'elenco di selezione della **categoria** nella parte superiore dello schermo, quindi selezionare una categoria. Selezionare **Tutte** per visualizzare tutte le applicazioni.

Modifica della visualizzazione Applicazioni

Per impostazione predefinita, la visualizzazione Applicazioni riporta ogni applicazione in forma di icona. In alternativa, è possibile scegliere di visualizzare un elenco di applicazioni. La visualizzazione a elenco è particolarmente utile nel caso di numerose applicazioni presenti nella stessa categoria, che riempirebbero più di una schermata.

1. Premere **Applicazioni** .
2. Premere **Menu** .
3. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
4. Scegliere l'elenco di selezione **Visualizza per** e selezionare **Elenco**.
5. Selezionare **OK**.

Reimpostazione dei pulsanti

Preferenze pulsanti consente di selezionare le applicazioni da associare ai pulsanti di scelta rapida e al pulsante laterale di Centro. È possibile assegnare un'applicazione primaria e una secondaria a ciascuno dei tre pulsanti di scelta rapida che aprono un'applicazione.

NOTA Si consiglia di mantenere le assegnazioni del pulsante primario sulle impostazioni di fabbrica, finché non si sia acquisita una completa padronanza delle funzioni di Centro. Se si modificano le assegnazioni del pulsante primario, ricordare che le istruzioni di questa guida e in altre funzioni guida fanno riferimento alle impostazioni originali.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
2. Selezionare **Pulsanti**.
3. Scegliere l'elenco di selezione accanto al pulsante o alla combinazione di tasti che si desidera riassegnare, quindi selezionare un'applicazione.

4. Selezionare **Fine**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È anche possibile scegliere un'applicazione da aprire con il tasto di sincronizzazione presente sul cavo USB. Per modificare questa impostazione, selezionare **HotSync** sulla schermata delle preferenze pulsanti.

SUGGERIMENTO Per ripristinare tutti i pulsanti e le combinazioni di tasti ai valori originali, selezionare **Predefinito**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modifica delle applicazioni predefinite

A volte, un'applicazione si serve di un'altra per gestire le informazioni (ad esempio, un'applicazione e-mail potrebbe avviare un browser quando si seleziona un collegamento in un messaggio e-mail). Centro è dotato di una serie di applicazioni predefinite per gestire le richieste di e-mail, messaggistica e browser di altre applicazioni. Se sono presenti più applicazioni che gestiscono queste richieste in Centro, è possibile specificare quale applicazione si desidera usare per ogni funzione.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .

2 Selezionare **Applic. predef**.

3 Scegliere ciascun elenco di selezione, quindi selezionare l'applicazione che si desidera associare alla funzione.

4 Selezionare **Fine**.

Blocco di Centro e dei dati

Centro offre diverse funzioni che consentono di proteggerlo da un utilizzo accidentale e di mantenere riservati i propri dati. Su Centro, è possibile bloccare le seguenti funzioni:

Tastiera (Blocco tasti): è possibile usare la funzione Blocco tasti per disabilitare la tastiera e tutti i pulsanti per impedire pressioni accidentali in borsa o in tasca.

Schermo: è possibile disabilitare il touchscreen durante una chiamata attiva o un avviso di chiamata.

Telefono (Blocco telefono): è possibile impostare il telefono in modo che sia necessaria una password per effettuare le chiamate. Il software di protezione incorporato consente di utilizzare per eseguire chiamate di emergenza anche se il ricevitore è bloccato.

Centro: è possibile impostare Centro in modo che sia necessaria una password per visualizzare le informazioni in esso contenute.

Voci: è possibile mascherare o nascondere le voci contrassegnate come private e impostare Centro perché richieda una password per visualizzarle.

Blocco della tastiera (Blocco tasti)

La funzione Blocco tasti impedisce selezioni accidentali di pulsanti o di voci dello schermo quando Centro si trova in tasca o nella borsa.

Il blocco tasti si attiva quando lo schermo si spegne. Ogni volta che lo schermo viene riattivato, sarà necessario disabilitare la funzione Blocco tasti per sbloccare la tastiera e utilizzare Centro.

Per disattivare la funzione Blocco tasti, procedere come segue:

1. Se lo schermo dello è spento, premere per qualche secondo il tasto **Accensione/Fine chiamata** per accenderlo.
2. Premere **Centro** per disabilitare la funzione **Blocco tasti**.

È possibile modificare la rapidità di attivazione della funzione Blocco tasti, o disabilitarla completamente. Per modificare le impostazioni della funzione Blocco tasti, procedere come segue:

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .

2 Selezionare **Blocco tasti**.

3 Selezionare l'elenco **Blocco tasti automatico**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

- Selezionare la rapidità di attivazione della funzione Blocco tasti: **Allo spegnimento, 5 secondi dopo lo spegnimento** o **30 secondi dopo lo spegnimento**.
- Selezionare **Disattiva** per disattivare completamente la funzione Blocco tasti fino a quando non venga riattivata premendo il tasto **Opzione + Accensione/Fine chiamata** una volta attivato lo schermo.

4 Selezionare **Fine**.

Blocco dello schermo

È possibile impostare Centro per far bloccare automaticamente le funzioni sensibili al tocco dello schermo in determinate situazioni.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.**.

2 Selezionare **Blocco tasti**.

3 Selezionare una delle seguenti caselle:

All'arrivo di una chiamata: disabilita lo schermo quando suona il telefono. È necessario usare il navigatore a **5 direzioni** per selezionare i pulsanti a video Rispondere e Ignorare, oppure premere **Invia** per rispondere alla chiamata o il tasto **Accensione/Fine chiamata** per ignorare la chiamata.

Sono al telefono: disabilita lo schermo dopo avere risposto a una chiamata. Utilizzare il navigatore a **5 direzioni** per selezionare i pulsanti su schermo durante la chiamata. Usare questa impostazione per evitare pressioni accidentali dei pulsanti a video mentre si tiene Centro vicino all'orecchio per parlare.

4 Selezionare **Fine**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si contrassegnano le caselle per disabilitare il touchscreen durante una chiamata, il touchscreen stesso viene riattivato automaticamente al termine della chiamata.

Blocco del telefono

È possibile bloccare la scheda SIM per impedire chiamate non autorizzate e l'uso di altre funzioni wireless. Quando la scheda SIM è bloccata, è necessario immettere il codice PIN corretto per sbloccarla, anche se si passa a un altro telefono. Tuttavia, anche con il telefono bloccato, è possibile effettuare chiamate di emergenza.

IMPORTANTE Se la scheda SIM è bloccata e si inserisce un codice PIN errato per più di tre volte, per sbloccare la scheda è necessario richiedere il codice univoco di sblocco PUK all'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Quando la funzione Blocco telefono è attiva, altre persone possono vedere le informazioni in Centro, ma non possono effettuare e ricevere chiamate o usare altre funzioni wireless senza la password.

1. Premere **Telefono** .
2. Premere **Menu** .
3. Selezionare **Opzioni**, quindi **Blocco telefono**.
4. Selezionare la casella **Blocca SIM**.
5. Quando richiesto, immettere il **PIN** corrente e selezionare **OK** (a meno che non sia stato modificato, immettere il codice PIN fornito con le informazioni sull'account).
6. Se si desidera modificare il PIN, selezionare **Cambia PIN**, immettere un nuovo PIN, quindi selezionare **OK**. Ripetere questo passaggio per verificare il nuovo PIN.
7. Se la scheda SIM supporta la composizione di numeri fissi (FDN), scegliere **Avanzate** e selezionare la casella **Abilita numero fisso** per limitare le chiamate ai numeri presenti nella rubrica FDN. Quando richiesto, immettere il **PIN2** e selezionare **OK**.
8. Spegnere il telefono per attivare la funzione di blocco telefono.
9. Per attivare nuovamente il telefono, tenere premuto il tasto **Accensione/ Fine chiamata**, immettere il PIN, quindi selezionare **OK** per sbloccare Centro.

SUGGERIMENTO Per gestire l'elenco FDN, premere **Applicazioni**, selezionare **Rubrica SIM**, premere **Menu**, quindi selezionare **Modifica FDN** dal menu **Opzioni**.

La scheda SIM si blocca nuovamente quando si spegne Centro e lo si riaccende.

Per disabilitare le impostazioni correnti di Blocco telefono:

1. Premere **Telefono** .
2. Premere **Menu** .
3. Selezionare **Opzioni**, quindi **Blocco telefono**.
4. Deselezionare la casella **Blocca SIM**.
5. Immettere il codice **PIN.**
6. Selezionare **OK**.

Blocco di Centro

Per proteggere le informazioni personali, è possibile bloccare Centro in modo che sia necessario inserire una password per accedere ai dati o per utilizzare altre funzioni di Centro, incluso il telefono. Tuttavia, anche dopo aver bloccato Centro, è possibile effettuare chiamate di emergenza.

IMPORTANTE Se si blocca Centro, per sbloccarlo sarà necessario immettere la password corretta. Se si dimentica la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa di Centro per poterlo usare di nuovo. L'esecuzione di una reimpostazione a freddo di Centro con una password di blocco attivata elimina tutte le voci presenti su Centro riformattandolo completamente. Se si usa la protezione tramite password nel software Palm Desktop, è necessario ricordare la password per ripristinare i dati. Tuttavia, se non si usa la protezione tramite password nel software Palm Desktop, è possibile ripristinare tutti i dati precedentemente sincronizzati alla successiva sincronizzazione (consultare la sezione Informazioni di base sulla sincronizzazione).

1. Passare ad **Applicazioni** e selezionare **Protezione** .
2. Selezionare la casella **Password**.

3. Assegnare una password e un suggerimento per la password.

4 Selezionare la casella **Blocco automatico palmare**.

5 Quando richiesto, immettere la password e selezionare **OK**.

6 Selezionare una delle seguenti opzioni:

Mai: impedisce il blocco automatico di Centro.

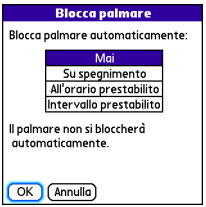

Allo spegnimento: blocca Centro quando lo schermo viene spento dall'utente o dalla funzione di spegnimento automatico.

Ad un'ora preimpostata: blocca Centro a un'ora specifica.

Dopo un ritardo preimpostato: blocca Centro dopo un periodo di inattività.

7 Selezionare **OK**.

8 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Blocca e spegni** per bloccare subito Centro.
- Premere **Applicazioni** per accettare le impostazioni e continuare ad usare Centro.

SUGGERIMENTO Dopo avere creato una password, è possibile bloccare manualmente il sistema. Passare ad **Applicazioni** e selezionare **Protezione**. Per bloccare il sistema manualmente, selezionare **Blocca e spegni**, quindi **Spegni e blocca**.

SUGGERIMENTO Per modificare la password, selezionare la casella **Password**, immettere la password corrente, quindi immettere la nuova password. Per eliminare la password, selezionare la casella **Password**, quindi selezionare **Cambia**.

Utilizzo delle voci private

Nella maggior parte delle applicazioni è possibile contrassegnare singole voci come private. Tutte le voci private rimangono visibili e accessibili fino a quando si seleziona l'impostazione Protezione. Sono disponibili tre opzioni di impostazione della Protezione:

Mostra record: i record privati sono visibili.

Nascondi record: le voci nascoste non vengono visualizzate in nessun punto dell'applicazione.

Maschera record: le voci private vengono sostituite con una barra grigia che informa che la voce è presente ma non viene resa leggibile.

Dopo avere abilitato l'impostazione maschera o nascondi, le voci marcate come private verranno immediatamente nascoste o mascherate. Se è stata impostata una password, sarà necessario digitarla per visualizzare le voci private. Se non si definisce una password, è possibile visualizzare le voci private senza la necessità di immetterne una.

1. Visualizzare la voce che si desidera contrassegnare come privata.
2. Selezionare **Dettagli**.
3. Selezionare la casella **Privato**.
4. Selezionare **OK**.

Nascondere o mascherare tutte le voci private

Assicurarsi che le voci che si desidera mascherare siano contrassegnate come private.

1. Passare ad **Applicazioni** e selezionare **Protezione**.
2. Selezionare l'elenco **Livello riservatezza** e scegliere **Nascondi record** o **Maschera record**.
3. Se necessario, immettere la password, quindi selezionare **OK**.

Visualizzazione di tutti i record privati

È possibile rivelare tutte le voci nascoste o mascherate.

1. Passare ad **Applicazioni** e selezionare **Protezione**.
2. Scegliere l'elenco di selezione **Livello riservatezza**, quindi selezionare **Mostra record**.
3. Se necessario, immettere la password, quindi selezionare **OK**.

Visualizzazione delle voci private in un'applicazione specifica

1. Aprire l'applicazione che contiene le voci private che si desidera visualizzare.
2. Premere **Menu** .
3. Selezionare **Opzioni**, quindi **Protezione**.
4. Scegliere l'elenco di selezione **Livello riservatezza**, quindi selezionare **Mostra record**.
5. Selezionare **OK**.
6. Se necessario, immettere la password, quindi selezionare **OK**.

Password di protezione e software Palm Desktop (Windows)

È possibile impostare la versione Windows del software Palm® Desktop per fare in modo che richieda la password di protezione per Centro. Se si dimentica la password, non è possibile visualizzare i dati in Palm Desktop. Se lo smartphone Centro è sbloccato, è possibile modificarne la password, ma tutte le voci contrassegnate come private saranno eliminate. È possibile ripristinare tali voci alla successiva sincronizzazione, quindi creare una nuova password.

Eseguire queste operazioni per recuperare una password dimenticata:

1. Passare ad **Applicazioni** e selezionare **Protezione** .
2. Selezionare la casella **Password**.
3. Selezionare **Dimenticata**.
4. Selezionare **Sì**.

SUGGERIMENTO Se si desidera proteggere ulteriormente i file di Palm Desktop, è possibile acquistare una soluzione di terze parti.

Immissione di informazioni sul proprietario

È possibile utilizzare l'opzione Preferenze proprietario per registrare le informazioni che si desidera associare a Centro, quali il proprio nome, il nome dell'azienda e il numero di telefono. Se lo smartphone Centro Blocco di Centroviene bloccato (consultare la sezione), vengono visualizzate le informazioni relative a Preferenze proprietario che richiedono di immettere la password per sbloccare la tastiera; è anche necessario immettere la password per modificare le informazioni relative a Preferenze proprietario.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
2 Selezionare **Proprietario**.
3 Se è stata assegnata una password con l'applicazione Protezione, selezionare **Sblocca**, immettere la password, quindi selezionare **OK** per continuare.
4 Immettere il testo che si desidera visualizzare nella schermata Preferenze proprietario.

5 Selezionare **Fine**.

Impostazioni di sistema

Impostazione della data e dell'ora

Le preferenze di data e ora consentono di impostare manualmente la data, l'ora e la località (fuso orario) su Centro.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
2 Selezionare **Data e ora**.
3 Selezionare l'elenco **Impostati automaticamente** e scegliere una delle opzioni seguenti:

NOTA Le opzioni che vengono visualizzate sullo schermo variano in base alle impostazioni eseguite al passo 3.

Data, ora e fuso orario: la data, l'ora e il fuso orario acquisite dalla rete.

Data e ora: consente di impostare manualmente il fuso orario. La data e l'ora vengono acquisite dalla rete.

Tale impostazione risulta utile durante viaggi in cui si cambia spesso di fuso

orario. È possibile inserire un appuntamento nel calendario impostando l'opzione di nessun fuso. Una volta raggiunto il fuso orario di destinazione, l'appuntamento viene visualizzato sul calendario con l'ora locale corrente.

Nessuno: consente di impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario. Non viene acquisita alcuna informazione dalla rete.

4 Se viene visualizzato l'elenco delle **località**, selezionarlo e scegliere una città che rientra nel proprio fuso orario.

SUGGERIMENTO Se una città nello stesso fuso orario non è nell'elenco, selezionare **Modifica elenco**, selezionare **Aggiungi,** selezionare una città nel proprio fuso orario, quindi selezionare **OK**. Se necessario, modificare le impostazioni della finestra di dialogo Modifica località e selezionare **OK**.

5 Se vengono visualizzati i campi Data e Ora, selezionare il campo **Data**, quindi il campo **Ora**, infine scegliere il fuso orario desiderato.

6 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È anche possibile impostare fusi orari per gli eventi di Calendario. Consultare la sezione Creazione di un evento.

Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione

Le preferenze di alimentazione consentono di regolare le impostazioni per sfruttare al massimo le prestazioni delle batterie.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .

2 Selezionare **Alimentazione**.

3 Impostare una delle seguenti preferenze:

Luminosità: imposta l'intensità della retroilluminazione dello schermo. Trascinare il dispositivo di scorrimento o premere **Destra** ◀ e **Sinistra** ▶ per regolare la luminosità.

Autospegn. dopo: determina per quanto tempo il video dovrà rimanere acceso durante un periodo di inattività. In assenza di interazioni con la tastiera o lo schermo durante il periodo di tempo specificato, Centro si spegne automaticamente.

Retroillum. durante chiamate: per risparmiare energia durante una chiamata, è possibile impostare la retroilluminazione in modo che venga ridotta o disattivata dopo un intervallo di tempo specificato. La disattivazione completa, anziché la sola attenuazione dell'intensità della retroilluminazione consente di ridurre maggiormente il consumo della batteria. Quando la retroilluminazione disattivata, è ugualmente possibile visualizzare sullo schermo un'immagine attenuata e utilizzare qualsiasi pulsante. Per ripristinare i valori normali della luminosità di retroilluminazione, premere un tasto qualsiasi o toccare lo schermo. Premendo il tasto Accensione/Fine chiamata, la chiamata termina, mentre toccando lo schermo, tale comando si attiva.

Ricezione via IR: determina se lo smartphone Centro è pronto a ricevere informazioni tramite una trasmissione a infrarossi. Se questa opzione non viene attivata, sarà necessario tornare a questa schermata per attivarla la volta successiva che si dovrà ricevere un elemento trasmesso via IR.

4 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È possibile accedere alle impostazioni di luminosità anche premendo **Opzione** e il tasto **P**. Per impostare temporaneamente la luminosità all'impostazione predefinita minima, premere **Opzione + Menu**.

Connessione a una rete VPN

Se si desidera utilizzare Centro per accedere all'account e-mail aziendale o ad altri file presenti nel server aziendale, potrebbe essere necessario impostare una rete privata virtuale (VPN) su Centro. La VPN consente di accedere al server aziendale attraverso il firewall della società (livello di protezione). La rete VPN è necessaria su Centro se il server della periferica e quello aziendale si trovano su lati opposti del firewall.

Rivolgersi all'amministratore del sistema per verificare se è necessario configurare una VPN per accedere al server aziendale. Se la VPN è necessaria, per poter utilizzare questa funzione è necessario acquistare un client VPN di terzi e installarlo su Centro.

SUGGERIMENTO Per informazioni sui software client VPN di terze parti, visitare il sito go.palm.com/centro-gsm/.

1. Installare il client VPN di terze parti. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Installazione delle applicazioni.
2. Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
3. Selezionare **VPN**.
4. Immettere le impostazioni fornite all'amministratore del sistema aziendale.

CAPITOLO
12

Domande frequenti

Benché non sia possibile prevedere tutti i dubbi degli utenti, in questo capitolo vengono fornite le risposte ad alcune delle domande più frequenti. Per ulteriori informazioni e risposte ad altre domande frequenti, visitare il sito go.palm.com/centro-gsm/.

Contenuto del capitolo

Esecuzione di un aggiornamento 241
Installazione di software per desktop. 243
Reimpostazione di Centro 244
Sostituzione della batteria 246
Schermo 248
Sincronizzazione 249
Telefono 257
Disponibilità di auricolari. 260
E-mail 261
Messaggistica 261
Web 262
Fotocamera 266
Come liberare spazio su Centro 267
Applicazioni di terze parti 268
Messaggi di errore 270

Esecuzione di un aggiornamento

Qualora si verifichino problemi con lo smartphone Palm® Centro™ dopo aver eseguito l'aggiornamento secondo la procedura illustrata in questa guida, è possibile che siano presenti applicazioni o impostazioni non compatibili che non sono state messe in quarantena durante l'installazione. Questa incompatibilità di impostazioni o applicazioni può comportare vari inconvenienti, come reimpostazioni e blocchi del sistema. Qualora si verifichino problemi dopo l'aggiornamento, eseguire la procedura descritta in questa sezione per rimuovere le applicazioni non compatibili da Centro e trasferire le altre informazioni al nuovo Centro.

NOTA In caso di problemi nell'installazione di un'applicazione di terze parti, contattare lo sviluppatore per l'assistenza.

Si consiglia di *non* installare eventuali applicazioni che comportino:

- Modifica delle funzioni di impostazione telefonica, come le suonerie, la composizione di numeri o gli ID chiamante
- Sostituzione di applicazioni dell'organizer, come i contatti o il calendario
- Impostazione di funzioni relative ai collegamenti dati, come la loro attivazione o interruzione
- Applicazioni o file di Web Clipping, quali i file PQA
- Applicazioni di messaggistica istantanea

Se si desidera continuare ad utilizzare tali tipi di applicazioni, contattare la società che le ha sviluppate per richiedere aggiornamenti del software e informazioni relative alla compatibilità con Centro.

SOLO WINDOWS

Utilizzare le istruzioni riportate di seguito per aggiornare Centro su un computer con Windows XP.

1. Sul computer, fare clic su **Start > Programmi > Palm > Safe HotSync.**
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

3 Individuare la cartella **Old_Apps** sul computer. La cartella è solitamente posizionata in una delle seguenti cartelle:
C:\Programmi\Palm
C:\Programmi\palmOne
C:\Programmi\Handspring

4 Per individuare l'applicazione che ha dato origine al problema, spostare un'applicazione per volta dalla cartella **Old_Apps** alla cartella **Backup**, quindi eseguire la sincronizzazione.

   Se il problema si verifica nuovamente, eliminare l'ultima applicazione installata e comunicare il problema al produttore dell'applicazione.

5 Ripetere il passaggio 4 per ogni applicazione presente nella cartella **Old_Apps**.

NOTA Se si verificano problemi durante lo spostamento delle applicazioni dalla cartella Old_Apps alla cartella Backup o durante la determinazione dei file da spostare, provare a reinstallare l'applicazione utilizzando i file dello sviluppatore di terze parti originali.

SUGGERIMENTO Se si desidera consultare ulteriori informazioni sulla cartella Backup Consultare la sezione Descrizione della cartella di backup.

SOLO MAC

1 Individuare la cartella **utente** sul computer.

NOTA Il nome della cartella utente corrisponde a quello del nome utente e si trova normalmente in questa posizione: **<disco rigido di computer Mac> : Utenti : <nome utente Mac> : Documenti : Palm : Utenti**

2 Selezionare la cartella **utente** e trascinarla sul desktop Mac per effettuare una copia della cartella.

3 Confermare che la copia include la sottocartella **Backup** e che questa include tutti i file nella sottocartella Backup originale.

4 Eliminare tutti i file dalla sottocartella **Backup** originale.

5 Eseguire una reimpostazione completa su Centro. Per le istruzioni, consultare la sezione Reimpostazione di Centro.

6 Sincronizzare Centro con il nuovo software desktop e assicurarsi di selezionare il nome della periferica esistente dall'elenco Utenti.

7 Per individuare l'applicazione che ha dato origine al problema, spostare un'applicazione di terze parti dalla copia della sottocartella **Backup** alla sottocartella originale **Backup**, quindi eseguire la sincronizzazione.

   Se il problema si verifica nuovamente, eliminare l'ultima applicazione installata e comunicare il problema al produttore dell'applicazione.

8 Ripetere il passaggio 7 per ogni applicazione di terze parti presente nella copia della cartella **Backup**.

Installazione di software per desktop

In caso di problemi nell'installazione del software per desktop, potrebbe trattarsi della versione errata del software o della indisponibilità di alcune risorse del computer.

SUGGERIMENTO Il CD di installazione del software Palm installa il software che consente di eseguire la sincronizzazione tramite il software Palm® Desktop o Microsoft Outlook per Windows. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con un PIM (Personal Information Manager) diverso, è necessario installare una soluzione di terze parti. Per sapere se è disponibile il software per Centro, contattare l'autore o il fornitore del PIM.

Svolgere i passaggi seguenti per ritentare l'installazione:

1 Accertarsi che il proprio profilo per il computer disponga dei diritti di amministratore per l'installazione del software. In aziende di grandi dimensioni, tali diritti sono generalmente forniti dall'amministratore del sistema.

2 Riavviare il computer.

3 Uscire dalle applicazioni attive, inclusi eventuali programmi di scansione virus e applicazioni di protezione Internet.

4 Assicurarsi di installare il software utilizzando il CD di installazione fornito con Centro. Altre versioni del software desktop potrebbero non funzionare con Centro.

5 Inserire il CD di installazione del software Palm per riavviare l'installazione.

IMPORTANTE Utilizzare sempre la stessa lingua per Centro, il sistema operativo del computer e il software desktop. In caso contrario, potrebbe verificarsi una perdita di dati o potrebbero insorgere problemi di sincronizzazione. Non è disponibile alcun supporto per configurazioni di linguaggio miste.

Reimpostazione di Centro

Esecuzione di una reimpostazione parziale

La reimpostazione parziale è un'operazione simile a quella del riavvio del computer. Se Centro non risponde ai comandi o si verificano problemi durante la sincronizzazione dei dati con il computer, è possibile eseguire una reimpostazione parziale per riavviarlo. Tutti i dati vengono conservati quando si effettua una reimpostazione parziale.

1 Togliere la batteria da Centro, quindi reinserirla.

In caso di dubbi su come procedere: Consultare la sezione Sostituzione della batteria.

NOTA La reimpostazione inizia quando si reinserisce la batteria.

2 Alla fine della reimpostazione parziale, compare la schermata Preferenze Data e ora. Selezionare **Fine**.

Esecuzione di una reimpostazione di sistema

Una reimpostazione del sistema, denominata anche reimpostazione a caldo o sicura, induce Centro a interrompere le operazioni e a procedere con il riavvio. Se si verifica un loop oppure un blocco di Centro durante una reimpostazione parziale, è possibile eseguire una reimpostazione del sistema. L'esecuzione di una reimpostazione del sistema può sbloccare la situazione di loop di Centro e permettere la disinstallazione di applicazioni di terze parti che potrebbero essere la causa del loop.

1 Togliere la batteria da Centro, quindi reinserirla.

   In caso di dubbi su come procedere: Consultare la sezione Sostituzione della batteria.

2 Quando compare il logo Palm, tenere premuto **Su** ▲ fino al riempimento e alla scomparsa della barra di stato nera nella parte inferiore dello schermo, quindi rilasciare **Su** ▲.

3 Eliminare l'applicazione di terze parti che potrebbe essere la causa del problema.

4 Eseguire una reimpostazione a caldo. Le funzionalità wireless di Centro non saranno disponibili finché non sarà stata completata la procedura.

Esecuzione di una reimpostazione completa

Una reimpostazione completa cancella tutti i dati e i software di terzi presenti su Centro. Effettuare la reimpostazione completa solo se la reimpostazione parziale o del sistema risulta insufficiente per risolvere il problema. Consultare la sezione Applicazioni di terze parti per suggerimenti sulla diagnosi di problemi relativi a software di terze parti. Dopo una reimpostazione completa, è possibile ripristinare le informazioni sincronizzate in precedenza alla sincronizzazione successiva.

IMPORTANTE Se si imposta una password su Centro, l'esecuzione di una reimpostazione completa riformatta Centro. Si tratta di un'operazione più "pesante" di una reimpostazione completa, che elimina tutti i dati, e ripristina formati, preferenze, e altre impostazioni alle impostazioni predefinite in fabbrica.

SUGGERIMENTO Alcune applicazioni di terze parti non creano backup sul computer durante la sincronizzazione. Se si esegue una reimpostazione completa, è possibile che i dati di queste applicazioni vadano persi e che dopo una reimpostazione completa sia necessario reinstallare l'applicazione. Per informazioni sui dati di cui viene eseguito il backup durante la sincronizzazione, rivolgersi alla società che ha sviluppato il programma.

1 Togliere la batteria da Centro, quindi reinserirla.

In caso di dubbi su come procedere: Consultare la sezione Sostituzione della batteria.

2 Quando compare il logo Palm, tenere premuto **Alimentazione/fine** fino al riempimento e alla scomparsa della barra di stato nera nella parte inferiore dello schermo, quindi rilasciare **Alimentazione/fine**.

3 Quando compare la richiesta **Cancellare tutti i dati?**, premere il tasto **Su** per confermare la reimpostazione completa.

IMPORTANTE Se compare il messaggio **Riformattazione in corso**, non toccare Centro fino al completamento della procedura. L'operazione potrebbe richiedere fino a 10 minuti.

4 Se viene visualizzata la schermata per la selezione della lingua, scegliere la stessa lingua utilizzata per il software desktop.

IMPORTANTE Utilizzare sempre la stessa lingua per Centro, il sistema operativo del computer e il software desktop. In caso contrario, potrebbe verificarsi una perdita di dati o potrebbero insorgere problemi di sincronizzazione. Non è disponibile alcun supporto per configurazioni di linguaggio miste.

5 (Opzionale) Per verificare se la reimpostazione completa è avvenuta correttamente, premere **Applicazioni** e selezionare **HotSync**. Se nell'angolo in alto a destra viene visualizzato il nome della periferica, la reimpostazione completa *non* è stata completata correttamente.

Sostituzione della batteria

Centro è dotato di una batteria sostituibile. Accertarsi di utilizzare una batteria di ricambio consigliata o venduta da Palm e compatibile con Centro.

ATTENZIONE L'uso di batterie non adeguate potrebbe comportare il rischio di lesioni personali o danni al prodotto e invalidare la garanzia di Centro.

1 Premere il **tasto di accensione** per spegnere lo schermo.
2 Premere lo **sportello della batteria** nella parte superiore, nel punto di intersezione delle sezioni dello sportello e della fotocamera, facendolo scorrere verso il basso per rimuoverlo da Centro.

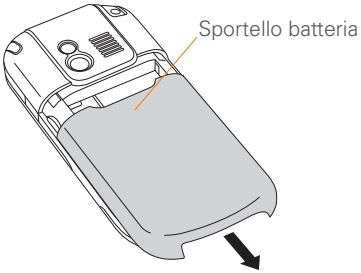

3 Inserire un dito nell'incavo vicino alla batteria e sollevare la batteria con un'angolazione di 45 gradi per toglierla dallo scomparto.
4 Allineare i contatti metallici della nuova batteria con i contatti all'interno dello scomparto, inserire la nuova batteria con un angolo di 45 gradi, quindi premerla in posizione.

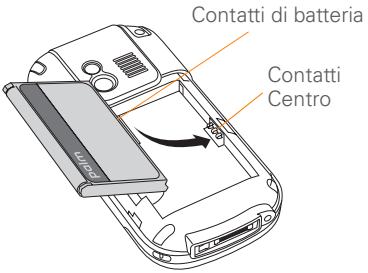

IMPORTANTE Utilizzare la batteria fornita insieme a Centro. N*on* usare batterie di altri modelli Centro nello smartphone. Allo stesso modo, *non* usare la batteria di Centro in altri smartphone. L'uso di una batteria progettata per un altro modello Centro può danneggiare lo smartphone.

5 Far scivolare lo sportello della batteria sul retro di Centro fino a farlo scattare in posizione.
6 Collegare Centro al cavo di sincronizzazione o del caricabatteria per caricare la nuova batteria.

SUGGERIMENTO Smaltire correttamente la vecchia batteria. In alcune zone è proibito gettarla fra i rifiuti domestici o aziendali.

Schermo

Lo schermo è vuoto

1. Quando una chiamata dura più del tempo limite specificato in Preferenze alimentazione, lo schermo si spegne automaticamente. In alcune condizioni di luminosità, lo schermo potrebbe apparire vuoto quando ciò si verifica. Per riaccenderlo alla normale luminosità premere un pulsante qualsiasi, ad eccezione del tasto di accensione. Premendo il tasto di accensione la chiamata termina. È possibile impostare la retroilluminazione dello schermo in modo che venga ridotta o disattivata dopo un tempo specificato (vedere Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione).
2. Quando l'inattività dura più del tempo limite specificato in Preferenze alimentazione, lo schermo si spegne. Premere e rilasciare il tasto **Accensione/Fine** per attivare lo schermo.
3. Osservare attentamente lo schermo. Se l'immagine è scura, provare a regolare la luminosità dello schermo (consultare la sezione Regolazione della luminosità).
4. Se questa operazione non risolve il problema, eseguire una reimpostazione parziale (consultare la sezione Esecuzione di una reimpostazione parziale).
5. Se questa operazione non risolve il problema, collegare Centro a un caricabatteria (consultare la sezione Ricarica della batteria) ed eseguire di nuovo una reimpostazione parziale.
6. Se questa operazione non risolve il problema, eseguire una reimpostazione completa (consultare la sezione Esecuzione di una reimpostazione completa).

SUGGERIMENTO Per trovare utili accessori, come ad esempio custodie per protezione dello schermo, visitare il sito Web go.palm.com/centro-gsm/.

Lo schermo non risponde appropriatamente al tocco oppure vengono attivate funzioni non richieste

1. Premere **Applicazioni** .
2. Utilizzare il navigatore a **5 direzioni** per selezionare **Pref.** .
3. Utilizzare il navigatore a **5 direzioni** per selezionare **Touchscreen**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per allineare lo schermo tattile.
5. Selezionare **Fine**.
6. Se il problema persiste, controllare l'eventuale presenza di sporco tra lo schermo e il bordo di Centro.
7. Se si utilizza una protezione per lo schermo, assicurarsi che sia installata correttamente.

Nell'angolo in alto a sinistra c'è una campana lampeggiante

La campana lampeggiante nell'angolo superiore sinistro dello schermo è l'icona Avviso. Compare quando sono presenti allarmi o messaggi che non sono stati riconosciuti.

1. Tenere premuto **Centro** o toccare la campana lampeggiante con lo stilo.
2. Quando compare l'elenco degli avvisi in attesa, effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Selezionare il testo dell'avviso per visualizzare la voce. La voce rimane nell'elenco.
   - Selezionare la casella situata accanto a un avviso per eliminarlo dalla lista, quindi selezionare **Fine**.

Sincronizzazione

La sincronizzazione esegue il backup delle informazioni di Centro sul computer e viceversa. Se dovesse essere necessario eseguire una reimpostazione completa o eliminare tutti i dati presenti in Centro, è possibile sincronizzare Centro con il computer per ripristinare le informazioni. Analogamente, se il computer si blocca e i dati di Palm Desktop vengono danneggiati, è possibile recuperare le informazioni effettuando una sincronizzazione con Centro. Per assicurarsi di avere sempre a disposizione un backup dei dati aggiornato, eseguire frequenti sincronizzazioni.

Questa sezione descrive la sincronizzazione tra Centro e un computer desktop nel quale è in esecuzione il software Palm Desktop. È possibile sincronizzare i dati presenti su Centro anche utilizzando applicazioni di terzi. Fare riferimento alla documentazione per l'applicazione di terze parti per ulteriori informazioni su funzioni e configurazioni.

Prima di tentare una sincronizzazione, accertarsi di aver installato il software di sincronizzazione desktop dal CD di installazione del software Palm.

SUGGERIMENTO Ciascuna periferica deve avere un nome univoco. Non sincronizzare più periferiche con lo stesso nome utente sul computer.

Impossibile trovare la cartella utente

Windows: se il nome della periferica è costituito da una sola parola, il nome della cartella utente è uguale ai primi sei caratteri del nome della periferica. Se il nome utente è costituito da due parole, il nome della cartella utente corrisponde alla seconda parola del nome periferica seguita dalla lettera iniziale della prima parola. Per esempio, se il nome utente è John Smith, la cartella utente è denominata SmithJ. La cartella utente è solitamente posizionata in una delle seguenti cartelle:
C:\Programmi\Palm
C:\Programmi\palmOne
C:\Programmi\Handspring

Mac: il nome della cartella utente corrisponde a quello del nome della periferica e si trova normalmente in questa posizione: ***<disco rigido Mac>*** **: Utenti : *<nome utente Mac>* : Documenti : Palm : Utenti**

Descrizione della cartella di backup

La cartella Backup è posizionata nella cartella utente (consultare la sezione Impossibile trovare la cartella utente). Durante la sincronizzazione, HotSync® Manager crea una copia della maggior parte delle informazioni e applicazioni della cartella Backup (alcune applicazioni di terzi non creano una copia nella cartella Backup). Alla successiva sincronizzazione, HotSync Manager confronta il contenuto della cartella Backup con il contenuto di Centro, quindi ripristina tutte le informazioni o applicazioni mancanti.

Se un'applicazione eliminata viene visualizzata nuovamente su Centro, eliminare l'applicazione dalla cartella Backup.

Palm Desktop non risponde a un tentativo di sincronizzazione

1 Assicurarsi che il cavo di sincronizzazione USB sia collegato correttamente alla porta USB sul computer e alla parte inferiore di Centro (consultare la sezione Informazioni di base sulla sincronizzazione).

SUGGERIMENTO Se si verificano dei problemi effettuando la sincronizzazione usando una connessione in tecnologia wireless IR o Bluetooth®, provare a usare il cavo di sincronizzazione USB. Se ciò risolve il problema, verificare le impostazioni IR o Bluetooth (consultare la sezione Sincronizzazione delle informazioni avanzate).

2 Verificare che HotSync Manager sia in esecuzione.

Windows: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **HotSync Manager** presente sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro della schermata e assicurarsi di aver selezionato **USB locale**. Se l'icona HotSync non è visualizzata, fare clic su **Start**, selezionare **Programmi**, **Palm**, quindi **HotSync manager**.



Mac: individuare la cartella **Palm** sul disco rigido del computer Mac. Fare doppio clic sull' icona **HotSync Manager** nella cartella **Palm**. Nel pannello Impostazioni connessione, impostare la **porta di impostazione locale** su **USB Palm**.

3 Eseguire la sincronizzazione. Se la sincronizzazione viene eseguita correttamente, non è necessario completare i passaggi rimanenti.

4 Eseguire una reimpostazione parziale (consultare la sezione Esecuzione di una reimpostazione parziale).

5 Eseguire la sincronizzazione. Se la sincronizzazione viene eseguita correttamente, non è necessario completare i passaggi rimanenti.

6 Se il problema permane e si sta eseguendo la sincronizzazione mediante un hub USB, provare a collegare il cavo di sincronizzazione a una porta USB diversa oppure direttamente alla porta USB incorporata del computer.

7 Eseguire la sincronizzazione. Se la sincronizzazione viene eseguita correttamente, non è necessario completare i passaggi rimanenti.

8 Controllare che il connettore multiplo sulla parte inferiore di Centro non presenti segni di usura o perdita di colore. Pulire con cura il connettore con un panno di cotone imbevuto di alcol e pulire delicatamente i contatti in metallo sul connettore. Riprovare la sincronizzazione.

9 Controllare il connettore sul cavo di sincronizzazione USB verificandone integrità e pulizia. Assicurarsi che i piedini del connettore siano dritti, sporgenti e non danneggiati. Se il cavo risulta danneggiato, interrompere l'operazione e trovare un altro cavo di sincronizzazione USB.

10 **SOLO WINDOWS** Disinstallare il software Palm Desktop. Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, **Pannello di controllo**, **Installazione applicazioni**, quindi selezionare il software **Palm Desktop** e fare clic su **Cambia/Rimuovi**.

NOTA I computer Mac non dispongono di un'opzione per la disinstallazione del software Palm Desktop. Contattare il Supporto tecnico se il problema persiste dopo il completamento del passo 7.

11 Riavviare il computer.

12 Reinstallare il software Palm Desktop dall'apposito CD di installazione fornito con Centro.

L'operazione di sincronizzazione si avvia ma non viene completata

SUGGERIMENTO Il registro HotSync può fornire informazioni sull'ultima sincronizzazione effettuata.

Windows: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **HotSync Manager** sulla barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra sulla schermata, quindi selezionare **Visualizza registro**.

Mac: aprire il software Palm Desktop. Dal menu **HotSync**, selezionare **Visualizza registro**.

Se è stato eseguito l'aggiornamento da una periferica Palm OS® precedente o è stato visualizzato un errore di sistema, ad esempio Sys0505, possono essersi verificati conflitti software su Centro.

1 Individuare la cartella **Backup** e rinominarla (ad es. in BackupVecchio).

Windows: C:\Programmi\Palm\ *<nome periferica>*

Mac: *<disco fisso Mac>* : Applicazioni : Palm : Utenti : *<nome periferica>*

NOTA Nel caso non sia possibile trovare una cartella Palm in Programmi, cercare una cartella palmOne o Handspring. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Impossibile trovare la cartella utente

2 Eseguire la sincronizzazione.

3 Se il problema è risolto, cominciare a reinstallare le applicazioni di terzi una alla volta: fare doppio clic su un singolo file nella cartella **Backup** originale rinominata ed effettuare la sincronizzazione dopo l'installazione di ogni applicazione. Se il problema si ripresenta, eliminare l'ultima applicazione installata e comunicare il problema alla società che ha sviluppato il programma.

4 **(SOLO WINDOWS)** Se viene visualizzata l'Installazione guidata nuovo hardware, potrebbe verificarsi un timeout del processo di sincronizzazione prima che venga completata la procedura guidata. Seguire le istruzioni dell'Installazione guidata nuovo hardware e provare a eseguire un'altra sincronizzazione.

5 **SOLO WINDOWS** Disinstallare il software Palm Desktop. Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, **Pannello di controllo**, **Installazione applicazioni**, quindi selezionare il software **Palm Desktop** e fare clic su **Cambia/Rimuovi**.

NOTA I computer Mac non dispongono di un'opzione per la disinstallazione del software Palm Desktop. Contattare il Supporto tecnico se il problema persiste dopo il completamento del passo 3.

6 Riavviare il computer.

7 Reinstallare il software Palm Desktop dall'apposito CD di installazione fornito con Centro.

La sincronizzazione viene eseguita, ma le informazioni non vengono visualizzate come previsto

1. Accertarsi che la sincronizzazione venga eseguita con il corretto PIM (Personal Information Manager) desktop. Il CD di installazione del software Palm consente di scegliere se eseguire la sincronizzazione con il software Palm Desktop o Microsoft Outlook per Windows. Reinserire il CD di installazione e, se necessario, selezionare **Cambia metodo di sincronizzazione**. Se si utilizza un PIM diverso, è necessario installare software di terze parti per eseguire la sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare l'azienda produttrice del PIM.
2. Se con il computer vengono sincronizzate diverse periferiche Palm OS, assicurarsi che il nome della periferica da sincronizzare compaia nel campo **Utente** della barra degli strumenti del software Palm Desktop.
3. Aprire HotSync Manager sul computer e accertarsi siano impostati i conduttori necessari per la **sincronizzazione dei file**.

SUGGERIMENTO Per maggiori informazioni sui conduttori Outlook, fare clic con il tasto destro sull'icona **HotSync manager** nella barra delle applicazioni, selezionare **Personalizzato**, selezionare un'applicazione con Outlook nel suo nome, quindi selezionare **Guida in linea**.

NOTA Se è necessario modificare le impostazioni per **Sincronizzare i file**, assicurarsi di contrassegnare anche la casella **Imposta come predefinito**.

4. **SOLO WINDOWS** Disinstallare il software Palm Desktop. Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, **Pannello di controllo**, **Installazione applicazioni**, quindi selezionare il software **Palm Desktop** e fare clic su **Cambia/Rimuovi**.

   (SOLO MAC) I computer Mac non dispongono di un'opzione per la disinstallazione del software Palm Desktop. Contattare il Supporto tecnico se il problema persiste dopo il completamento del passo 3.
5. Riavviare il computer.

6 Reinstallare il software Palm Desktop dall'apposito CD di installazione fornito con Centro.

7 (Solo Outlook) Se si sta tentando di eseguire una sincronizzazione non in linea, accertarsi di impostare in modalità disponibile non in linea Calendario, Contatti, Note e Attività di Outlook.

SUGGERIMENTO Non è possibile accedere alle sottocartelle di Outlook e alle cartelle pubbliche con il software incluso. È possibile utilizzare una soluzione di terze parti.

SUGGERIMENTO (Solo Outlook) Se si desidera eseguire la sincronizzazione dei dati con una Rubrica di Exchange globale, è necessario copiare gli indirizzi nell'elenco Contatti locale di Outlook (fare clic con il pulsante destro del mouse sugli indirizzi e selezionare **Aggiungi alla Rubrica personale**).

Dopo la sincronizzazione in Microsoft Outlook sono presenti voci duplicate

1 Aprire Microsoft Outlook ed eliminare le voci duplicate.

2 Sul computer, selezionare l'applicazione con dati duplicati e inserire manualmente i dati aggiunti a Centro dall'ultima sincronizzazione.

3 Fare clic con il tasto destro sull'icona **HotSync Manager**, quindi selezionare **Personalizzato**.

4 Selezionare un'applicazione con voci duplicate e con Outlook nel suo nome.

5 Fare clic su **Modifica**.

6 Selezionare **Desktop sovrascrive palmare**, quindi fare clic su **OK**.

7 Se diverse applicazioni presentano voci duplicate, ripetere i passaggi da 4 a 6 per ogni applicazione con duplicati.

8 Scegliere **Fine**.

9 Sincronizzare Centro e il computer.

Dopo la sincronizzazione, gli appuntamenti vengono visualizzati in un intervallo di tempo non corretto

Se si crea un appuntamento con un fuso orario non corretto (ovvero, se il desktop è stato impostato su un fuso orario non corretto), l'appuntamento verrà visualizzato su Centro con il fuso orario sbagliato. Per maggiore sicurezza, abilitare il fuso orario locale ed evitare di assegnare fusi orari agli appuntamenti.

Se si utilizza **Microsoft Outlook**:

1. Accertarsi che sia installato il conduttore per Microsoft Outlook fornito con Centro. Se non si è sicuri di aver installato questo software, reinstallare il software Palm Desktop dal CD di installazione fornito con Centro.
2. Aprire Microsoft Outlook e correggere le voci errate.
3. Sul computer, inserire manualmente i dati del Calendario aggiunti a Centro dall'ultima sincronizzazione.
4. Fare clic sull'icona **HotSync Manager**, quindi selezionare **Personalizzato**.
5. Selezionare un'applicazione con Outlook e Calendario nel suo nome.
6. Fare clic su **Modifica**.
7. Selezionare **Desktop sovrascrive palmare**, quindi fare clic su **OK**.
8. Sincronizzare Centro e il computer.
9. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per riaprire la finestra di dialogo Cambia operazione HotSync per il Calendario.
10. Assicurarsi di avere selezionato **Sincronizza i file**, la casella **Imposta come predefinita**, quindi fare clic su **OK**.

Dovrebbe ora essere possibile assegnare fusi orari agli eventi senza che il problema si verifichi.

Se si utilizza il software **Palm Desktop**:

1. In Centro, premere **Calendario** .
2. Premere **Menu** .
3. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
4. Deselezionare la casella **Il nuovo evento usa fuso orario** (se selezionata).
5. Sul computer, aprire il software Palm Desktop e correggere le voci errate.
6. Sul computer, inserire manualmente i dati del Calendario aggiunti a Centro dall'ultima sincronizzazione.
7. Fare clic sull'icona **HotSync Manager**, quindi selezionare **Personalizzato**.
8. Selezionare **Calendario**.
9. Fare clic su **Modifica**.
10. Selezionare **Desktop sovrascrive palmare**, quindi fare clic su **OK**.
11. Sincronizzare Centro e il computer.

12 Ripetere i passaggi da 7 a 9 per riaprire la finestra di dialogo Cambia operazione HotSync per il Calendario.

13 Assicurarsi di avere selezionato **Sincronizza i file**, la casella **Imposta come predefinita**, quindi fare clic su **OK**.

Dovrebbe ora essere possibile assegnare fusi orari agli eventi senza che il problema si verifichi.

IMPORTANTE Per evitare il problema in futuro, non assegnare fusi orari agli eventi Il software Palm Desktop non è in grado di riconoscere i fusi orari.

Il testo dei memo è troncato dopo la sincronizzazione

Se si usa il software per desktop per creare un memo più lungo di 4.096 caratteri, i caratteri in eccesso vengono troncati al momento del trasferimento del memo su Centro.

Telefono

L'intensità del segnale è debole

Cercare di acquisire informazioni relativamente alle zone a bassa copertura nei pressi dei luoghi che si frequentano. Si sarà in tal modo in grado di prevedere problemi di intensità del segnale. È possibile verificare la potenza del segnale controllando l'icona **Potenza del segnale** nella barra del titolo della scheda Principale dell'applicazione Telefono. Più forte è il segnale, più numerose saranno le barre visualizzate. Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, non viene visualizzata alcuna barra.

1 Se si è in piedi, spostarsi di circa 3 metri in una direzione qualsiasi.

2 Se ci si trova in un edificio, spostarsi vicino a una finestra. Aprire eventuali tende metalliche.

3 Se ci si trova in un edificio, spostarsi all'esterno oppure verso un'area più ampia.

4 Se ci si trova all'esterno, allontanarsi da edifici di grandi dimensioni, alberi o fili elettrici.

5 Se ci si trova in un veicolo, spostare Centro per avvicinarlo al finestrino.

Centro non si connette alla rete mobile

1 Provare con i suggerimenti sulla potenza del segnale riportati nella sezione L'intensità del segnale è debole.

2 Spegnere il telefono e riaccenderlo (consultare la sezione Accensione e spegnimento del telefono).

3 Rimuovere la scheda SIM (che causerà una reimpostazione parziale), quindi reinserirla (consultare la sezione Inserimento della scheda SIM e della batteria).

L'interlocutore avverte un eco

- Provare ad abbassare il volume di Centro per evitare la sovrapposizione o il ritorno proveniente dall'interlocutore. Ciò vale sia per il vivavoce che per il ricevitore dell'auricolare.
- Posizionare il ricevitore più vicino all'orecchio per evitare che la voce si disperda verso il microfono. Tenere la mano distante dal foro del microfono, che si trova nella parte inferiore di Centro, sul lato destro della periferica.
- Se si utilizza il vivavoce con Centro appoggiato a una superficie piana, provare a girare Centro con la parte frontale rivolta in basso (sulla superficie d'appoggio).

Si sente l'eco della voce

Chiedere alla persona dall'altro capo di abbassare il volume sul suo telefono o di tenere il telefono più vicino all'orecchio.

L'interlocutore sente la voce in modo troppo fievole

- Tenere Centro nella parte inferiore o utilizzare il microfono dell'auricolare tenendolo vicino alla bocca.
- È possibile verificare la potenza del segnale controllando l'icona **Potenza del segnale** nella barra del titolo della sezione Principale dell'applicazione Telefono. Se il segnale è debole (vengono visualizzate poche barre), provare con i suggerimenti sulla potenza del segnale riportati nella sezione L'intensità del segnale è debole.

Si sentono interferenze o elettricità statica

È possibile verificare la potenza del segnale controllando l'icona **Potenza del segnale** nella barra del titolo della sezione Principale dell'applicazione Telefono. Se il segnale è debole (vengono visualizzate poche barre), provare con i suggerimenti sulla potenza del segnale riportati nella sezione L'intensità del segnale è debole.

Se si utilizza un dispositivo vivavoce Bluetooth®, consultare la sezione Si odono disturbi statici o interferenze quando si usa la periferica vivavoce Bluetooth.

Il telefono sembra disattivarsi autonomamente

Se si verificano un errore di sistema e una reimpostazione, Centro attiva automaticamente il telefono se questo era attivo prima della reimpostazione. Tuttavia, nel caso in cui Centro non riesca a determinare se il telefono era attivo prima della reimpostazione, non ne esegue automaticamente l'attivazione (consultare la sezione Accensione e spegnimento del telefono). Se il problema persiste e si utilizzano applicazioni di terze parti, consultare la sezione Applicazioni di terze parti per ulteriori suggerimenti.

Centro effettua chiamate o risponde alle chiamate quando si trova nella borsa o in tasca

È possibile che altri oggetti nella borsa o in tasca contenuti abbiano attivato il pulsante di risposta o altre voci sullo schermo. Per evitare che questo succeda, assicurarsi di spegnere lo schermo premendo **Accensione/Fine** prima di inserire Centro nella borsa o in tasca. È inoltre possibile disabilitare il touchscreen durante le chiamate in arrivo (consultare la sezione Blocco dello schermo).

SUGGERIMENTO Per trovare le custodie di protezione che impediscono a Centro di effettuare chiamate e altri utili accessori, visitare il sito Web go.palm.com/centro-gsm/.

Disponibilità di auricolari

SUGGERIMENTO La portata della tecnologia wireless Bluetooth è al massimo di 10 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e la portata possono essere influenzate da ostacoli fisici, interferenze radio da dispositivi elettronici nelle vicinanze, e altri fattori.

Non è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando un dispositivo vivavoce Bluetooth®

Confermare quanto segue:

- Il dispositivo Bluetooth è compatibile con Centro. Visitare il sito Web go.palm.com/centro-gsm/ per un elenco delle periferiche compatibili.
- Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth** . Accertarsi che l'impostazione **Bluetooth** sia impostata su **Acceso**.
- Se è già stato creato un collegamento tra Centro e il dispositivo auricolare e quest'ultimo compare nell'elenco delle periferiche di fiducia (consultare la sezione Connessione a un auricolare Bluetooth®).
- La periferica auricolare è carica e accesa.
- Centro si trova nel raggio d'azione del vivavoce.

Se il problema persiste, **disattivare** l'impostazione **Bluetooth** quindi riattivarla. Se persiste ancora, eliminare il collegamento, quindi creare un nuovo collegamento tramite il dispositivo vivavoce (consultare la sezione Connessione a un auricolare Bluetooth®).

Si odono disturbi statici o interferenze quando si usa la periferica vivavoce Bluetooth

- Avvicinare Centro al vivavoce. La qualità audio peggiora all'aumentare della distanza tra Centro e il vivavoce. La portata effettiva di una periferica varia a seconda del produttore.

- Controllare che non ci siano ostacoli, compreso il proprio corpo, tra Centro e il vivavoce.
- Se il problema persiste, **disattivare** l'impostazione **Bluetooth** quindi riattivarla. Se ancora persiste, creare una nuova connessione con la periferica vivavoce (consultare la sezione Connessione a un auricolare Bluetooth®).

SUGGERIMENTO Per prestazioni ottimali, tenere la periferica auricolare Bluetooth e il telefono sullo stesso lato del corpo.

Alcune funzioni della periferica vivavoce Bluetooth non funzionano con Centro

- Consultare l'elenco delle periferiche compatibili con Palm all'indirizzo go.palm.com/centro-gsm/ per verificare che la periferica sia compatibile.
- Consultare la documentazione fornita con la periferica, o il sito Web del produttore per informazioni specifiche sul dispositivo.

E-mail

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi con l'applicazione VersaMail®, vedere la *Guida utente per l'applicazione VersaMail* sul CD di installazione del software Palm.

Messaggistica

Non è possibile inviare o ricevere messaggi di testo

- Accertarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente (vedere Inserimento della scheda SIM e della batteria) e che il telefono sia acceso (consultare la sezione Accensione e spegnimento del telefono).
- Contattare l'operatore di rete per verificare che il piano comprenda i servizi di messaggistica testuale, che questi siano stati attivati correttamente e che siano disponibili nella zona. L'operatore di rete è a conoscenza di eventuali ritardi di trasmissione per i servizi di messaggistica testuale.

Possono anche verificarsi dei ritardi tra il momento dell'invio del messaggio e la ricezione dello stesso.

- Verificare con il destinatario che il suo dispositivo ricevente sia in grado di gestire i messaggi di testo.
- Se arriva un messaggio di testo ma non viene visualizzato l'avviso, eseguire una reimpostazione parziale (consultare la sezione Esecuzione di una reimpostazione parziale).

Non è possibile inviare o ricevere messaggi multimediali

- Verificare che il telefono sia acceso (consultare la sezione Accensione e spegnimento del telefono).
- Contattare l'operatore di rete per verificare che il piano comprenda i servizi di messaggistica multimediale (MMS), che questi siano stati attivati correttamente e che siano disponibili nella zona. L'operatore di rete è a conoscenza di eventuali ritardi di trasmissione per i servizi di messaggistica multimediale. Possono anche verificarsi dei ritardi tra il momento dell'invio del messaggio e la ricezione dello stesso.
- Assicurarsi che almeno una delle seguenti icone compaia nella barra del titolo della scheda Principale: Se non è presente nessuna di queste icone, i servizi dati non sono disponibili nella località corrente e non è possibile scambiare messaggi multimediali.
- Verificare con il destinatario che il suo dispositivo ricevente sia in grado di gestire i messaggi multimediali.
- Se arriva un messaggio di testo ma non viene visualizzato l'avviso, eseguire una reimpostazione parziale (consultare la sezione Esecuzione di una reimpostazione parziale).

Web

Non è possibile stabilire se i servizi dati sono disponibili

Quando il telefono è acceso, le icone compaiono sulla barra del titolo nella scheda Principale dell'applicazione Telefono per indicare se i servizi dati sono disponibili e se è attiva una connessione dati. Assicurarsi che almeno una delle seguenti

icone compaia nella barra del titolo della scheda Principale: . Se non è presente nessuna di queste icone, i servizi dati non sono disponibili nella propria località e non è possibile collegarsi a Internet.

Centro non si connette a Internet

Centro supporta le reti wireless GPRS e EDGE. Per connettersi a Internet, è necessario sottoscrivere un abbonamento e attivare i servizi dati dell'operatore di rete. Inoltre, è necessario trovarsi in una zona di copertura del servizio.

1. Premere nuovamente il **tasto di accensione** per spegnere il telefono. Tenere premuto lo stesso pulsante per riaccenderlo.
2. Premere **Telefono** e assicurarsi che almeno una delle seguenti icone compaia nella barra del titolo della scheda Principale: .
3. Se sono presenti queste icone, significa che ci si trova in una zona coperta dal servizio dati. Riprovare la connessione a internet. Se non è presente una di queste icone, premere **Applicazioni**, selezionare **Pref.** e continuare con i seguenti passaggi.
4. Selezionare **Rete**.
5. Selezionare l'elenco **Servizio** e scegliere il servizio dati del provider di servizi wireless.
6. Scegliere **Collega**.
7. Se la connessione viene effettuata correttamente, passare al browser Web. Se ancora non è possibile ricevere una trasmissione via IR, provare a eseguire una reimpostazione parziale (consultare la sezione Esecuzione di una reimpostazione parziale).
8. Se il telefono non si riaccende automaticamente dopo una reimpostazione parziale, tenere premuto il tasto **Accensione/Fine** per accendere il telefono e provare a collegarsi a Internet.
9. Contattare l'operatore di rete per verificare quanto segue:
   - Il piano tariffario deve comprendere servizi dati ad alta velocità.
   - I servizi dati devono essere attivati.
   - La località deve trovarsi in una zona di copertura del servizio.

- Non ci devono essere interruzioni del servizio dati nella località.

Non è possibile accedere a una pagina Web

In primo luogo, accertarsi di disporre di un accesso a Internet: avviare il browser Web e provare a visualizzare una pagina Web caricata in precedenza. Per verificare che si sta visualizzando la pagina direttamente da Internet, premere **Menu**, selezionare **Vai**, quindi selezionare **Aggiorna**.

Se non è possibile visualizzare l'altra pagina Web dopo l'aggiornamento, ma ancora non si riesce a accedere alla pagina cercata inizialmente, significa che tale pagina potrebbe contenere elementi non supportati dal browser Web. Tra questi vi sono, ad esempio, Flash, Shockwave, VBScript, WML script e altri plug-in.

Alcuni siti Web utilizzano un redirector alla pagina iniziale reale del sito. Se il browser Web di Centro non riesce a seguire il reindirizzamento, provare a utilizzare un browser desktop per visualizzare la pagina di destinazione del reindirizzamento, quindi immettere tale indirizzo nel browser Web di Centro.

SUGGERIMENTO Centro è in grado di aprire l'applicazione e-mail quando si seleziona un indirizzo e-mail su una pagina Web. Se questo non si verifica, provare in primo luogo a impostare l'applicazione e-mail utilizzata.

Una pagina Web impiega molto tempo per caricarsi

Se è necessario più tempo rispetto a un caricamento normale di pagine Web, ciò potrebbe dipendere dal passaggio da una zona coperta dal servizio EDGE a una coperta dal servizio GPRS. Anche se il servizio dati GPRS viene considerato un servizio ad alta velocità, può sembrare più lento se si è abituati alla velocità di EDGE.

1. Premere **Telefono** e assicurarsi che almeno una delle seguenti icone compaia nella barra del titolo della scheda Principale, a conferma che è presente una connessione dati:
2. Cercare di aprire un'altra pagina Web per verificare se il problema persiste.
   - Se si riesce ad aprire un'altra pagina Web, è probabile che il sito Web originale abbia dei problemi e che il problema non sia collegato a Centro.

- Se il problema persiste anche in un'altra pagina Web, potrebbero sussistere problemi con la connessione alla rete dell'operatore di rete.

3 Per assicurarsi che il problema non sia legato alla connessione con il provider di rete, tenere premuto il tasto **Accensione/Fine** per spegnere il telefono. Tenere premuto lo stesso pulsante per riaccenderlo.

4 Provare a riaprire la pagina Web per verificare se si carica più velocemente.

Sullo schermo viene visualizzata un'immagine o una mappa di dimensioni troppo piccole.

Il browser Web dispone di due modalità: Ottimizzato e Pagina larga. La modalità Ottimizzato ridimensiona tutte le immagini e gli elementi della pagina in modo da farli rientrare in una sola colonna sullo schermo di Centro. Per visualizzare l'immagine ingrandita, passare al modo Pagina larga (consultare la sezione Visualizzazione di una pagina Web).

È anche possibile salvare l'immagine su Centro o su una scheda di espansione, quindi visualizzare l'immagine successivamente sul computer.

Un sito protetto rifiuta di consentire una transazione

Alcuni siti Web non supportano determinati browser per le transazioni. Contattare il webmaster del sito per accertarsi che il sito consenta di effettuare transazioni tramite il browser Web Blazer™ da Centro.

La connessione Bluetooth DUN non funziona

Controllare quanto segue:

- Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth** . Accertarsi che l'impostazione **Bluetooth** sia impostata su **Acceso**.
- Aver già creato un'associazione di fiducia tra Centro e il computer (consultare la sezione Creazione di una relazione tra Centro e il computer).
- L'opzione per le comunicazioni Bluetooth nel computer deve essere attivata.
- Centro deve trovarsi entro un raggio di 10 metri dal computer.

SUGGERIMENTO La portata della tecnologia wireless Bluetooth è al massimo di 10 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e la portata possono essere influenzate da ostacoli fisici, interferenze radio da dispositivi elettronici nelle vicinanze, e altri fattori.

Se il problema persiste, provare quanto segue:

- **Disattivare** l'impostazione **Bluetooth** e riattivarla.
- Provare ad avvicinare Centro al computer. La portata effettiva di un computer varia a seconda del produttore.
- Controllare che non ci siano ostacoli, compreso il proprio corpo, tra Centro e il computer.
- Se il problema persiste, creare una nuova relazione con il computer (consultare la sezione Creazione di una relazione tra Centro e il computer).

Fotocamera

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per ottenere fotografie di buona qualità con la fotocamera incorporata:

- Pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido e che non lascia pelucchi.
- Scattare le fotografie in buone condizioni di luce. Le fotografie scattate in condizioni di scarsa luminosità potrebbero essere sgranate a causa della sensibilità della fotocamera.
- Mantenere Centro il più stabile possibile. Si consiglia di appoggiare il braccio con il quale si sostiene la fotocamera al corpo o a un oggetto fisso, ad esempio una parete.
- Cercare di far restare immobile il soggetto della foto. In caso di scarsa illuminazione occorre un tempo di esposizione più lungo e l'immagine potrebbe risultare mossa.
- Per ottenere risultati ottimali, verificare che la fonte luminosa più intensa si trovi

alle spalle della fotocamera e di fronte al viso del soggetto. Si consiglia di evitare di scattare fotografie in interni con il soggetto posto di fronte a una finestra o altra fonte luminosa.

- Per assicurare una buona messa a fuoco, accertarsi che il soggetto si trovi almeno a circa 45 centimetri di distanza dalla fotocamera.

Ricordare che durante la sincronizzazione di Centro con il computer, le immagini della fotocamera vengono memorizzate nella cartella Immagini/Foto sul disco rigido (consultare la sezione Visualizzazione di foto e video sul computer).

Come liberare spazio su Centro

Centro include uno slot di espansione e consente di memorizzare applicazioni e dati in schede di espansione (vendute separatamente). È, tuttavia, richiesto spazio libero nella memoria di Centro per avviare le applicazioni da una scheda di espansione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle schede di espansione, consultare la sezione Utilizzo delle schede di espansione.

Se vengono memorizzati molti record o vengono installate varie applicazioni di terzi, la memoria interna di Centro potrebbe essere piena. Seguono alcuni metodi per liberare spazio su:

- **E-mail:** i messaggi e-mail con allegati di grandi dimensioni possono esaurire rapidamente la memoria su Centro. Eliminare i messaggi e-mail con allegati di grandi dimensioni. Se sono presenti molti messaggi con o senza allegati, si consiglia di eliminare i messaggi meno recenti per liberare spazio (vedere la *Guida utente per l'applicazione VersaMail* sul CD di installazione del software Palm).
- **Immagini e Video:** le immagini di grandi dimensioni occupano molta memoria. Spostare le immagini su una scheda di espansione o sincronizzarle sul computer, quindi eliminarle da Centro (consultare la sezione Visualizzazione di foto e video sul computer).
- **Musica:** i file musicali occupano molta memoria. Spostare i file musicali su una

scheda di espansione o eliminare i file di grandi dimensioni da Centro.

- **Messaggistica:** i contenuti multimediali occupano molta memoria. Spostare i contenuti multimediali in una scheda di espansione o eliminare i file di grandi dimensioni da Centro (consultare la sezione Eliminazione dei messaggi).
- **Internet:** se è stata impostata una cache ampia per il browser Internet, è possibile utilizzare le impostazioni avanzate di gestione memoria del browser Web per rimuovere tutte le pagine recenti (consultare la sezione Personalizzazione delle impostazioni del browser Web).
- **Applicazioni di terzi:** è possibile eliminare le applicazioni meno utilizzate (consultare la sezione Rimozione delle applicazioni) o spostarle in una scheda di espansione (consultare la sezione Copia di applicazioni tra Centro e una scheda di espansione).

Applicazioni di terze parti

Talvolta, le applicazioni di terze parti possono causare conflitti in Centro. Ad esempio, le applicazioni di terzi scritte senza la tastiera e il navigatore a 5 direzioni di Centro potrebbero causare problemi o errori durante l'uso di questi strumenti. Le applicazioni di terze parti che modificano le funzionalità wireless potrebbero richiedere la risoluzione di ulteriori problemi.

Se è stata installata di recente un'applicazione e il dispositivo sembra bloccato, provare a eseguire la seguente procedura:

1. Eseguire una reimpostazione parziale (consultare la sezione Esecuzione di una reimpostazione parziale).
2. Se il problema persiste, eseguire una reimpostazione del sistema (consultare la sezione Esecuzione di una reimpostazione di sistema).
3. Eliminare da Centro le ultime applicazioni installate (consultare la sezione Rimozione delle applicazioni).

4 Se il problema persiste, eseguire di nuovo una reimpostazione del sistema.

5 Se possibile, sincronizzare Centro con il computer per effettuare una copia di backup delle informazioni più recenti.

6 Se risulta impossibile eseguire la procedura sopra descritta o il problema persiste, individuare la cartella **Backup** sul computer e rinominarla (ad es. in BackupVecchio):

Windows: C:\Programmi\Palm\ *<nome periferica>*

Mac: *<disco fisso Mac>* : Applicazioni : Palm : Utenti : *<nome periferica>*

NOTA Nel caso non sia possibile trovare una cartella Palm in Programmi: Cercare una cartella palmOne o Handspring. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Impossibile trovare la cartella utente

7 Eseguire una reimpostazione completa (consultare la sezione Esecuzione di una reimpostazione completa).

8 Effettuare la sincronizzazione per ripristinare le informazioni di Calendario, Contatti, Attività, Memo e Immagini & Video.

9 Se il problema è risolto, cominciare a reinstallare le applicazioni di terzi una alla volta: fare doppio clic su un singolo file nella cartella Backup originale rinominata, ed effettuare la sincronizzazione dopo l'installazione di ogni applicazione.

10 Se il problema si ripresenta, eliminare l'ultima applicazione installata e comunicare il problema alla società che ha sviluppato il programma.

Impossibile chiudere un gioco o un'applicazione di terze parti

Premere il tasto **Opzione** + **Applicazioni** per ritornare alla visualizzazione Applicazioni.

Per ottenere ulteriore assistenza

Per ricevere ulteriore assistenza, contattare il produttore o fornitore del software di terze parti utilizzato.

Messaggi di errore

Centro è progettato per ridurre al minimo le interruzioni quando si verifica un errore di sistema. Se Centro incontra un errore di sistema, si riavvia automaticamente e riprende a funzionare normalmente. Se possibile, viene riattivato il telefono se era attivo prima del verificarsi dell'errore.

È possibile conoscere i dettagli relativi a un errore, se si desidera. Centro utilizza un'interfaccia speciale per visualizzare informazioni dettagliate relative ai messaggi di errore.

1. Premere **Telefono** .
2. Immettere **#*377**, quindi premere **Invia** .
3. Leggere la schermata con le informazioni dettagliate relative alle condizioni che hanno portato all'ultimo riavvio automatico.
4. Selezionare **OK**.

NOTA Notare che gli sviluppatori di applicazioni di terze parti creano messaggi di errore specifici. Se un messaggio di errore risulta incomprensibile, contattare la terza parte che ha sviluppato l'applicazione per assistenza.

Termini

Alt (alternativa) Alt

Uno dei tasti della tastiera. Premere una lettera sulla tastiera, quindi premere Alt per accedere alle variazioni quali i caratteri internazionali e i simboli.

Applicazioni, visualizzazione

La schermata dello smartphone Palm® Centro™ da cui è possibile aprire tutte le applicazioni.

Cartella utente

La cartella del computer che contiene le informazioni immesse nel software Palm Desktop e quelle immesse in Centro e sincronizzate con il software Palm Desktop.

CSD (Circuit-Switched Data)

Una connessione di accesso remoto a Internet. Il costo è calcolato in base al tempo di connessione e non alla quantità di dati trasferiti. Contrapposta a GPRS.

Diapositiva

Un insieme di testi, immagini, video, e suoni raggruppati con un messaggio multimediale creato nell'applicazione Messaggistica. Durante la riproduzione, tutte le voci all'interno di una particolare diapositiva compaiono sullo stesso schermo. Se un messaggio multimediale contiene diverse diapositive, ognuna di esse può essere visualizzata separatamente durante la riproduzione.

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)

Una versione avanzata di GPRS in grado di fornire una velocità fino a tre volte superiore a quella delle normali connessioni GPRS (possono essere previste tariffe extra).

Finestra di dialogo

Insieme di opzioni e pulsanti di comando racchiusi da un bordo che permettono di svolgere attività specifiche.

GPRS (General Packet Radio Service)

Una tecnologia di connettività Internet per periferiche portatili che consente connessioni dati persistenti. (possono essere previste tariffe extra).

HotSync®

La tecnologia che consente di sincronizzare Centro e il computer premendo un solo pulsante.

HotSync Manager

L'applicazione del computer che gestisce la sincronizzazione di Centro con il computer.

Infrarossi (IR)

Un modo di *trasmettere informazioni* utilizzando le onde della luce. La porta IR di Centro consente di trasferire i dati ad altre periferiche IR su brevi distanze.

Installazione rapida Palm™

Il componente del computer con sistema operativo Windows che consente di installare altre informazioni e applicazioni Palm OS in Centro.

Intervallo di spegnimento automatico:

Il periodo di inattività che precede lo spegnimento dello schermo di Centro. Questa impostazione non influisce sulle funzionalità wireless di Centro.

Litio-ione (Li-Ion)

La tecnologia delle batterie ricaricabili utilizzata in Centro.

MMS

Una forma avanzata di messaggistica SMS che consente di inviare immagini, animazioni e suonerie quasi istantaneamente.

Nome dispos.

Il nome associato a Centro e alle informazioni nel software desktop. Il nome della periferica (a volte chiamato *nome utente*) distingue Centro dalle altre periferiche
Palm OS®. Quando si esegue per la prima volta la sincronizzazione di Centro, viene richiesto di fornire un nome periferica. Questo nome viene visualizzato nell'elenco Utenti del software Palm Desktop. Tutte le periferiche Palm OS sincronizzate con lo stesso computer devono avere un nome periferica univoco.

Palm® OS di ACCESS

Il sistema operativo di Centro. Palm OS è conosciuto per la sua semplicità di utilizzo e per il vasto numero di applicazioni compatibili che possono essere utilizzate con Centro.

PIM (Personal Information Management):

Un tipo di software che include applicazioni quali il software Palm Desktop, Microsoft Outlook, Lotus Notes e ACT. Il software PIM in genere memorizza i contatti, le pianificazioni, le attività e i memo.

PIN (personal identification number):

Password di quattro cifre assegnata alla scheda SIM dal gestore. L'attivazione del blocco PIN consente di proteggere il proprio account wireless. Vedere anche PUK.

PIN2 (Personal Identification Number 2)

Un codice che protegge determinate impostazioni di rete quali il blocco chiamate o la chiamata fissa.

Preferito

Un pulsante che offre un accesso rapido a un numero telefonico (selezione rapida) o ad applicazioni usate di frequente (come Web o Messaggistica). È possibile definire un numero illimitato di pulsanti preferiti nell'applicazione Telefono.

PUK (PIN Unlock Code):

Password estesa speciale assegnata alla scheda SIM. Se si inserisce il codice PIN errato per più di tre volte, la scheda SIM verrà bloccata e sarà necessario contattare il gestore per ricevere il codice PUK.

Relazione

Due periferiche Bluetooth, ad esempio Centro e il dispositivo vivavoce, che possono connettersi tra loro poiché ognuna è in grado di individuare la stessa chiave di accesso sull'altra. Dopo avere creato una relazione con una periferica, non sarà più necessario immettere una chiave di accesso per connettersi alla stessa. Su alcune periferiche, la relazione viene definita anche relazione associata, associazione, periferica di fiducia e associazione di fiducia.

Scelta rapida

Una lettera che è possibile premere per attivare un applicazione preferita. Ad esempio, per creare una composizione rapida per il numero della mamma, inserire la lettera **M** per "Mamma" come scelta rapida. In tal modo, quando si desidera chiamarla, tenere premuta la M. Centro comporrà il numero di telefono.

Scheda SIM (Subscriber Identity Module)

La smartcard, inserita in Centro, che contiene i dati dell'account di telefonia cellulare, quali il numero di telefono e i servizi ai quali si è abbonati. Anche le voci della Rubrica e i messaggi SMS possono essere memorizzati nella scheda SIM.

SMS

Il servizio che consente di scambiare brevi messaggi di testo tra telefoni cellulari quasi istantaneamente. In genere i messaggi di testo vengono inviati a un numero di telefono cellulare, piuttosto che a un indirizzo e-mail (anche se questa opzione è disponibile). I messaggi costituiti da più di 160 caratteri vengono automaticamente suddivisi in più messaggi. È possibile inviare e ricevere messaggi SMS mentre si è impegnati in una chiamata vocale.

Software Palm® Desktop

Un'applicazione PIM per i computer che consente di gestire le informazioni personali e mantenere i dati personali sincronizzati con Centro.

Streaming

Tecnologia che consente di accedere ai contenuti multimediali (ad esempio, video o programmi audio) direttamente da Internet su Centro, senza la necessità di eseguire il download di un file e di salvarlo su Centro.

Tasto Opzione

Il tasto della tastiera che consente l'accesso alla funzione alternativa indicata su ogni tasto al di sopra della lettera.

Tecnologia wireless Bluetooth®

La tecnologia che consente la connessione in modalità wireless tra periferiche quali Centro, telefoni cellulari e computer per lo scambio di informazioni su brevi distanze. Per ulteriori informazioni, visitare www.bluetooth.com.

Telefono

L'applicazione su Centro che permette di effettuare e ricevere telefonate.

Trasm. IR

Il processo di invio o ricezione di una voce o di un'applicazione tramite la porta a infrarossi (IR) di Centro.

Importanti informazioni legali e sulla sicurezza

Comunicazione FCC

Questo apparecchio è stato collaudato ed è conforme ai requisiti richiesti per una periferica digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Tali requisiti sono stati stabiliti al fine di garantire una protezione da qualsiasi interferenza dannosa nell'ambito di un'installazione domestica. Questa periferica genera, utilizza e può irradiare energia a radio frequenza e, se non installato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze nelle comunicazioni radio. Non vi è alcuna garanzia che in particolari installazioni non si verifichino tali interferenze. In caso di interferenze nella ricezione di segnali radio o televisivi conseguenti all'accensione e allo spegnimento della periferica, è possibile provare a ovviare a tali inconvenienti adottando le seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra la periferica e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per ottenere assistenza.

Questa periferica è conforme alla Parte 15 delle normative FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1 *La periferica non deve causare interferenze dannose e*

2 *La periferica deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.*

Cura dell'antenna/modifiche non autorizzate

Utilizzare esclusivamente l'antenna integrale fornita con l'unità. Le modifiche non autorizzate all'antenna o ai relativi componenti possono danneggiare l'unità e causare la violazione della normativa FCC. Eventuali modifiche non espressamente autorizzate dal responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto all'uso della periferica.

Normativa di sicurezza RF FCC

In conformità alle norme RF FCC per la sicurezza dalle esposizioni alle radiofrequenze, gli utenti DEVONO utilizzare accessori protettivi con le caratteristiche descritte di seguito.

3 Si auspica l'utilizzo di accessori protettivi Palm®, in quanto esplicitamente testati per la conformità SAR.

4 L'accessorio NON deve contenere parti in metallo (fermi, ganci, ecc.) e deve essere garantita una distanza di ALMENO 1,5 cm tra il corpo dell'utente e l'unità.

NON utilizzare la periferica in modo che entri a diretto contatto con il corpo (ad esempio, evitare di tenerlo nella tasca dei pantaloni o della giacca). Questo tipo di utilizzo potrebbe superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalle norme FCC. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza in materia di esposizione alle radiofrequenze, visitare il sito www.fcc.gov/oet/rfsafety/ (informazioni in inglese).

Per visionare i valori del tasso di assorbimento specifico (SAR) più alti riportati (FCC) per lo smartphone Palm® Centro™, visitare il sito www.palm.com/10120.

Dichiarazione di conformità

Questa periferica è conforme alle normative FCC sull'emissione di radiofrequenze ed è certificata FCC con:
Numero ID FCC: O8F-728.
Numero ID Industry Canada: 3905A-728
Maggiori informazioni sui valori SAR della periferica sono disponibili sul seguente sito Web FCC:
https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/cf/eas/reports/GenericSearch.cfm.

Dichiarazione di conformità

Palm Inc. dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

Nome modello: Centro

Descrizione: Telefono PDA

è conforme ai seguenti standard e/o altre normative:

- ETSI EN 301 511
- ETSI EN 301 908-1
- ETSI EN 301 908-2
- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 489-1/-7/-17/-24
- EN60950-1
- EN 50360

Palm dichiara che il prodotto summenzionato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva RTTE 1999/5/EC.

La procedura per la dichiarazione di conformità relativa all'Articolo 10, descritta in dettaglio nell'Allegato IV della Direttiva 1999/5/EC, fa riferimento agli Articoli:

- R&TTE Articolo 3.1 (a) (tutela della salute e sicurezza degli utenti)
- R&TTE Articolo 3.1 (b) EMC
- R&TTE Articolo 3.2 (uso dello spettro)

Contrassegno di identificazione:0984 (Organismo Notificato) CE.

Tale contrassegno è presente in modo permanente sull'etichetta del dispositivo.

La documentazione tecnica relativa alla suddetta apparecchiatura è disponibile presso:

Palm, Inc.
950 W Maude Avenue
Sunnyvale, CA. 94085
U.S.A.

Responsabile della dichiarazione:



David Woo/Sr Compliance Engineer
Sunnyvale/August 31, 2006

Bluetooth® Qualification Program

Informazioni relative all'elenco sono disponibili sul sito Web, all'indirizzo:
https://programs.bluetooth.org/tpg/listings.cfm

Bluetooth® QD ID: B013349

Elettricità statica, ESD, e il dispositivo Palm®

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni alle periferiche elettroniche, se l'elettricità viene scaricata verso la periferica, ed è quindi necessario evitare che ciò si verifichi.

Descrizione delle scariche elettrostatiche L'elettricità statica è una carica elettrica generata dall'accumulo di elettroni in eccesso sulla superficie di un materiale. Per la maggior parte di noi, l'elettricità statica e le sue scariche non rappresentano altro che un piccolo fastidio. Ad esempio, quando si cammina su un tappeto e poi si tocca la maniglia in metallo della porta, gli elettroni accumulati dal corpo si scaricano e si avverte una leggera scossa. Questa piccola scossa scarica l'accumulo di elettricità statica.

Attrezzature sensibili all'ESD Anche una piccola quantità di ESD può danneggiare i circuiti; di conseguenza, quando si utilizzano dispositivi elettronici, adottare precauzioni per proteggere tali dispositivi, compresa la periferica Palm® in dotazione, da possibili danni provocati dall'ESD. Sebbene Palm integri nei suoi prodotti dei dispositivi di protezione contro le scariche elettrostatiche, queste scariche costituiscono comunque un potenziale pericolo e, se non vengono neutralizzate, possono accumularsi fino a raggiungere livelli tali da danneggiare gli apparecchi. Tutte le periferiche elettroniche dotate di una presa esterna per il collegamento di cavi e docking station sono sensibili alle scariche elettrostatiche. Le periferiche portatili, come ad esempio questa periferica Palm, accumulano le cariche elettrostatiche in misura molto elevata, poiché l'elettricità

statica che potenzialmente si accumula sul corpo viene automaticamente trasmessa alla periferica. Quindi, quando detta periferica viene collegata a un'altra, ad esempio a una docking station, è possibile che l'elettricità venga scaricata.

Precauzioni contro la ESD Accertarsi di scaricare l'eventuale elettricità statica accumulata dal corpo e dalle periferiche elettroniche *prima* di toccare un altro dispositivo elettronico o collegare una periferica a un'altra. Palm consiglia di adottare questa precauzione prima di connettere la periferica Palm al computer, posizionarla nella relativa base o collegarla ad altre periferiche. È possibile procedere in vari modi, fra i quali:

- Scaricare a terra tenendo in mano la periferica e toccando contemporaneamente una superficie di metallo con messa a terra. Se il computer è ad esempio dotato di una custodia di metallo ed è collegato a una presa standard a tre poli, toccando la custodia stessa si scarica l'energia elettrostatica del corpo
- Aumentare l'umidità relativa dell'ambiente
- Utilizzare periferiche antistatiche, come ad esempio tappetini collegati a terra

Condizioni che aumentano le scariche elettrostatiche Le condizioni che possono contribuire all'accumulo di elettricità statica nell'ambiente sono:

- Bassa umidità relativa
- Tipo di materiali (materiali che accumulano le cariche, ad esempio i tessuti sintetici accumulano più facilmente l'energia elettrostatica rispetto alle fibre naturali come il cotone)
- Contatto, connessione e disconnessione rapidi di periferiche elettroniche

Per scaricare l'elettricità elettrostatica, è necessario adottare sempre precauzioni appropriate, ma se si opera in ambienti in cui si osservano fenomeni elettrostatici, è necessario adottare misure supplementari per proteggere gli apparecchi elettronici.

Informazioni di sicurezza sulla batteria

- Non smontare o aprire, rompere, piegare o deformare, perforare o fare a pezzi.
- Non modificare o riprodurre, non tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, non immergere o far entrare in contatto con acqua o altri liquidi, non esporre al fuoco, esplosioni o altri pericoli.
- Utilizzare la batteria esclusivamente con il sistema specificato.
- Utilizzare la batteria solamente con sistemi di ricarica che risultano qualificati in base allo standard. L'uso di una batteria o di un caricabatteria non qualificati può costituire un rischio di incendio, esplosioni, perdite o altri pericoli.
- Non mandare in corto circuito la batteria o avvicinare oggetti metallici conduttori ai contatti della batteria.
- Sostituire la batteria con un'altra batteria qualificata dal sistema in base allo standard IEEE-Std-1725-200x. L'uso di una batteria non qualificata può costituire un rischio di incendio, esplosioni, perdite o altri pericoli.
- Lo smaltimento accurato delle batterie utilizzate conformemente alle normative locali.
- Si consiglia di controllare l'uso delle batterie da parte dei bambini.
- Evitare di far cadere il telefono o la batteria. Se il telefono o la batteria cade, in particolar modo su una superficie dura, e l'utente ritiene che sia abbia riportato danni, recarsi presso un centro di assistenza per un controllo.
- L'uso improprio di una batteria può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

Precauzioni contro i danni all'udito Proteggere l'udito. L'ascolto di questa periferica al massimo volume per periodi prolungati può danneggiare l'udito.

A pleine puissance, l'écoute du baladeur prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site Web www.palm.com/fr pour plus d'informations.

Lo smartphone comprende un registro di utilizzo che consente di tenere traccia degli avvii dell'applicazione software, nonché dei blocchi o delle reimpostazioni del dispositivo. Il registro di utilizzo non viene eliminato con una reimpostazione completa. Per scopi di diagnostica, Palm ha facoltà di accedere al registro di utilizzo dei prodotti restituiti.

Smaltimento Riciclare nel modo appropriato. Per istruzioni su un adeguato riciclaggio e smaltimento, visitare: www.palm.com/environment.

Specifiche tecniche

Radio	• GSM 850/900/1800/1900 a quattro bande • GPRS classe 10, classe B • EDGE fino a 59 kbps per sessione • Supporto di CSD (Circuit-Switched Data)
Funzionalità del telefono	• Vivavoce • Jack per auricolare vivavoce (connettore 2,5 mm 4 poli) • Opzione di disattivazione microfono • Compatibile con la tecnologia TTY/TDD • Chiamata a 3 vie
Tecnologia del processore	Processore Intel PXA270 Bulverde, 312 MHz
Espansione	Alloggiamento per scheda MicroSD
Batteria	• 11850mAH, ricaricabile agli ioni di litio • Rimovibile per la sostituzione
Versione Palm OS®	Palm OS 5.4.9
Fotocamera	• 1,3 megapixel • Risoluzione cattura immagine fissa (1280 x 1024) • Zoom digitale 2x • Risoluzione cattura video (352 x 288) • Regolazione automatica della luce

Dimensione	107,2 mm x 53,65 mm x 18,6 mm
Peso	116,8 grammi
Connettività	• IR • Tecnologia wireless Bluetooth® (conforme 1.2)
Visualizza	• Touchscreen LCD (stilo incluso) • 65.536 colori (colori a 16 bit) • Luminosità regolabile dall'utente • Risoluzione 320 x 320
Tastiera	• Tastiera incorporata QWERTY con navigatore a 5 direzioni • Retroilluminazione per condizioni di scarsa illuminazione

Software incluso	• Telefono (inclusi Preferiti e Tastierino numerico) • Foto e video (comprende fotocamera e videocamera) • Messaggistica (testuale e multimediale) • Browser Web Blazer® (Internet) • Pocket Tunes™ • VersaMail® (email) • Cenni preliminari sui Contatti • Calendario • Memo • Attività • Rubrica SIM • Servizi SIM	• Google Maps • Voice Dialing • Memo vocale • Documents To Go Professional® • Calcolatrice (semplice e avanzata) • MondOra • My Centro • Software Palm® Desktop e HotSync® Manager • Demo introduttiva
Requisiti di sistema	• Windows 2000, XP o Vista con porta USB • Mac OS 10.2 – 10.3 con porta USB • Possono essere supportate anche versioni successive	
Intervallo di temperatura di memorizzazione e funzionamento	• Da 0 °C a 40 °C • Umidità relativa tra 5% e 90% (RH)	

Indice

SIMBOLI

! in elenco Attività 181

A

Abilita numero fisso, casella di controllo 230
accensione dello schermo 51
accesso
  applicazioni 47
  browser Web 47, 130
  demo introduttiva 11
  documentazione 11
  e-mail 95, 238
  menu delle applicazioni 39
  MondOra 178
  pulsanti di comando 39
  supporto Palm in linea 12
accesso a server aziendali 238
accessori 16
account
  assistenza clienti 12
  chiamate in conferenza 66
  collegamenti TTY 89
  e-mail. *Vedere* account e-mail
  inoltro delle chiamate 67
  messaggi di testo 115
  posta vocale 59
  servizi telefonici 10
account e-mail
  impostazione 96, 98, 99, 112
  modifica 107
account e-mail aziendali 238
account Exchange ActiveSync 111, 113, 114
account wireless. *Vedere* account
adattatori audio 79
adattatori Bluetooth 139, 140
adattatori stereo 79, 160
Agenda, visualizzazione 86, 169, 174
aggiornamenti 26, 76, 241, 253
aggiornamento
  informazioni 31, 191
  MondOra 177
  software applicativo 241
aggiornamento delle pagine Web 131, 264
Aggiungi ad album, comando 158
Aggiungi brano, pulsante 165
Aggiungi chiamata, pulsante 64
Aggiungi contatto, comando 64
Aggiungi nuovo numero, finestra di dialogo 63
Aggiungi segnalibro, comando 132
aggiunta
  accessori 16
  attività 179
  città a MondOra 178
  contatti 69
  didascalie alle foto 150, 151, 158
  emoticon 116
  eventi 170, 172
  firme 111
  frasi di testo breve 116
  ID chiamante 72, 73, 74
  password 231, 233
  poto o video agli album 157
  pulsanti preferiti 76–78
  relazioni 81, 139
  segnalibro 131
  sequenze di brani 165
  sfondo 158
  voci private 232

album fotografici 103, 149, 154, 157
album video 151, 154, 157
Album, comando 158
Album, elenco 103, 154, 158
album. *Vedere* album fotografici; album video
allarmi
aggiunta al calendario 171, 176
aggiunta di attività 180, 183
selezione dei torni 176, 183
Allega firma, opzione 111
allegati
aggiunta 102–104
download 105, 111
formati supportati per 187
memorizzazione di grandi dimensioni 267
rimozione 102
visualizzazione 105, 187
allineamento dello schermo 224
alloggiamento per schede di espansione 213, 214
alone intorno al bordo (evidenziato) 38
altoparlante 16
annullamento delle selezioni dei menu 40
antenna 275
apertura
applicazioni 46, 47, 214
applicazioni e-mail 264
browser Web 47, 130
demo introduttiva 11
El. ricomp. 57
elenco Cronologia 136
file 187, 188
HotSync Manager 207
MondOra 178
Pocket Tunes 164
Registro chiamate 58
tastierino numerico 53, 62
visualizzazione Applicazioni 47
apertura dello sportello della batteria 16
applet 129
applicazione
selezione 47
applicazione Calcolatrice 194–196
applicazione Calendario
impostazione della visualizzazione predefinita 174
modifica dei caratteri per 222
passaggio da una visualizzazione all'altra per 169
applicazione Documenti *Vedere anche* Documents To Go
applicazione E-mail. *Vedere* applicazione VersaMail
applicazione Foto e video 154
applicazione Memo
modifica dei caratteri per 222
applicazione Messaggistica
icone di stato 125
modifica dei caratteri per 222
ordinazione delle opzioni 121
panoramica 115
personalizzazione 122
visualizzazione dei contatti 69
applicazione Telefono
definizione 274

icone di stato per 91
panoramica 49
personalizzazione 83–89
selezione dello sfondo 158
visualizzazione di eventi in 176
applicazione Telefono
icone di stato 89
applicazione VersaMail
configurazione 98, 99, 112
guida introduttiva a 96
invio di e-mail 95, 102, 105
modifica degli account 107
personalizzazione 107–111
applicazione Voice Dialing 55
applicazioni
Vedere anche applicazione integrata specifica; applicazioni di terze parti
accesso ai menu 39
aggiornamento 28
aggiornamento delle informazioni 32
apertura 46, 47, 214
assistenza per 198
chiamate telefoniche 63
chiusura 46, 269
copia 215
definizione di pulsanti 78, 226
download 134, 197
eliminazione 28, 199
esecuzione sulle schede di espansione 267
evidenziazione 47, 48
installazione 196–198, 241
invio tramite le periferiche Bluetooth 202
modifica predefinite 227
passaggio 35
personalizzazione 225–227
ricerca 193
riproduzione di musica 164
risoluzione dei problemi 241
sincronizzazione 32, 206
trasferimento sul palmare 27
trasmissione via IR 205
visualizzazione 47, 48, 225, 226
visualizzazione di informazioni 11
applicazioni
visualizzazione di informazioni su 201
applicazioni
visualizzazione sulle informazioni 200
applicazioni di messaggistica 227
applicazioni di terze parti
backup delle informazioni 27, 245
sincronizzazione 29
spostamento 28
applicazioni di terzi
aggiunta di ulteriore protezione 234
assistenza per 198
avvertenze per 241
client VPN 238
compatibilità con 26, 29
disinstallazione 199, 244
eliminazione 28, 268
eliminazione manuale 199
installazione 241, 267
navigatore a 5 direzioni 37
reimpostazioni a freddo 245
reinstallazione 242, 243, 245
ricerca 193

risoluzione dei problemi 268–269
trasmissione via IR 206
applicazioni di terzi parti
aggiunta di ID chiamante 73
applicazioni e-mail 69, 95, 227, 264
applicazioni incompatibili 215, 241
applicazioni integrate 11, 199, 281
Vedere anche applicazioni; applicazione specifica
applicazioni preinstallate 11, 199, 281
Vedere anche applicazioni; applicazione specifica
applicazioni primarie 226
applicazioni secondarie 226
Applicazioni, visualizzazione 225, 226, 271
appuntamenti 170, 255
Vedere anche eventi
appunti 70, 174, 180, 188
Archivio, cartella 199
area di copertura 23, 52, 257
ascolto
didascalie vocali 154
memo vocali 190
musica 79, 160, 164
posta vocale 60
assegnazione di colori agli eventi 173
assegnazione di nomi
album fotografici 149
album video 151
categorie 225
memo vocali 190
periferica 28, 250
schede di espansione 216
sequenze di brani 165
assegnazione di priorità ai messaggi 118
assegnazione di priorità alle attività 179, 183
assistenza clienti 12
associazione. *Vedere* relazioni
associazioni di fiducia
Vedere relazioni
attacco cinturino 16
Attesa, pulsante 62
Attiva riproduzione in background, casella di controllo 164
attività
Vedere anche eventi
aggiunta di allarmi 180, 183
assegnazione di categorie 180
assegnazione di priorità 179, 183
completamento 180, 183
contrassegno come private 180
creazione 179
eliminazione 182
visualizzazione 169, 174, 181
visualizzazione allegati 106
visualizzazione delle date di scadenza 181, 183
attività completate 180, 181, 183
attività in ritardo 169, 174, 181
attività ricorrenti 180
Attività, applicazione 179, 222
Attività, elenco 169, 180, 181, 182
Attività, pulsante 179
audio. *Vedere* musica; suoni; memo vocali
Audio disattivato, pulsante 62

Audio, pulsante 221
Aumentare volume suoneria, casella di controllo 84
auricolare 15
auricolari 79, 160
Autospegn. dopo, elenco 237
avvio di sessioni chat 122
avvisi
Vedere anche sveglie
cancellazione 194
download dei messaggi 109, 112, 119
nascondi testo 123
ricezione 60
risposta a 119, 249
visualizzazione 90, 193
avvisi area di copertura 86
avvisi con audio disattivato 124
avvisi in sospeso 119, 249
avvisi ricorrenti 176
avviso di chiamata 65
Avviso di posta vocale, elenco 85
Avviso, finestra di dialogo 60, 119, 193
Azzera cache, pulsante 138

B

Background, casella di controllo 174
Backspace, tasto 42
backup delle informazioni 27, 32, 245
Backup, cartella 200, 242
barre degli strumenti 135, 156
barre dell'ora 175
batteria
carica 20–22
inserimento 19, 246–247
precauzioni 19
riduzione del consumo 22, 236
rimozione 247
smaltimento 247
sostituzione 22, 246
verifica dello stato 21, 91
batteria ricaricabile. *Vedere* batteria
biglietti da visita 75
Blocca e spegni, opzione 232
Blocca palmare
finestra di dialogo 232
Blocca SIM, casella di controllo 230
blocchi 244, 249
blocco
schermo 229
smartphone 231, 232
tastiera 51, 228
telefono 230–231
Blocco automatico palmare, opzione 232
Blocco tasti 51, 228–229
blocco telefono 230, 231
Bluetooth, applicazione 80
Bluetooth, icona 80, 91
Bluetooth, periferiche
immissione chiavi di accesso 143, 145
bozze 102, 116
brani musicali 117, 118, 120
brani. *Vedere* musica
Brano precedente, pulsante 164
Brano successivo, pulsante 164
browser Web
accesso alle e-mail 95
apertura 47, 130
elementi non supportati 264
impostazione della pagina iniziale 136

impostazione della visualizzazione predefinita 132, 136
limiti per 129
nascondere barra degli strumenti in 135
opzioni di completamento automatico per 137
panoramica 127, 129
personalizzazione 136–138
stato connessione 130
streaming 135
trasmissione via IR 204

C

cache 138, 268
calcolatrice 44, 194
calcolatrice per il calcolo finanziario 194
calcolatrice scientifica 194
calcolo dello spazio sulla periferica 27
calendario
accesso 169
aggiunta di allarmi 171, 176
aggiunta di eventi 170, 172
assegnazione di colori agli eventi 173
eliminazione di eventi 174
personalizzazione 174–176
salvataggio 120
visualizzazione delle voci 87, 174
Calendario pulsante 46, 47, 169
Calendario, applicazione
apertura 47, 87
panoramica 169
campana lampeggiante 90, 249
Cancella cookie, pulsante 138
cancellazione. *Vedere* eliminazione
Carattere, comando 131, 223
caratteri 131, 222, 223
caratteri accentati 44, 45
caratteri alternativi 44, 45
caratteri dello schermo 222
caratteri esadecimali 195
caratteri internazionali. *Vedere* caratteri alternativi
caratteri maiuscoli 43
caratteri non validi 116
caratteri speciali 43, 45, 116
carica completa (batteria) 20
caricabatteria c.a. 20
caricamento della batteria 20–22
caricamento di file musicali 162
cartella Applicazioni incompatibili 27
cartella Posta inviata 125
cartelle
accesso 255
eliminazione dei messaggi 121
individuazione 250
ordinamento dei messaggi 121
passaggio in Posta in arrivo 106
cartelle di Outlook 255
cartelle utente 242, 250, 271
Casella della password 231, 234
casella di controllo Chiedi di aggiungere numeri di telefono sconosciuti 74
Categoria, comando 225

Categoria, elenco 175, 181, 225
Categoria, scheda 181
categorie delle applicazioni 225
cavo del caricabatteria 20
cavo di sincronizzazione 33
CD 163
CD di installazione del software 10, 243
CD di installazione del software Palm 10, 243
certificati 129
certificati di protezione 129
Cestino, cartella 106, 107
Chiamante 84
Chiamante conosciuto, elenco 84
Chiamata in attesa, finestra di dialogo 65
Chiamata telefonica, schermata 59
chiamate attive. *Vedere* chiamate telefoniche
chiamate d'emergenza 230
chiamate in conferenza 66
chiamate telefoniche
  Vedere anche telefono; numeri di telefono
  aggiunta di una seconda 64
  disattivazione dello schermo per 229
  disattivazione microfono 62
  durante la guida 79
  esecuzione 53–58, 62, 64, 87
  inoltro 67–68
  invio alla posta vocale 59
  limitazione 230
  messa in attesa 62, 64
  passaggio 66
  ricezione 58, 65
  visualizzazione dei dettagli su 61
chiamate. *Vedere* chiamate telefoniche
chiavi di accesso 79, 81, 140, 143
chiavi di accesso preimpostate 81, 143, 145
chiusura
  applicazioni 46, 269
  elenchi 41
  menu delle applicazioni 40
città di residenza 178
Città, elenco 178
codici di blocco 230
collegamenti
  periferica con PC 31
collegamenti ipertestuali. *Vedere* collegamenti Web
collegamenti menu 40
collegamenti Web 38, 78, 129, 130
collegamenti. *Vedere* URL; collegamenti Web
collegamento
  dispositivi vivavoce 79–83
  periferiche Bluetooth 80, 142, 202, 209
collegamento di rete 142
Colore etichetta, elenco 124
colori del sistema 224
Comando Copia 135, 215
comando Esporta su SIM 75
comando Rubrica SIM 71
comando Salva come sfondo 158
comando Trasm. bigl. visita via IR 75
comando Visualizza registro attività 109
Complet. autom., opzione 137

Componi numero, finestra di dialogo 57
Componi un'altra chiamata, richiesta 65
Componi, pulsante 57
composizione di numeri fissi 230
composizione messaggio di testo 141
computer
  collegamento della periferica 31
  creazione di relazioni per 139
  file in quarantena su 241
  impostazione di connessioni DUN per 140
  installazione dal 197, 243
  sincronizzazione con 26–31, 33
  trasferimento delle applicazioni 197
  trasferimento di contenuti multimediali 159
  trasferimento di musica da 162, 163
computer portatili 210, 211
conduttori 171, 254
Conferenza, pulsante 66
Conferma eliminazione messaggio, casella di controllo 123
conflitti tra gli eventi 175
conflitto tra applicazioni 215, 241
connessione
  risoluzione dei problemi 258, 263, 265
Connessione Bluetooth, comando 82
connessione di rete remota 91, 139, 265
connessione di rete, icona 141
connessioni
  connessione di rete remota 139, 141
  limiti per 63
  preferenze messaggistica 124
  servizi Web 130, 138, 262
  sincronizzazione tramite Bluetooth 209, 210
  sincronizzazione tramite infrarossi 211–213
  VPN 238
connessioni CSD (Circuit-Switched Data) 271
connessioni DUN 91, 139, 142, 265
connessioni DUN 139
connessioni remote CSD (Circuit-Switched Data) 271
connessioni senza fili 127, 201, 202
Connettore di alimentazione 16
Connettore di sincronizzazione 16
conservazione
  Centro 16, 17
contatti
  aggiunta di foto 72, 158
  aggiunta di suonerie 73, 74
  assegnazione di categorie 70
  contrassegno come privati 70
  copia 75
  creazione 69
  eliminazione 75

immissione dei numeri di telefono per 63, 69
immissione di eventi 172
importazione 70
impostazione delle preferenze 74
indicazioni stradali 71
modifica delle informazioni 70
ordinamento 69, 74
ricerca 55, 87
salvataggio 120
visualizzazione 70
visualizzazione dei dettagli su 55, 56
Contatti, applicazione 69, 74, 222
Contatti, elenco 69, 74
Contatti, scheda 24
contenuto streaming 134, 274
contrassegno di categoria 175
contrassegno di informazioni come private 232–234
contratti 10
contratti di assistenza 10
conversione dei volumi (calcolatrice) 195
conversione delle misure 195
conversione di pesi 195
conversione di temperature 195
cookie 129, 137, 138
Copertura attiva/inattiva, elenco 86
copia
applicazioni 215
file multimediali 162
foto o video 157
informazioni sui contatti 75
messaggi 120
numeri di telefono 54, 135
testo 135
Copia elementi in, elenco 157
Copia elementi, finestra di dialogo 157
Copia in, comando 157
Copia in, elenco 215
Copia, pulsante 157, 216
costanti 196
Crea chat da messaggi, elenco 123
creazione
biglietti da visita 75
categorie delle applicazioni 225
contatti 69
didascalie vocali 150, 151, 158
eventi 170, 172
memo di testo 189
memo vocali 189
messaggi di testo 115–116
messaggi e-mail 10, 101, 129
messaggi multimediali 117–118
password 231, 233
pulsanti di selezione rapida 76, 77
relazioni 81, 139
segnalibri 131
sequenze di brani 165
voci private 232
crittografia 129
cuffie 63, 79, 145
cuffie per lo stereo 79, 160
Cursore di regolazione della luminosità 237
custodie 259

D

Data di scadenza, elenco 180
data e ora correnti 177
database 193
date
  Vedere anche calendario
  aggiunta alle foto 153
  completamento attività 180, 181, 183
  impostazioni di sistema 235
  modifica dell'evento 174
  ordinamento 121
  selezione 170
  visualizzazione corrente 177
  visualizzazione scadenza 181, 183
date di completamento 183
date di scadenza 180, 183
date e ora del sistema 177, 235
dati *Vedere* informazioni
Demo introduttiva 11
denominazione
  gruppi di foto 153
Denominazione automatica, elenco 153
Dettagli attività, finestra di dialogo 179
Dettagli evento, finestra di dialogo 171, 173, 174
diapositive 117, 271
Didascalia audio, comando 151
didascalie vocali
  aggiunta 150, 151, 158
  ignorare 156
  riproduzione 154
didascalie. *Vedere* didascalie vocali
Disattiv. cookie, casella 137
Disattiv. JavaScript, casella 137
disattivazione dei suoni di sistema 59, 221
disattivazione della suoneria 59
disattivazione delle funzioni dello schermo tattile 229
disattivazione retroilluminazione 222, 237
Disegna su, comando 151
disinstallazione
  applicazioni di terze parti 199, 244
  software Palm 252
dispositivi vivavoce
  aggiunta 79, 82
  attivazione o disattivazione 61
  collegamento 79–83
  connessione a 142
  immissione delle chiavi di accesso per 81
  personalizzazione 82
  ricerca compatibili 79
  risoluzione dei problemi 260–261
  verifica stato 90
documentazione 10, 11, 12, 37
documentazione sulla periferica 11
documenti CSS 131, 137
Documenti, pulsante 188
Documents To Go 187–188
download
  allegati 105, 111
  applicazioni 134, 197
  file 133, 154, 197
  informazioni e aggiornamenti Palm 12
  messaggi di testo 118
  messaggi e-mail 108

messaggi multimediali 118, 124
suonerie 83, 134
Download, segnalibro 134
driver 211
durata della luminosità (retroilluminazione) 222, 237

E

echi 258
EDGE, connessioni 90, 263, 264, 271
Effetti, elenco 153
El. ricomp. 57
elementi JavaScript 137
Elenca per, opzione 74
elenchi 38, 40
elenchi a discesa. *Vedere* elenchi
elenchi dell'agenda 169
elenchi di brani. *Vedere* sequenze di brani
elenco Cronologia 136
elenco dei memo vocali 190
elenco di selezione Blocco tasti automatico 229
elenco di selezione cartelle 106
elenco di selezione Visualizzazione predefinita 87, 174
elenco Inoltra tutte le chiamate 67, 68
Elenco risoluzioni 153
elenco Suoneria 73
elettricità statica 276
Elimina attività, comando 182
Elimina contatto, comando 75
Elimina da, elenco 199
Elimina eventi precedenti al, elenco 174
Elimina memo, comando 189
Elimina, comando 121, 174, 182
Elimina, elenco 121
eliminazione
album 158, 159
allegati 102
applicazioni 28, 199
attività 182
avvisi 194
contatti 75
cookie 138
e-mail 106, 107, 267
eventi 174
file 268
foto 150, 158, 159
memo 189
messaggi 119, 121, 123
musica da sequenze di brani 165
nomi periferiche 29
password 232
pulsanti preferiti 78
segnalibri 133
sequenze di brani 166
video clip 152, 158, 159
eliminazione informazioni 28
e-mail
Vedere anche allegati
accesso 95, 238
aggiunta di firme 111
composizione da 57
controllo 91, 169, 174
creazione 10, 101, 129
definizione dei pulsanti 78
eliminazione 106, 107, 267
impostazione degli avvisi 109
impostazione delle preferenze 107, 110, 111
indirizzi 78, 101

inoltro 105
invio 102, 113, 119, 129
limiti per 63
ordinamento 106
recupero 91, 104, 108
rinvio 102
risoluzione dei problemi 261
scorrimento 104
selezione dell'applicazione predefinita per 227
visualizzazione dello stato 106
e-mail basata su Web 95
emoticon 116
Enhanced Data rates for GSM Evolution. *Vedere* connessioni EDGE
errori 253, 259, 270
errori di sistema 253, 259, 270
esaurimento della batteria 20, 21
esercitazione 11
esplorazione della periferica 35, 37
esplorazione di file 214
Estrai chiamata, pulsante 66
eventi
aggiunta di allarmi 171, 176
assegnazione di categorie 173
assegnazioni di colori 173
creazione 170, 172
eliminazione 174
immissione di fusi orari errati 255
modifica 174
pianificazione di eventi ricorrenti 172
risoluzione dei problemi 255–257
sincronizzazione 169
visualizzazione 87, 174, 175
visualizzazione della durata 175
Eventi con orario, casella di controllo 175
eventi correnti 87
eventi giornalieri 176
eventi in conflitto 175
eventi ricorrenti 172, 176
eventi senza orario 172, 176
evidenziazione
applicazioni 47, 48
collegamenti Web 38, 130
numeri di telefono 57
testo 38, 39
voci degli elenchi 41
voci di menu 40
evidenziazione, spostamento 38

F

FDN, elenco 230
file
Vedere anche tipo specifico
accesso 187, 238
apertura 187, 188
controllo dimensioni 201
download 133, 154, 197
eliminazione 268
esplorazione 214
inserimento nei messaggi e-mail 103, 104
salvataggio 188
spostamento 28, 162, 267, 268
streaming 134
trasferimento sul palmare 27, 187
file compressi 197
file database Palm OS 196

file di applicazione Palm OS 196
file di immagini 117, 134, 154
file in quarantena 26, 29, 241
file multimediali 117, 154, 155, 268
file musicali 134, 162, 267
file PDF 103, 187
file SIT 197
file video 117, 134, 155
file ZIP 197
File, applicazione 214
finestre di dialogo 11, 39, 271
firewall 238
firme 111
flag di riservatezza 180
fogli di calcolo 103, 187
fogli di calcolo Excel 103, 187
fogli di stile 131, 137
foglio di calcolo Microsoft Excel 103, 187
formati di visualizzazione 223
formati immagine 154
formati numero 223
formati testo normale 105, 111
formato dell'ora 223
formato della data 223
formato di visualizzazione Fisso 195
formato di visualizzazione Ing(x) 195
formato di visualizzazione Mobile 195
formato di visualizzazione Sci(x) 195
Formatta scheda, comando 217
formattazione delle schede di espansione 217
forum 12
forum on-line 12
foto
Vedere anche immagini
aggiunta agli album 157
aggiunta ai contatti 72, 158
aggiunta di didascalie 150, 151
copia 157
download 134
eliminazione 150, 158, 159
impostazione come sfondo 158
impostazione delle dimensioni predefinite 153
invio 102, 117, 150, 156
memorizzazione 147, 149
personalizzazione 151, 153
raggruppamento 155
selezione dello sfondo 174
visualizzazione delle informazioni 158
Foto e video, icona 154
fotocamera 149, 266, 279
fotocamera digitale SXGA. *Vedere* fotocamera
fotocamera integrata. *Vedere* fotocamera
Fotocamera, icona 149
fotocamere digitali 154
Vedere anche fotocamera
fotografie
rotazione 159
scatto 149–150, 266
sincronizzazione 159
visualizzazione 153, 154, 159
fotografie
impostazione delle preferenze per 154

fotografie
impostazione delle preferenze 153
frasi di testo breve 116
frecce di scorrimento 38, 104
frecce illuminate 22, 91
funzionalità wireless 23, 268
funzioni 9
funzioni dell'organizer 23, 51, 167
funzioni dello schermo tattile 229
funzioni di calcolo finanziario 195
funzioni di conversione (calcolatrice) 194, 195
funzioni di lunghezza 195
funzioni logiche 195
funzioni matematiche 195
funzioni multimediali 23, 51
funzioni statistiche 195
funzioni trigonometriche 195
fusi orari 171, 235, 255
Fuso orario, elenco 170

G

garanzia 246
Gestisci sequenze brani, comando 165
gestori di informazioni personali 243, 273
Glossario 271
GPRS, connessioni 90, 263, 264, 271
gradi 196
gradienti 196
grafica. *Vedere* immagini
gruppi di discussione 12
gruppi di discussione utente 12
guida 11, 239, 269
Guida dell'utente 11

H

hardware 9
HotSync Manager 210, 211, 272
HotSync, icona 207, 251
HotSync, tecnologia 272
HTML, messaggi 105, 111
hub USB 31, 252

I

icona a forma di busta 107
icona a forma di graffetta 102, 105
icona a forma di lucchetto 130, 156, 204
icona avanti (browser) 131
icona batteria esaurita 22
icona batteria parzialmente carica 22
icona batteria scarica 22
icona campana 90, 249
icona chat 122, 125
icona E-mail 98
icona indietro (browser) 131
icona messaggio di testo 125
icona modalità di navigazione rapida 131
icona My Centro 11
icona pagina Web visualizzata di recente 131
Icona Suggerimenti 11
icone 226
icone a freccia 37
icone Bluetooth (applicazione Telefono) 90
icone della batteria 21, 91
icone di collegamento (telefono) 90
icone di connessione (Web) 130
icone di stato 24, 89, 91, 106
icone messaggi 125
icone multimediali 125
icone telefono 90

ID chiamante 72, 73, 74
immagini
Vedere anche foto; fotografie
Vedere anche immagini; foto
allegate ai messaggi multimediali 117
disattivazione nel Web 131, 138
download 134
in grigio 248
invio 117
risoluzione dei problemi 265
salvataggio 120, 134, 150, 153
selezione come sfondo 86
sincronizzazione 73
trasferimento sulle schede di espansione 28, 267
immagini in grigio 248
Immagini, elenco 156
immissione di caratteri 43, 45
Impegni, elenchi. *Vedere* attività
importazione
informazioni sul contatto 70
numeri di telefono 180
Imposta periferiche, finestra di dialogo 80, 139, 143, 210
Imposta periferiche, pulsante 210
Impostazione account, finestra di dialogo 100
impostazione della dissolvenza 174
Impostazione HotSync, pulsante 210
Impostazione presentazione, comando 156
Impostazione vivavoce, pulsante 80
impostazioni (incompatibile) 241
Impostazioni conduttori, comando 208
impostazioni della fotocamera 152
impostazioni della lingua 19, 223, 244
impostazioni dello zoom (fotocamera) 150
impostazioni di risoluzione 150, 152
Impostazioni foto, schermata 153
impostazioni predefinite 227
Impostazioni video, schermata 153
In album, elenco 157
In arrivo, finestra di dialogo 110
inattività 232, 237, 248
incolla
numeri di telefono 54
Incolla, comando 135
incollare
testo 135
Indicatore data, elenco 153
indicatore del telefono. *Vedere* indicatore luminoso
indicatore di avanzamento (video) 152
indicatore di carica 15, 21
indicatore luminoso 15, 21
indirizzi
accesso al Web 130
aggiunta di destinatari 78, 115
evidenziazione 38

invio di messaggi 98, 101, 115, 117, 119
mappe per raggiungere 71–72
ricerca 114
selezione 38, 129
sincronizzazione 255
visualizzazione del sito Web 136, 137
indirizzi Web 130, 131, 136, 137
individuazione
contatti 55, 87
servizi wireless 88
Inf. su scheda, pulsante 216
informazioni
aggiornamento 28, 31, 191
backup 27, 32, 245
contrassegna come private 232–234
eliminazione di tutte 249
immissione 42–44
invio di informazioni tramite periferiche Bluetooth 201
mascherare 228, 233
memorizzazione 191, 213, 267
perdita 217, 231, 245
protezione 227, 231
ricezione 202, 205
sincronizzazione 29, 31, 206
trasferimento 27, 204
trasmissione via IR 204
informazioni internazionali. *Vedere* impostazioni della lingua
informazioni personali 167, 227, 231, 234
informazioni relative ai partecipanti 173
informazioni statistiche 200
Informazioni su scheda 216–217
informazioni sui gruppi aziendali 111
informazioni sul proprietario 234
informazioni sulla città 178, 236
informazioni sulla posizione 235
informazioni sulle dimensioni 201
informazioni sullo spazio libero 27
inoltro
chiamate telefoniche 67–68
e-mail 105
inoltro delle chiamate 67–68
inoltro delle chiamate, icona 89
installazione
applicazioni 196–198, 241
applicazioni di altri produttori 267
schede SIM 17–20
software client VPN 238
software di sincronizzazione 29–30
software Palm 26, 28, 198, 243
Installazione rapida 272
Installazione rapida Palm. *Vedere* Installazione rapida
interferenza 259, 260
Internet 127, 154, 197, 263
Vedere anche navigazione sul Web
interni (telefono) 62, 77
Interruttore suoneria 17, 52
intervalli 232, 261, 262
intervalli di ripetizione (eventi) 172

intervalli di tempo (calendario) 175
intervalli di tempo vuoti 175
intervallo (periferiche Bluetooth) 80
intervallo di spegnimento automatico 272
introduzione 10, 11, 24
Invia al palmare, droplet 162
Invia, comando 202
invio
ai forum 122
applicazioni tramite Bluetooth 202
chiamate alla posta vocale 59
e-mail 102, 113, 119, 129
foto 102, 117, 150, 156
memo vocali 190
messaggi di testo 58, 59, 115
messaggi multimediali 115
video clip 152, 156
Invio, tasto 42
iTunes 160, 161, 163

J

jack dell'auricolare 16

K

kit per auto 79

L

La digitazione avvia la ricerca, opzione 87
lente della fotocamera 16
lettere minuscole 43
lettore. *Vedere* Pocket Tunes
lettori di schede 163
liberazione di spazio nella memoria 138, 199, 267
limiti di caratteri
memo 188
messaggi di testo 115
Livello riservatezza, elenco 233
loop (periferica) 244
luminosità (schermo) 61, 222, 237

M

magnete 17
mappa (MondOra) 178
mappa del mondo 177
mappe 71–72
maschere 228, 233
materiali protetti da copyright 156
Media Player 160, 162, 163
Media, applicazione 159
memo 189, 257
Vedere anche note; memo vocali
memo vocale 118, 189, 190
Memo vocale, applicazione 185, 189–190
Memo, applicazione
apertura 47, 189
panoramica 185
Memo, pulsante 189
memoria
esecuzione di applicazioni 267
liberazione di spazio 138, 199, 267
memorizzazione di pagine Web 138
salvataggio 174
memoria interna. *Vedere* memoria
memorizzazione
file musicali 163
foto 147, 149
informazioni 191, 213, 267
note 188
video 147, 151

menu 39
Menu, icona 39
messaggi
Vedere anche e-mail; messaggi multimediali e di testo
caratteri non validi 116
definizione dei pulsanti 78
impostazione dei colori 124
impostazione dei formati 111
impostazione delle preferenze per 122–125
impostazione di priorità 118
recupero della posta vocale 60, 90
risoluzione dei problemi 261, 262
salvataggio come bozze 102, 116
selezione dei numeri di telefono in 57
visualizzazione dello stato 125
messaggi di testo
Vedere anche messaggi
apertura 119
caratteri speciali 116
composizione da 57
creazione 115–116
download 118
eliminazione 119, 121, 123
esecuzione di chiamate 121
impostazione degli avvisi 124
indirizzamento 115
invio 58, 59, 115
recupero 91
risoluzione dei problemi 261
selezione dei collegamenti 119
verifica stato 90, 91
messaggi di testo vuoti 115
messaggi in sospeso 122, 126
Messaggi in uscita 102, 125, 126
messaggi multimediali
aggiunta di memo vocali 190
allegare foto o video 150, 152, 156
anteprima 118
assegnazione di priorità 118
composizione da 57
copia 120
creazione 117–118
download 118, 124
eliminazione 119, 121, 123
impostazione dei toni di avviso 124
impostazione della conferma di consegna per 123
indirizzamento 117
invio 115, 118
limiti per 63
memorizzazione 268
ordinamento 121
recupero 91
riproduzione 120
risoluzione dei problemi 114, 262
verifica stato 91
visualizzazione 119, 120
visualizzazione dettagli 120
messaggi non letti 91, 110, 125, 169, 174

messaggi urgenti 125
Messaggi, scheda 123
messaggistica di testo breve. *Vedere* messaggistica SMS
messaggistica MMS 115, 272
messaggistica SMS 115, 274
Messaggistica, applicazione apertura 47
microfono 16, 62, 153
Microsoft Office Manager *Vedere* Documents To Go
Microsoft Outlook. *Vedere* Outlook
Microsoft Windows. *Vedere* sistemi Windows
Microsoft Word 103, 187
Mod. elenco segnalibro, finestra di dialogo 133
Mod. Normale 131, 137
Mod. pagina larga 129, 130
modalità aereo 52
Modalità avanzata (calcolatrice) 195
modalità Blocco maiuscole 43
modalità Blocco opzione 43, 116
modalità calcolatrice 194
Modalità di base (calcolatrice) 195
Modalità di navigazione rapida (browser) 137
Modalità riservata, casella di controllo 123
modem 139
modem wireless 139
modifica
  account e-mail 107
  applicazioni predefinite 227
  caratteri dello schermo 222
  eventi 174
  frasi di testo breve 116
  ID personali 230
  impostazioni predefinite di sincronizzazione 206, 207, 209, 217
  informazioni sui contatti 70
  informazioni sul proprietario 234
  layout pagina Web 130
  metodo di sincronizzazione 254
  password 232, 234
  pulsanti preferiti 78
  pulsanti primari 226
  segnalibri 133
  sequenze di brani 165
Modifica categoria, schermata 74
Modifica categorie, opzione 173
Modifica contatto, finestra di dialogo 69
Modifica FDN, comando 230
Modifica località, finestra di dialogo 236
Modifica preferiti, comando 78
Modifica segnalibro, comando 133
Modifica sequenza brani, finestra di dialogo 165
Modo ottimizzato 129, 130
moduli Web 130
MondOra 177–179
MondOra, icona 178
Mostra attività completate, opzione 183
Mostra attività, opzione 174
Mostra barra indir., opzione 137

Mostra barre della data, opzione 175
Mostra categ. rubrica SIM, opzione 74, 75
Mostra categorie, opzione 183
Mostra colonna Categoria, opzione 175
Mostra date di scadenza, opzione 180, 183
Mostra elenco categorie, opzione 175
Mostra evento calend., opzione 87, 176
Mostra indicatori ora nelle chat, opzione 123
Mostra messaggi, opzione 174
Mostra priorità, opzione 183
Mostra record, opzione 233
Music_Audio, cartella 163
musica
  arresto 164
  ascolto 79, 160, 164
  caricamento 162
  conversione 160, 161, 163
  creazione di sequenze di brani 165
  download 134
  memoria 267
  modifica degli elenchi di riproduzione 165
  pausa 164
  regolazione volume 164
  riproduzione 134, 164
  risposta alle chiamate 58
  selezione 164
musica in background 156

N

nascondere
  barre degli strumenti 135, 156
  intervalli di tempo vuoti 175
  record privati 232, 233
Nascondi automaticamente barra degli strumenti, opzione 156
Nascondi record, opzione 233
navigatore a 5 direzioni 37, 39
navigazione su Web
  memoria 268
navigazione sul Web
  Vedere anche Browser Web
  connessioni DUN 139, 141
  dallo smartphone 129
  impostazione dell'applicazione predefinita 227
  limiti per 63
  risoluzione dei problemi 262–265
  siti protetti 129
Nome visualizzato in chat, opzione 124
nomi
  ordinamento 121
  sincronizzazione 250, 272
nomi dei contatti 54
nomi delle categorie 225
nomi periferiche
  definizione 272
  periferiche Bluetooth 80, 209
  selezione 250
  selezione di Centro 28
nomi utente 100
Non archiviati, categoria 203
non corrispondenza delle lingue 244

notazione scientifica 195
notazione tecnica 195
notifiche 60
Vedere anche avvisi
numeri 43, 195, 196
numeri casuali 195
numeri di telefono
aggiunta di pause 70, 77
aggiunta di prefissi 88
aggiunta per contatti 63, 69
cancellazione 53
composizione con i comandi vocali 55
composizione di altre cifre con 62, 77
copia 54, 135
creazione di scelte rapide 77
evidenziazione 38
immissione 53, 54, 55, 70
importazione 180
inserimento nel tastierino numerico 54
ricerca periferica 25
ricomposizione degli ultimi numeri 57
salvataggio 63
selezione 57, 58, 135
numeri di telefono
creazione dei pulsanti di selezione rapida 77
numeri di telefono
creazione dei pulsanti di selezione rapida per 76
numeri di versione 201
numero di identificazione personale. *Vedere* PIN
Nuovi preferiti, finestra di dialogo 76, 78
Nuovo contatto, comando 69
Nuovo messaggio, opzione 123
Nuovo messaggio, schermata 102
Nuovo Preferito, comando 76
Nuovo segnalibro, finestra di dialogo 132

O

operazioni HotSync. *Vedere* sincronizzazione
Opzioni di visualizzazione telefono, comando 86
Opzioni di visualizzazione, casella 174
Opzioni di visualizzazione, comando 174
opzioni formato (e-mail) 111
ora
impostazioni di sistema 235
programmazione di eventi 170, 174
visualizzazione 177
ora legale 178
Ordina per data, comando 121
Ordina per nome, comando 121
Ordina per, casella di controllo 183
Ordina, comando 121
ordinamento
attività 183
contatti 69, 74
messaggi 106, 121
Organizza Preferiti, comando 76, 78
orologio 177, 223
Vedere anche MondOra
orologio internazionale. *Vedere* MondOra
orologio, formato 24 ore 223
Outlook
aggiunta di ID chiamante 73

appuntamenti 170
fusi orari 171, 256
sincronizzazione 30, 255
voci duplicate in 255

P

pagina iniziale 131, 136
Pagina Segnalibro, icona 133
pagina Web salvata, indicatore 132
pagine Web
accesso 129, 131, 264
aggiornamento 131, 264
aggiunta di pulsanti preferiti 78
apertura 119, 137, 264
composizione dalle 57, 135
copia di testo da 135
creazione di segnalibri 131–133
disattivazione delle immagini 131, 138
impostazione delle preferenze per 136–138
invio di e-mail da 129
memorizzazione nella cache 138, 268
modifica dei caratteri per 222
modifica layout per 130
ottimizzazione 265
reindirizzamento 264
ricerca di testo 136
ridimensionamento del testo 131
salvataggio 132
scorrimento 130, 137
selezione delle ultime pagine 132
selezione di testo in 135, 137
visualizzazione 129, 131
visualizzazione non in linea 132
Palm Desktop, software
definizione 274
disinstallazione 252
risoluzione dei problemi 243, 251
sincronizzazione con 30, 251
Palm OS (definizione) 272
Palm Desktop, software
installazione 26, 28, 198, 243
PALM, cartella 149, 151
Palmare sovrascrive desktop, opzione 207
Palmare sovrascrive Macintosh, opzione 208
password
composizione 62, 77
dimenticata 231, 234
eliminazione 232
e-mail 99
informazioni sul proprietario 234
modifica 232, 234
posta vocale 60
richiesta 231
sblocco di Centro 231
voci private 228, 233
password, dimenticata 231, 234
pausa
contenuto inviato 135
memo vocali 190
musica 164
registrazione video 152
riproduzione del video 152, 155
Pausa, pulsante 164
PC. *Vedere* computer
perdita

informazioni 217, 231, 245
periferica
descrizione delle funzioni 9
guida 11
periferiche. *Vedere* periferiche Bluetooth; dispositivi vivavoce; smartphone Centro
periferiche Bluetooth
attivazione 82, 203
collegamento 145
connessione a 80, 209
disattivazione 82, 203
intervallo ottimale per 80
invio a 201, 202
opzioni di visibilità per 144, 203, 210
passaggio tra 82
ricezione delle informazioni 202
ricezione di chiamate 61, 81, 259
risoluzione dei problemi 260, 261, 265
sincronizzazione tramite 209, 210, 251
periferiche Bluetooth
connessione a 142
Periferiche di fiducia, elenco 140, 142, 144, 203
Periferiche di fiducia, pulsante 143
periferiche Palm OS 27, 253, 254
periferiche TTY/TDD 88
Periodo validità, opzione 123
personalizzazione
applicazioni 225–227
attività 182
browser Web 136–138
calendario 174–176
data e ora del sistema 235
dispositivi vivavoce 82
e-mail 107–111
messaggistica MMS 122
pulsanti 226
sessioni chat 123
suoni di sistema 221–222
personalizzazione della periferica 219
pianificazione di eventi 170, 172
PIM 243, 273
PIN 230, 273
PIN Unlock Key 273
plug-in 129, 264
Pocket Tunes 160, 164
Pocket Tunes, icone 164
porta a infrarossi. *Vedere* porta IR
porta IR
definizione 272
sincronizzazione 211, 251
trasmissione via IR 204, 205, 206
porte USB 31
posizione di audio attivato (suoneria) 221
posizione di audio disattivato (suoneria) 59, 221
posta. *Vedere* e-mail
Posta eliminata, cartella 119
Posta in arrivo 104, 106, 125
posta vocale
ascolto 60
impostazione 59
impostazione dei toni di avviso per 85
invio delle chiamate 59
potenza del segnale 90, 257
Potenza del segnale, icona 257
PowerPoint, file 103, 187
Pref., pulsante 235
preferenze
applicazioni 226, 227

attività 182
Blocco tasti 228
browser Web 132
calcolatrice 195
colori del sistema 224
dispositivi vivavoce 83
e-mail 107, 110
eventi 171
fotocamera 153
impostazioni di alimentazione 237
informazioni di sistema 171, 235
informazioni sui contatti 74
informazioni sul proprietario 234
messaggistica 122–125
pagine Web 136–138
pulsanti 226
specifiche di un paese 223
suonerie 83
suoni di sistema 221
telefono 67, 68, 83
toni degli avvisi acustici 176
toni di avviso 85
Preferenze - Data e ora, schermata 171, 235
Preferenze - Formati, schermata 223
Preferenze - Proprietario, schermata 234, 235
Preferenze - Pulsanti, schermata 226
Preferenze - Touchscreen, schermata 224
Preferenze applic. predef., schermata 227
Preferenze attività, schermata 182
Preferenze chiamata, finestra di dialogo 67, 68
preferenze data 235
preferenze del colore 124, 153, 224
preferenze della sveglia 179
Preferenze di composizione, schermata 87
preferenze ora 235
preferenze per gli eventi 171
preferenze per il risparmio energetico 23, 236
preferenze specifiche di un paese. *Vedere* impostazioni della lingua
Preferenze suoni e avvisi, schermata 176
preferenze volume 221
prefissi 88
premere i pulsanti sullo schermo 229
premere i tasti sulla tastiera 42
Principale, scheda 24, 53, 86
Privato, casella di controllo 233
processore 279
programmi. *Vedere* applicazioni; software
proiezioni 156
promemoria. *Vedere* sveglie; allarmi
protezione della periferica 227–235
protezione delle informazioni personali 227, 231
protezione dello schermo 16
Protezione, comando 234
Protezione, pulsante 231, 233
Protezione, schermata 231
protezioni schermo 249
protocolli POP 110
provider di servizi e-mail 95, 96
pTunes, icona 162

PUK (PIN Unlock Key) 273
pulsante Altre cifre 62
pulsante auricolare 59, 61
pulsante Calc 194
pulsante Centro 15
pulsante Con (calcolatrice) 196
pulsante di sincronizzazione 32, 162
Pulsante messaggistica 15, 46, 47
Pulsante Nota 70
pulsante Rcl (calcolatrice) 196
pulsante Sto (calcolatrice) 196
Pulsante Volume 25, 86
pulsanti
Vedere anche pulsanti preferiti
accesso al comando 39
apertura applicazioni 46
disattivazione 62, 229
navigazione 37, 39
navigazione sul Web 131
personalizzazione 226
ripristino predefiniti 227
selezione rapida 56, 76–77
pulsanti browser Web 131
pulsanti del navigatore 37, 39
pulsanti di avviso 119
pulsanti di comando 39
pulsanti di selezione rapida 56, 76–77
pulsanti fotocamera 150
pulsanti preferiti 56, 76–78, 273
pulsanti primari 226
pulsanti rapidi 226

R

radianti 196
radio 279
Record, comando 204
Record, pulsante 201
recupero delle informazioni 249
recupero delle password 234
redirector (siti Web) 264
Reg. chia., scheda 24
Registra data di completamento, casella di controllo 183
registratore 189
registrazione
memo vocali 189
suonerie 84
suoni 177
video 117, 151–152
Registro attività 109
Registro chiamate, schermata 58, 68
Registro HotSync 252
Reimposta contatori, pulsante 68
reimpostazioni 241, 244–246
avvertenze 231, 245
reimpostazioni a caldo 244
reimpostazioni a freddo 231, 245
reimpostazioni del sistema 241, 244
reinstallazione del software Palm Desktop 255
reinstallazione delle applicazioni di terzi 242, 243, 245
relazioni 80, 81, 139, 273
requisiti di sistema 26
rete privata virtuale 238
Rete, scheda 124
reti 88, 124, 258, 263
reti mobili 258
reti wireless 88
retroilluminazione 42, 222

retroilluminazione della tastiera 42, 222
Retroilluminazione, pulsante 222
Revisione foto/video, elenco 153
riagganciare il telefono 63, 65, 66
riavvio della periferica. *Vedere* reimpostazioni
ricarica della periferica 20, 21, 23
ricerca
  caratteri specifici 193
  contatti 55, 87
  servizi wireless 88
  sessioni di chat 122
  testo 136, 193
ricerca carattere 193
Ricerca ciclica, casella di controllo 136
Ricerca indirizzo remoto 114
ricevitori GPS 145
ricevute (messaggistica) 123
Ricevute MMS, opzione 123
Ricezione via IR, elenco 237
richiesta Aggiungi nuovo numero 64
Ricorda ultima categoria, opzione 74
rilevamento 142, 143, 203
Rilevamento, icona 143
Rimuovi dall'album, comando 158
Rinomina memo, comando 190
Rinomina scheda, comando 216
Ripetizione, elenco 172, 176, 180
ripianificazione di eventi 174
ripristino delle impostazioni predefinite originali 227
Riproduci, icona (browser) 134
Riproduci, pulsante 164
riproduzione
  contenuto inviato 134
  didascalie vocali 154
  memo vocali 190
  messaggi della segreteria 60
  messaggi multimediali 120
  musica 134, 164
  video clip 152, 155
risoluzione dei problemi 12, 239
risoluzione videocamera 152
risposta alle chiamate 59, 65, 83
Risultati del rilevamento, elenco 143, 202
ritardi di trasmissione 261, 262
ritardi preimpostati 232
ritorno 258
Roaming, elenco 84
rotazione delle fotografie 159
Rubrica Exchange 255
rubrica telefono 71, 74, 75

S

Salva audio, comando 120
Salva come contatto, comando 158
Salva con nome, comando 188
Salva immagine, comando 120
Salva pagina, comando 132
Salva sequenza, pulsante 165
salvataggio
  calendari 120

file 188
immagini 120, 134, 150, 153
informazioni sui contatti 120
messaggi 102, 116
numeri di telefono 63
pagine Web 132
sequenze di brani 165, 166
video clip 152, 153
sblocco
smartphone 230
tastiera 228
Scambia, pulsante 65
scattare fotografie 149–150, 266
Scegli brani, comando 165
Scegli brano, pulsante 164
scheda Preferiti 24, 56
Scheda, categoria 214
schede 53, 63, 87
schede di espansione
accesso alle voci in 215
apertura di voci in 188, 214, 267
avvertenze per 215, 217
copia in 157, 215
eliminazione delle applicazioni 199
formattazione 217
gestione di file in 214
inserimento 213
installazione delle applicazioni nelle 198
invio degli allegati a 106
memorizzazione delle informazioni su 191, 213
ridenominazione 216
rimozione 214
risoluzione dei problemi 217
scaricamento 134
spostamento di file su 28, 162
trasferimento di applicazioni a 27, 215
visualizzazione di album contenenti foto o video su 154
visualizzazione di informazioni sulle 216
schermata di registrazione video 151
schermata Inf. sul telefono 25
schermate degli elenchi 38, 39
Vedere anche elenchi
schermate di modifica 39
schermate Info 200
schermate vuote 248
schermo
accensione 51
allineamento 224
attivazione di funzioni non richieste 249
attivazione di voci su 39
attivazione o disattivazione 51, 237, 259
blocco 229
disattivazione 228, 229
esplorazione 35, 37
evidenziazione di voci 38
protezione 16
regolazione della luminosità 61, 222, 237
risoluzione dei problemi 248–249, 259
selezione di voci su 39, 40
spegnimento 47
scorrimento 130, 137
segnalibri 131–133, 204
segreteria telefonica
controllo 90

disattivazione avvisi 60
recupero 60, 90
Segreteria, icona 60, 90
Seleziona Carattere, finestra di dialogo 223
Seleziona rete, comando 88
Seleziona Supporto, schermata 103
selezione rapida, icona 56
sequenze brani 165
server 101, 113, 238
server aziendali 238
server della posta 101, 113
server Exchange 111, 114, 169
server Microsoft Exchange 111, 114, 169
server, proxy 138
servizi dati, icone 130
servizi di dati 95, 129
servizi di messaggistica 115
servizi di messaggistica di testo 10, 261
servizi di messaggistica MMS 10, 262
servizi di messaggistica multimediale. *Vedere* servizi di messaggistica MMS
sessioni chat 122, 123
sfogliare le pagine 115
sfondi 86, 174
sfondi colorati 38
sfondo 86, 158
sicurezza 81, 227, 232, 234
SIM, schede 10, 17, 230, 274
simboli 43, 45, 69, 116
Sincr. auto 108, 109
Sincronizza i file, impostazione 254
sincronizzazione
applicazioni di terzi 73, 243, 245, 250
avvio 32
configurazione della periferica 26–31
Exchange ActiveSync 112
modifica delle impostazioni predefinite per 206, 207, 209, 217
nomi periferiche 29
non in linea 255
Outlook 255
panoramica 31, 191
periferiche Bluetooth 142, 209, 210
porte IR 211–213
precauzioni 27
rimozione applicazioni 199
risoluzione dei problemi 249–257
sincronizzazione. *Vedere* sincronizzazione
sincronizzazione non in linea 255
sistemi Mac
aggiornamento 29, 242, 253
disinstallazione del software desktop 252
installazione da 30, 198
installazione nella schede di espansione 198
requisiti per 26
rimozione applicazioni 200
sincronizzazione 208, 212, 251
trasferimento di musica da 161, 162, 163
sistemi operativi 26, 244, 272
sistemi Windows
aggiornamento 241, 253
installazione da 198
installazione nella schede di espansione 198

requisiti per 26
rimozione applicazioni 200
sincronizzazione 30, 33, 207, 212, 251
trasferimento di musica da 160, 162, 163
visualizzazione di file multimediali su 159
siti Web
Vedere anche navigazione sul Web
accesso protetto 129, 130, 265
apertura dell'elenco Cronologia 136
download 133, 154
eliminazione dei cookie 138
installazione da 197
invio delle transazioni 130, 265
siti Web protetti 129, 130, 265
slot di memoria (calcolatrice) 196
smarrimento
password 231, 234
smart card 274
smartphone Centro
accensione e spegnimento 51
aggiunta di protezione 234
assegnazione di nomi 28, 250
blocco 231, 232
collegamento al PC 31
configurazione 13
conservazione 16, 17
descrizione delle funzioni 15–17
disimballaggio 9
dispositivi vivavoce compatibili 79
guida 11, 239
installazione di applicazioni di terze parti 29, 268
liberare spazio 28, 199, 267
non risponde 244
personalizzazione 219
precauzioni 275, 277
protezione 227–235
ricarica 20, 21, 23
risoluzione dei problemi 12, 239
sblocco 230
visualizzazione dello spazio 27
software
Vedere anche applicazioni
accesso 10, 134
aggiornamento 241
conflitti con 253
disinstallazione 252
installazione 255
risoluzione dei problemi 243
software desktop. *Vedere* software Palm Desktop
software di protezione 228
software di protezione incorporato 228
software di sincronizzazione 29–30, 227, 254
software di terzi. *Vedere* applicazioni di terzi
software gratuito. *Vedere* applicazioni integrate
software Palm Desktop
aggiunta di ID chiamante 73
appuntamenti 170
fusi orari 170, 256
protezione tramite password 234
reinstallazione 255

visualizzazione e modifica di file multimediali da 159
sovrapposizione 258
spazio (periferica) 27, 267
Spazio, tasto 42
specchio 16
specchio per autoritratti 16
spegnimento dello schermo 47
spia LED 15, 21
spostamento all'interno di pagine Web 130, 137
statico 259, 260
Stato trasmissione, finestra di dialogo 205
stilo 37, 39, 41
suggerimenti 9, 11, 231
suggerimenti per la password 231
suoneria 59, 86, 221
suonerie
assegnazione a ID chiamante 73, 74
download 83, 134
impostazione delle preferenze 83
impostazione per il telefono 83–86
invio con messaggi 103, 117, 118
registrazione 84
suoni 117, 176, 177, 221
suoni di sistema 59, 221–222
Suono di avviso, elenco 109
Suono otturatore, elenco 153
Suono promemoria, elenco 176
Suono richiesta, elenco 153
supporto (Palm) 12
supporto in linea (Palm) 12
supporto Palm in linea 12
supporto tecnico (Palm) 12
sveglia 178
registrazione di toni 177
sveglia a vibrazione 84, 85, 176, 221
sveglia con audio disattivato 84, 85, 176, 221
sveglia da viaggio 178
Sveglia predefinita, elenco 176
Sveglia, casella di controllo 171
Svuota cestino, comando 107

T

tasti di scelta rapida 77, 78, 273
tasti rapidi 46–47
tastiera
blocco 51, 228
composizione da 54, 55
immissione delle informazioni 42–44
immissione di caratteri alternati 44, 45
ricerca 87
ripristino predefiniti 227
Tastierino numerico 24, 44, 53, 62, 70
Tastierino numerico, pulsante 62
Tasto Alt 44, 271
Tasto Applicazioni 46, 48
Tasto di accensione 51, 52
Tasto Invia 15
Tasto laterale 15, 226
tasto Maiusc./Trova 43, 193
tasto Menu 15, 42
Tasto Opzione 42, 43, 47, 274
Tasto Telefono 46, 47, 59, 63
tavolozza dei colori 153

tecnologia Bluetooth 139, 201, 274
tecnologia General Packet Radio Service. *Vedere* connessioni GPRS
tecnologia push 112–114
telefoni fissi 59
telefono
Vedere anche chiamate telefoniche; smartphone
Centro accensione e spegnimento 52
aggiunta di dispositivi vivavoce 79, 82
ascolto di musica 58
blocco 230–231
chiamate in conferenza 66
composizione 53–58, 70, 76, 87
disattivazione della suoneria per 59, 221
esecuzione applicazioni 63
gestore servizi 10
guida introduttiva a 24
impostazione delle preferenze per 67, 68, 83
limiti per 63
panoramica 61
regolazione del volume 25, 86
retroilluminazione della tastiera 42
riagganciare 63, 65, 66
ricerca di reti wireless 88
ricezione di messaggi 119
risoluzione dei problemi 257–259
risposta 59, 65, 83
selezione toni 83–86
uso 58, 68
Telefono spento, messaggio 52
Telefono, applicazione
apertura 47, 53
telefono. *Vedere* telefono; telefonate
temi di colore 224
tempo
registrazione di video 151
tempo di ricarica della periferica 21
termini chiave. *Vedere* Glossario
testo
copia 135
evidenziazione 38, 39
immissione 43, 189
ricerca 136, 193
ridimensionamento 131
selezione 39, 120, 137
troncato 257
visualizzazione sugli sfondi 175
testo troncato 257
timestamp 123
tipi di file suoneria 117, 134
Tipo posta, elenco 100
toccare 37, 39, 41, 224
Toccare e trascinare, casella di controllo 137
toni di avviso 85, 109, 124
Tono messaggio, elenco 125
Totali chiamate, finestra di dialogo 68
touchscreen. *Vedere* schermo
transazioni 130, 265
Trasm. categoria via IR, comando 204, 205
Trasmetti da, elenco 205
trasmissione IR 206, 237, 274
trasmissione via IR 204
Trova testo nella pagina, comando 136

Trova, finestra di dialogo 193

U

URL 119, 130, 137, 204
Vedere anche
collegamenti Web
Usa colore per, elenco 124
uscita dalle applicazioni 269
utenti non autorizzati 227
utilità di decompressione 197

V

vacanze 172
valori decimali 195, 223
valori metrici 195
VersaMail, applicazione
apertura 98
Vibrazione, elenco 84, 85, 176
video
aggiunta agli album 157
allegati ai messaggi 102, 117, 152
copia 157
download 134
eliminazione 152, 159
impostazione delle dimensioni predefinite 153
impostazione delle preferenze 153
invio 152, 156
memorizzazione 147, 151
passaggio a sezioni specifiche 152
pausa 152, 155
raggruppamento 155
registrazione 117, 151–152
regolazione volume per 152
rimozione dagli album 158, 159
riproduzione 134, 152, 155
salvataggio 152, 153
sincronizzazione 159
visualizzazione 153, 155, 159
visualizzazione delle informazioni 158
Vis. Giorno compressa, casella di controllo 175
Visibilità, elenco 144, 203
Vista Pagina 132, 136, 137
Vista Segnalibro 132, 133
visualizzazione
allegati 105, 187
applicazioni 47, 48, 225, 226
attività 169, 174, 181, 183
avvisi 193
calendario personale 169
categorie di evento 175
data e ora correnti 177
date di scadenza 181, 183
eventi 87, 174, 175
foto 153, 154, 159
indirizzi Web 137
informazioni di connessione 130, 141
informazioni sul contatto 55, 56, 70
informazioni sull'applicazione 200–201
menu delle applicazioni 39
messaggi di errore 270
messaggi e-mail 104, 169, 174
messaggi multimediali 119, 120
pagine Web 129, 131
potenza del segnale 90
presentazioni 156
pulsanti preferiti 56
segnalibri 132

spazio libero 27
stato del telefono 89
tempo di registrazione video 151
video clip 153, 155, 159
voci degli elenchi 40
voci private 233, 234
Visualizzazione Anno 170
Visualizzazione Anteprima 155, 156, 159
Visualizzazione Applicazioni 47–48
visualizzazione Chat 119, 122
Visualizzazione chiamata attiva 61
visualizzazione dell'elenco delle applicazioni 226
visualizzazione elenco (applicazioni) 226
Visualizzazione fotocamera 153, 158
Visualizzazione Giorno 169, 175
Visualizzazione Mese 169, 175
visualizzazione non in linea (Web) 132
Visualizzazione segnalibri, icona 132
Visualizzazione Settimana 169
Visualizzazione videocamera 151, 153, 158
visualizzazioni del calendario 169, 174
vivavoce 23, 61, 258
Vivavoce, pulsante 61
voci di menu 39
voci private 228, 232–234
volume
memo vocali 190
musica 164
suoneria 86
suonerie 84
telefono 25, 86, 258
toni degli avvisi acustici 176
toni di avviso 85
video clip 152
Volume giochi, elenco 222
Volume sistema, elenco 222
Volume, elenco 84, 85
VPN Client Software 238

W

Web, icona 130
Word, documenti 103, 187

Z

zone a bassa copertura 257

Palm, Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085-2801
United States of America

PN: 406-11193-00
v. 1.4